

LFD-SKÆRM

Brugervejledning

UD46C-B

Farven og udseendet kan – afhængigt af produktet – være anderledes, og specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre ydelsen.

BN46-00331A-01

Indholdsfortegnelse

Inden produktet anvendes

Ophavsret	5
Sikkerhedsforanstaltninger	6
Symboler	6
Rengøring	6
Opbevaring	7
Elektricitet og sikkerhed	7
Installation	8
Betjening	10
Forholdsregler ved håndtering af panelet	13

Forberedelser

Kontrol af indholdet	14
Fjernelse af emballagen	14
Kontrol med komponenterne	15
Dele	17
Eksternt sensorsæt	17
Bagside	19
Fjernbetjening	21
Tilslutning via et IR-stereokabel (sælges separat)	24
Inden installation af produktet (installationsvejledning)	25
Hældningsvinkel og rotation	25
Ventilation	25
Mål	26
Installation af vægmonteringen	27

Installation af vægmonteringen	27
Specifikationer til vægbeslag (VESA)	28
Fjernbetjening	29
Kabeltilslutning	29
Tilslutning	32
Kontrolkoder	33

Tilslutning og brug af en kildeenhed

Inden tilslutning	40
Kontroller inden tilslutning	40
Tilslutning til en pc	41
Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type)	41
Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)	42
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel	42
Tilslutning med et HDMI-kabel	43
Ændring af opløsningen	44
Ændring af opløsningen på Windows XP	44
Ændring af opløsningen på Windows Vista	44
Ændring af opløsningen på Windows 7	45
Ændring af opløsningen på Windows 8	45
Tilslutning af en ekstern skærm	46
Tilslutning til en videoenhed	46
Tilslutning med et AV-kabel	46
Tilslutning med komponentkablet	47
Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel	47
Tilslutning med et HDMI-kabel	48
Tilslutning til et lydssystem	49

Tilslutning af netværksmodulet (sælges separat)	50
MagicInfo	50

Input

Source List	53
PIP	54
PIP	54
Source	55
Size	56
Position	56
Transparency	57
Edit Name	57
Source AutoSwitch Settings	58
Source AutoSwitch	58
Primary Source Recovery	58
Primary Source	59
Secondary Source	59

Picture

Mode	60
Custom	61
Color Tone	62
Color Control	62

Indholdsfortegnelse

Color Temp.	63
Image Lock	63
Auto Adjustment	64
Signal Balance	64
Signal Balance	64
Signal Control	64
Size	65
HDMI Black Level	65
PIP Picture	66
Dynamic Contrast	66
Lamp Control	67
Picture Reset	67

Picture

Mode	68
Custom	69
Color Tone	70
Color Temp.	70
Size	71
Digital NR	71
HDMI Black Level	72

Film Mode	72
PIP Picture	73
Dynamic Contrast	73
Lamp Control	74
Picture Reset	74

Sound

Mode	75
Custom	76
Auto Volume	76
SRS TS XT	77
Sound Select	77
Sound Reset	78

Setup

Language	79
Time	80
Clock Set	80
Sleep Timer	80
Timer1 / Timer2 / Timer3	80
Holiday Management	80

Menu Transparency	81
Safety Lock	81
Change PIN	81
Lock	81
Energy Saving	82
Video Wall	82
Video Wall	82
Format	83
Horizontal	83
Vertical	84
Screen Position	84
Safety Screen	85
Pixel Shift	85
Timer	86
Bar	86
Eraser	87
Pixel	87
Side Gray	88
Resolution Select	88
Power On Adjustment	89
OSD Rotation	89
Advanced Settings	90
Temperature	90
Auto Power	90
Button Lock	91
User Auto Color	91
Standby Control	92
Lamp Schedule	92

Indholdsfortegnelse

OSD Display	93
Software Upgrade	94

Setup Reset	95
--------------------	-----------

Reset All	95
------------------	-----------

Brug af MDC

Multi Control	96
----------------------	-----------

Installation/afinstallation af MDC-program	97
---	-----------

Installation	97
--------------	----

Afinstallation	97
----------------	----

Hvad er MDC?	98
---------------------	-----------

Tilslutning til MDC	98
---------------------	----

Tilslutningsstyring	101
---------------------	-----

User Login	102
------------	-----

Auto Set ID	103
-------------	-----

Kloning	104
---------	-----

Kommandoen Forsøg igen	105
------------------------	-----

Kom i gang med MDC	106
---------------------------	------------

Opbygning af hovedskærm	107
-------------------------	-----

Menuer	107
--------	-----

Skærmjustering	109
----------------	-----

Avancerede funktioner	112
-----------------------	-----

Lydjustering	114
--------------	-----

Systemkonfiguration	114
---------------------	-----

Funktionsindstillinger	123
------------------------	-----

Andre funktioner	126
------------------	-----

Gruppeadministration	127
----------------------	-----

Planlægningshåndtering	129
------------------------	-----

Problemløsningsvejledning	131
---------------------------	-----

Problemløsningsvejledning

Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter	133
---	------------

Afprøvning af produktet	133
-------------------------	-----

Kontrol af opløsning og frekvens	133
----------------------------------	-----

Kontroller følgende.	134
----------------------	-----

Spørgsmål & svar	137
-----------------------------	------------

Specifikationer

Generelt	139
-----------------	------------

Strømsparer	142
--------------------	------------

Forudindstillede timertilstande	143
--	------------

Appendiks

Kontakt SAMSUNG	145
------------------------	------------

Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne)	153
--	------------

Produktet er ikke defekt.	153
---------------------------	-----

En produktskade, som kunden har forårsaget.	153
---	-----

Andet	153
-------	-----

Korrekt bortskaffelse	154
------------------------------	------------

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)	154
---	-----

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt	154
--	-----

Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod efterbilleder	155
---	------------

Bedste billedkvalitet	155
-----------------------	-----

Beskyttelse mod efterbilleder	156
-------------------------------	-----

Licens	158
---------------	------------

Terminologi	159
--------------------	------------

Kapitel 01

Inden produktet anvendes

Ophavsret

Indholdet i denne manual kan ændres uden varsel for at forbedre kvaliteten.

© 2013 Samsung Electronics

Samsung Electronics har ophavsretten til denne manual.

Brug eller reproduktion af denne manual, helt eller delvist, uden tilladelse fra Samsung Electronics er forbudt.

Microsoft, Windows er registrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation.

VESA, DPM og DDC er registrerede varemærker tilhørende Video Electronics Standards Association.

Alle andre varemærker tilhører de respektive ejere.

- Der opkræves muligvis et administrationsgebyr, hvis
 - (a) en tekniker tilkaldes på din foranledning, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
 - (b) du indleverer enheden til et servicecenter, og der ikke er nogen fejl ved produktet.
(f.eks. hvis du ikke har læst denne brugervejledning).
- Du får oplyst administrationsgebyrets størrelse, inden noget arbejde eller besøg i hjemmet udføres.

Sikkerhedsforanstaltninger

Forsigtig!

RISIKO FOR ELEKTRISK STØD - MÅ IKKE ÅBNES

Forsigtig! DÆKSLET MÅ IKKE AFMONTERES, DA DET ØGER RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØD. (OG BAGSIDEN) DER ER INGEN INDVENDIGE DELE, SOM SKAL SERVICERES.

AL SERVICEARBEJDE SKAL UDFØRES AF KVALIFICEREDE MEDARBEJDERE.



Dette symbol angiver, at der er højspænding indeni.

Det er farligt at få kontakt med dele inde i dette produkt.



Dette symbol oplyser om, at produktet leveres med vigtig betjenings- og vedligeholdelsesdokumentation.

Symboler

Advarsel!

Der kan opstå alvorlig eller dødelig personskade, hvis instruktionerne ikke følges.

Forsigtig!

Der kan opstå personskade eller beskadigelse af ejendom, hvis instruktionerne ikke følges.




Aktiviteter, der er mærket med dette symbol, er forbudte.



Instruktioner, der er mærket med dette symbol, skal overholdes.

Rengøring


- Vær forsigtig under rengøring, da panelet og ydersiden på avancerede LCD-skærme nemt bliver ridset.
- Gør følgende ved rengøring.
- Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

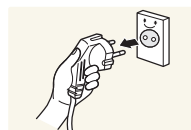

1 Sluk produktet og computeren.

2 Afbryd strømkablet fra produktet.

— Hold strømkablet i stikket, og undgå at røre med kablet med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.

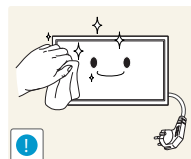


3 Aftør produktet med en ren, blød og tør klud.




- Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder sprit, opløsningsmiddel eller overfladeaktive stoffer.



- Der må ikke sprøjtes vand eller rengøringsmiddel direkte på produktet.

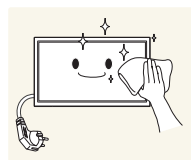

4 Fugt en blød og tør klud med vand, og vrid den hårdt for at rengøre produktet udvendigt.

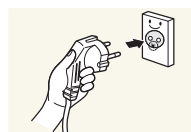

5 Tilslut strømkablet til produktet, når rengøringen er afsluttet.

6 Tænd produktet og computeren.

Opbevaring


Højglansmodeller kan få hvide pletter på overfladen, hvis der anvendes en ultralydbølgeluftbefugter i nærheden.

— Kontakt servicecenteret, hvis produktet skal rengøres indvendigt (der opkræves servicegebyr).

Elektricitet og sikkerhed


— Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

Advarsel!

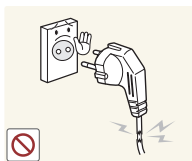


Brug ikke en beskadiget strømledning eller et stik eller en løs stikkontakt.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

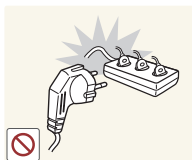


Der må ikke være tilsluttet flere produkter i samme stikkontakt.

- Overophedede stikkontakter kan medføre brand.

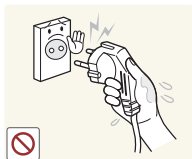


Rør ikke ved strømstik med våde hænder. Ellers kan der opstå elektrisk stød.

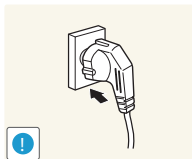


Sæt strømstikket helt ind, så den ikke sidder løst.

- En løs forbindelse med medføre brand.

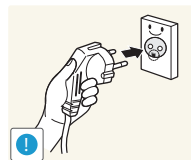


Tilslut strømstikket til en jordnet stikkontakt (kun isolerede type 1-enheder).

- Der kan opstå elektrisk stød eller personskader.

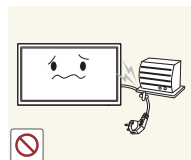


Strømkablet må ikke bøjes eller trækkes i med magt. Vær forsigtig med ikke at anbringe strømledningen under en tung genstand.

- Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.

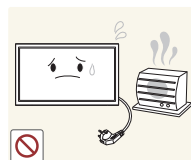

Strømledningen eller produktet må ikke placeres i nærheden af varmekilder.


- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

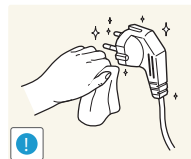

Rengør evt. støv omkring stikbenene på strømstikket og stikkontakten med en tør klud.


- Der kan opstå brand.

Forsigtig!

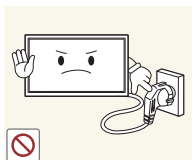


Strømledningen må ikke tages ud, mens produktet anvendes.

- Produktet kan blive beskadiget af elektrisk stød.

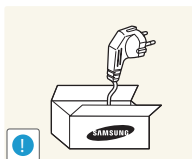


Brug kun den strømledning, der leveres sammen med produktet fra Samsung. Brug ikke strømledningen sammen med andre produkter.

- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

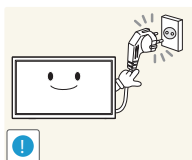

Hold den stikkontakt, som strømledningen er tilsluttet til, fri.

- Strømledningen skal frakobles for at afbryde strømmen til produktet, når der opstår et problem.
- Bemærk, at produktet ikke slukkes fuldstændigt, når du trykker på strømknappen på fjernbetjeningen.

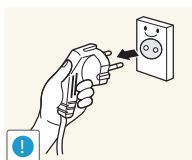

Hold i stikket, når du tager strømledningen ud af stikkontakten.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.


Installation

Advarsel!



Der må ikke stilles stearinlys, insektskræmmere eller cigaretter oven på produktet. Produktet må ikke monteres i nærheden af varmekilder.

- Der kan opstå brand.

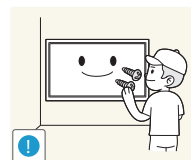


Få en tekniker til at montere vægbeslaget.

- Montering ved en ikke-kvalificeret person kan medføre personskader.
- Brug kun godkendte kabinetter.




Produktet må ikke monteres på dårligt ventilerede steder som f.eks. en hylde eller et skab.

- En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

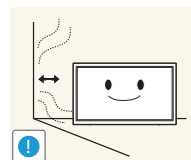


Montér produktet mindst 10 cm ud fra væggen for at tillade ventilation.

- En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

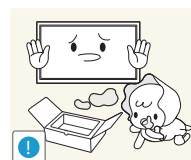


Hold plastemballagen uden for børns rækkevidde.

- Børn kan blive kvalt.

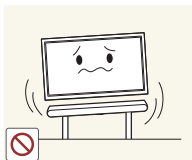

Produktet må ikke monteres på en ustabil eller vibrerende overflade (usikker hylde, skrå overflade osv.).

- Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskaade.
- Brug af produktet i et område med for meget vibration kan beskadige produktet eller medføre brand.

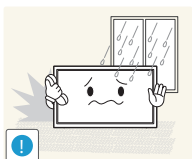


Produktet må ikke monteres i en bil eller et sted, hvor det er udsat for støv, fugt (dryppende vand osv.), olie eller røg.

- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.



Produktet må ikke udsættes for direkte sol, varme eller varme genstande som f.eks. en brændeovn.

- Produktets levetid kan reduceres, eller det kan medføre brand.

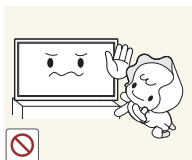


Produktet må ikke monteres inden for børns rækkevidde.

- Produktet kan falde ned og beskadige børn.
- Da forpartiet er tungt, skal produktet monteres på en flad og stabil overflade.




Madolie, f.eks. sojaolie, kan beskadige eller gøre produktet deformt. Produktet må ikke monteres i et køkken eller i nærheden af køkkenbordet.

Forsigtig!

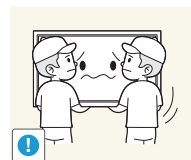

Tab ikke produktet under flytning.

- Der kan opstå produktfejl eller personskaade.

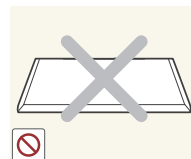

Produktet må ikke sættes ned på forpartiet.

- Skærmen kan blive beskadiget.




Når produktet monteres på et kabinet eller en hylde, skal du sikre, at den nederste kant på produktets forparti stikker frem.

- Produktet kan falde ned og blive beskadiget og/eller medføre personskaade.
- Montér kun produktet på kabinetter eller hylder af den rigtige størrelse.

Sæt produktet forsigtigt ned.

- Der kan opstå produktfejl eller personskaade.

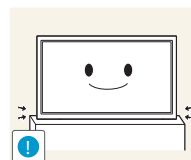

Montering af produktet på et usædvanligt sted (hvor det er udsat for fine partikler, kemikalier eller ekstreme temperaturer, eller i en lufthavn eller banegård, hvor produktet skal køre uafbrudt i længere tid) kan forringe ydeevnen betydeligt.

- Sørg for at konsultere Samsungs servicecenter, hvis du vil montere produktet et sådant sted.


Betjening

Advarsel!




Der er højspænding inde i produktet. Du må aldrig selv adskille, reparere eller ændre produktet.

- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.
- Kontakt Samsungs servicecenter for reparationer.

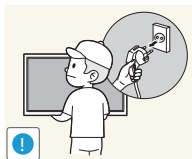


Inden du flytter produktet, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen og alle andre tilsluttede kabler ud.

- Beskadigelse af ledningen kan medføre brand eller elektrisk stød.

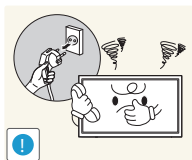

Hvis produktet afgiver unormale lyde, en brændt lugt eller røg, skal du straks tage strømledningen ud og kontakte Samsungs servicecenter.

- Der kan opstå elektrisk stød eller brand.

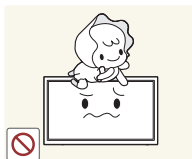

Lad ikke børn hænge fra produktet eller kravle op på det.

- Børn kan komme alvorligt til skade.




Hvis produktet tabes eller den yderste afdækning beskadiges, skal du slukke på afbryderen og tage strømledningen ud. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.

- Fortsat brug kan medføre brand eller elektrisk stød.




Der må ikke efterlades tunge genstande eller ting, som børn kan lide (legetøj, slik osv.), oven på produktet.

- Produktet eller tunge genstande kan falde ned, når børn rækker ud efter legetøjet eller slik, og kan medføre alvorlig personskaade.

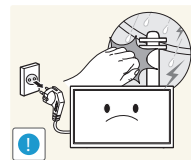


Når det lyner eller tordner, skal du slukke for produktet og tage strømkablet ud.

- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

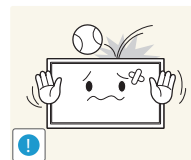


Tab ikke genstande og slå ikke på produktet.

- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

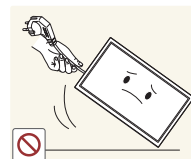


Flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.

- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.

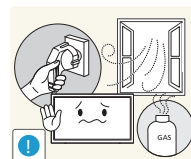


Hvis der findes en gaslækage, må du ikke røre ved produktet eller strømskikket. Området skal også straks ventileres.

- Gnister kan medføre en eksplosion eller brand.

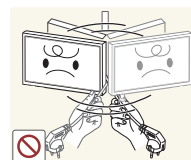


Løft ikke og flyt ikke produktet ved at trække i strømkablet eller andre kabler.

- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand på grund af et beskadiget kabel.

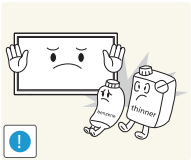


Du må ikke bruge eller opbevare brændbar spray eller brændbare stoffer nær produktet.

- Det kan medføre eksplosion eller brand.

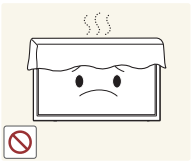

Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er blokeret af duge eller gardiner.

- En forhøjet indvendig temperatur kan medføre en brand.

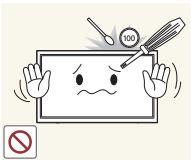

Du må ikke indsætte metalgenstande (spisepinde, mønter, hårspænder osv.) eller genstande, der kan brænde nemt (papir, tændstikker osv.), i produktet (via ventilationsåbningen eller ind-/udgangsporte osv.).


- Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.



Du må ikke sætte genstande, der indeholder væske (vaser, kander, flasker osv.), eller metalgenstande oven på produktet.


- Sørg for at slukke produktet, og tag strømstikket ud, når der er kommet vand eller fremmedlegemer ind i produktet. Kontakt derefter Samsungs servicecenter.
- Der kan opstå fejl i produktet, elektrisk stød eller brand.

Forsigtig!

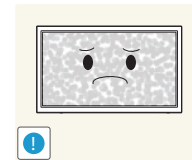


Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte pixels.

- Aktivér strømsparetilstanden eller en pauseskærm med bevægeligt billede, hvis du ikke skal bruge produktet i længere tid.

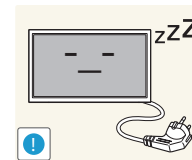

Tag strømledningen ud af stikkontakten, hvis du ikke har plan om at bruge produktet i længere tid (ferie osv.).

- Ophobning af støv kan sammen med varme medføre brand, elektrisk stød eller strømafledning.

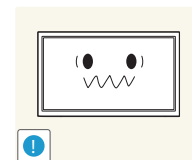


Brug produktet ved den anbefalede opløsning og frekvens.

- Dit syn kan forringes.



Hold ikke produktet på hovedet, og flyt den ikke ved at holde i stativet.

- Produktet kan falde ned og blive beskadiget eller medføre personskafe.

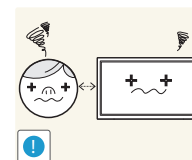


Hvis du ser på skærmen med for kort afstand i længere tid, kan det forringe dit syn.




Brug ikke luftbefugtere omkring produktet.

- Der kan opstå brand eller elektrisk stød.

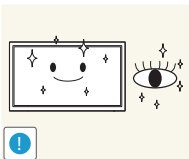


Du bør hvile øjnene mindst 5 minutter for hver time, du bruger produktet.


- Det kan lindre trætte øjne.

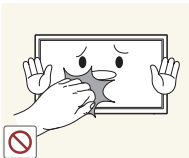

Rør ikke ved skærmen, når produktet har været tændt i længere tid, da den kan blive varm.

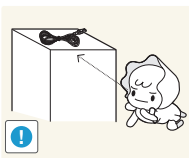


Opbevar mindre tilbehør uden for børns rækkevidde.

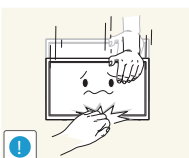

Vær forsigtig, når du justerer produktvinklen eller stativets højde.

- Din hånd eller finger kan komme i klemme og blive beskadiget.
- Hvis produktet vipres med en for stor vinkel, kan produktet falde ned, hvilket kan give personskader.

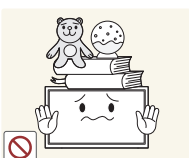


Der må ikke placeres tunge genstande på produktet.

- Der kan opstå produktfejl eller personskader.




Skrub ikke for højt op for lydstyrken ved brug af hoved- eller øretelefoner.

- For høj lyd kan føre til høreskader.

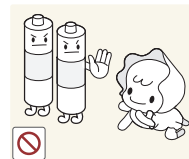


Pas på, at børn ikke placerer batteriet i munden, når det er taget ud af fjernbetjeningen. Placer batteriet på et sted, som spædbørn eller børn ikke kan nå.

- Hvis et barn har haft batteriet i munden, skal du øjeblikkeligt søge læge.

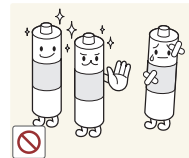


Ved udskiftning af batteriet skal du isætte det med rigtig polaritet (+, -).

- Hvis det ikke gøres, kan batteriet blive beskadiget, eller det kan forårsage brand, personskade eller skade som følge af lækage af batterivæske.

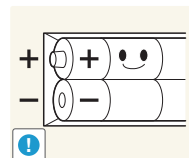

Brug kun de anførte standardiserede batterier, og brug ikke et nyt batteri og et brugt batteri samtidig.


- Ellers kan batterierne blive beskadiget eller forårsage brand, personskade eller skade som følge af, at den indre væske lækker.

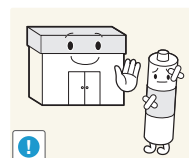

Batterierne (og genopladelige batterier) er ikke almindeligt affald og skal returneres til genbrug. Kunden er ansvarlig for returnering af de brugte eller genopladelige batterier til genbrug.


- Kunden kan returnere de brugte eller genopladelige batterier til et offentligt genbrugscenter eller til en forretning, der sælger samme type batteri eller genopladeligt batteri.

Forholdsregler ved håndtering af panelet

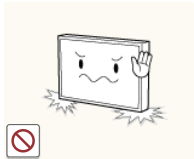


Stil ikke produktet som vist på billedet.

- Panelet er skrøbeligt og kan tage skade.

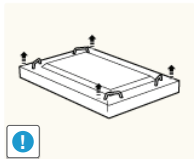

Læg produktet ned for at håndtere det som vist på billedet.

- emballagen kan bruges.

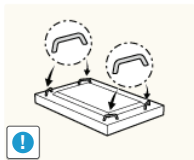

Sørg for at bruge håndtagene på bagsiden, når du flytter produktet.



Tag ikke fat i noget område af produkt, der befinder sig inden for 15 mm af fronten.

Kapitel 02


Forberedelser

Kontrol af indholdet


Fjernelse af emballagen

— Følgende billeder er kun vejledende. Virkeligheden kan afvige fra det, der vises på billederne.

- 1 Fjern den sorte låseanordning på boksens bund.

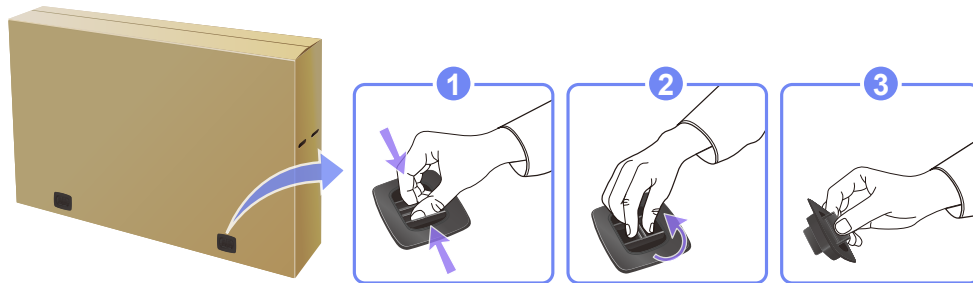


- 2 Brug udskæringerne i boksen, løft og fjern boksens top.

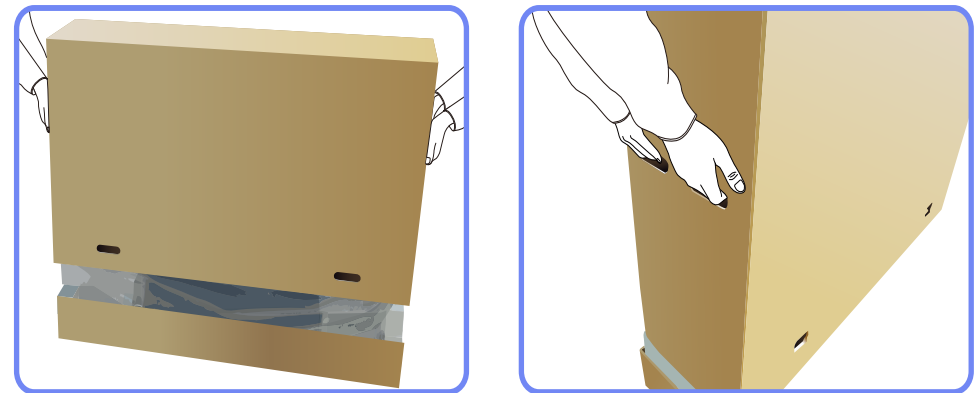

- 3 Kontroller komponenterne, og fjern flamingoen og plasticposen.

— Udseendet af de virkelige komponenter kan være anderledes end på det viste billede.

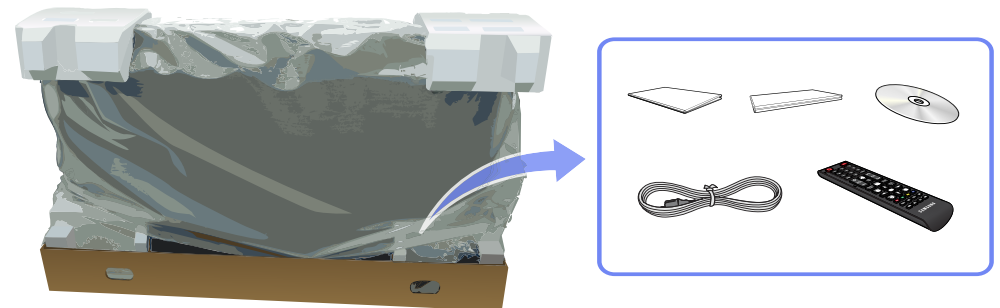

- 4 Gemt boksen et tørt sted, så den kan anvendes, hvis produktet senere skal flyttes.

- Kontakt forhandleren, hvor du købte produktet, hvis der mangler nogle komponenter.
- Udseendet af de virkelige komponenter og genstande kan være anderledes end på det viste billede.
- Der medfølger ikke en sokkel til produktet. Hvis du vil montere et stativ, kan du købe et separat.

Kontrol med komponenterne

Komponenter

— Komponenter kan variere på forskellige geografiske steder.



Hurtig opsætningsvejledning




Garantikort
(ikke til rådighed visse steder)



Brugervejledning



MagicInfo Lite Edition-software-
cd



Batterier ([s.22](#))
(ikke til rådighed visse steder)




Fjernbetjening ([s.21](#))



Strømkabel




D-SUB-kabel ([s.41](#))

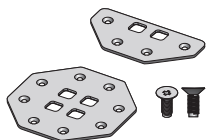


Wall-mount Fixed Bracket Kit

Elementer der sælges separat


– Følgende elementer kan købes hos din nærmeste forhandler.




Vægbeslag

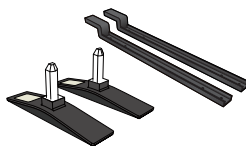


Fod

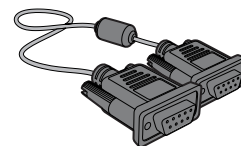


RS232C-Stereo-kabel ([s.98](#))




DVI-kabel ([s.42](#))




HDMI-DVI-kabel ([s.42](#))




HDMI-kabel ([s.43](#))

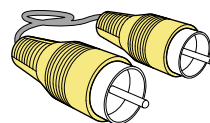


Videokabel ([s.46](#))

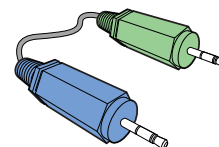


Stereokabel

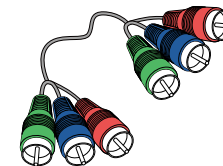


Komponentkabel ([s.47](#))

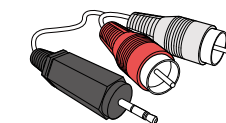


RCA-stereokabel ([s.49](#))

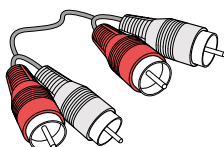


RCA-kabel ([s.46](#))

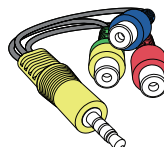


AV-/komponentadapter ([s.46](#))

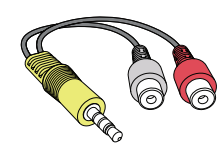


Lydadapter ([s.46](#))



LAN-kabel ([s.99](#))

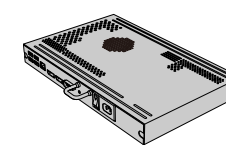

Netværksboks ([s.50](#))

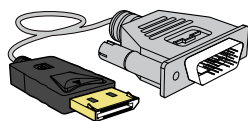


DP-DVI-kabel

Dele

Eksternt sensorsæt

- Det eksterne sensorsæt indeholder en fjernbetjeningssensor, en lysstyrkesensor og funktionstaster. Hvis du monterer skærmen på en væg, kan du flytte det eksterne sensorsæt hen på siden af skærmen.
- Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

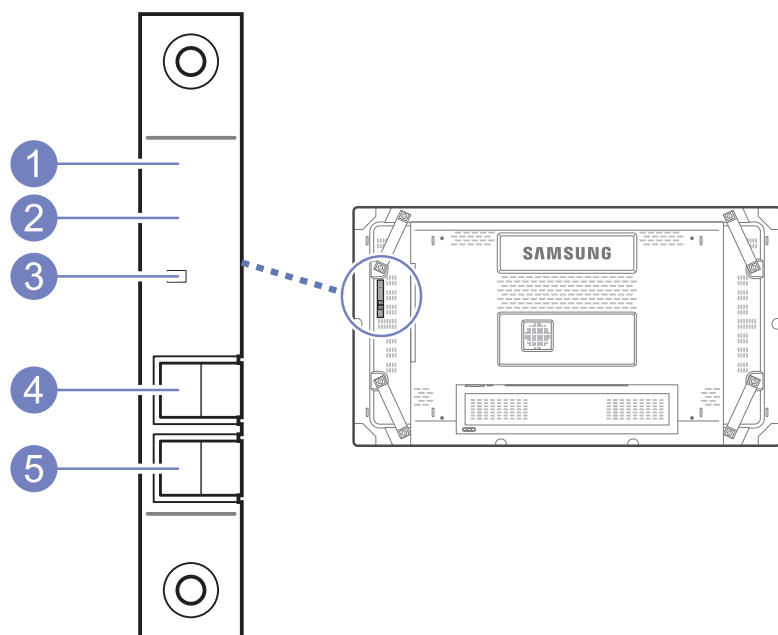


Navn

Beskrivelse

1	Fjernbetjeningssensor	Ret fjernbetjeningen mod dette punkt på LCD-skærmen. — Hold området mellem fjernbetjeningssensoren og fjernbetjeningen fri for forhindringer.
2	Lyssensor	Detekterer automatisk intensiteten af lyset omkring en valgt skærm og justerer skærmens lysstyrke.
3	Strømindikator	Slukker i tændt tilstand og blinker grønt i strømsparetilstand.
4	Knappen SOURCE	Skifter fra PC-tilstand til Video-tilstand. Vælger den indgangskilde, som en ekstern enhed er tilsluttet til.
5	Knappen POWER	Brug denne knap til at tænde og slukke for LCD-skærmen.


Tilslutning af det eksterne sensorsæt på siden

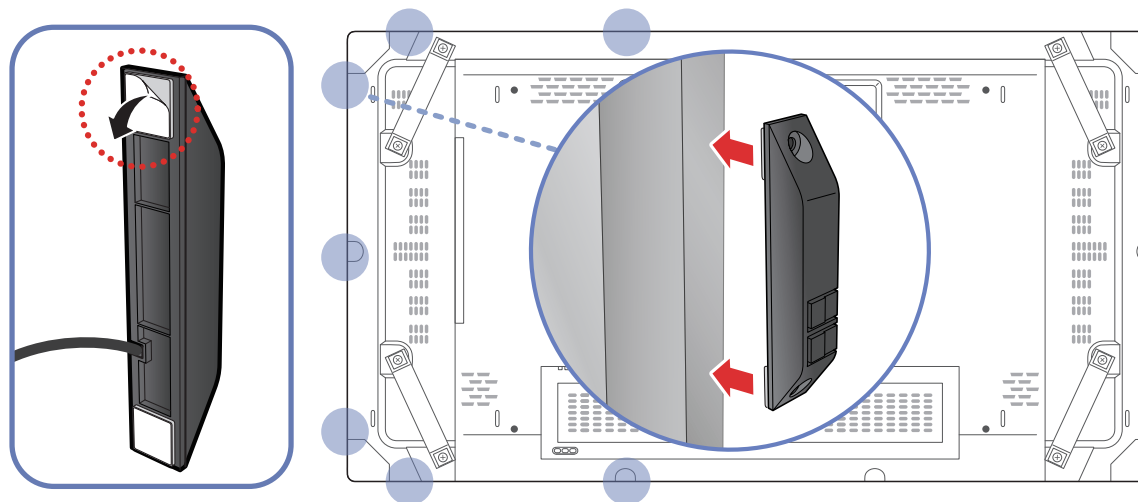

- Dette eksterne sensorsæt kan monteres på en hvilken som helst del af skærmen ved hjælp af den dobbeltklæbende tape, der følger med til sensoren.
- Det eksterne sensorsæt kan også monteres på en væg i nærheden af skærmen.
- Undlad at montere det eksterne sensorsæt på skærmen, hvis skærmens sider ikke er lavet af plast eller metal. Ellers kan skærmen tage skade.

Bagside

— Farven og faconen på dele kan variere i forhold til det viste. Specifikationer kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.

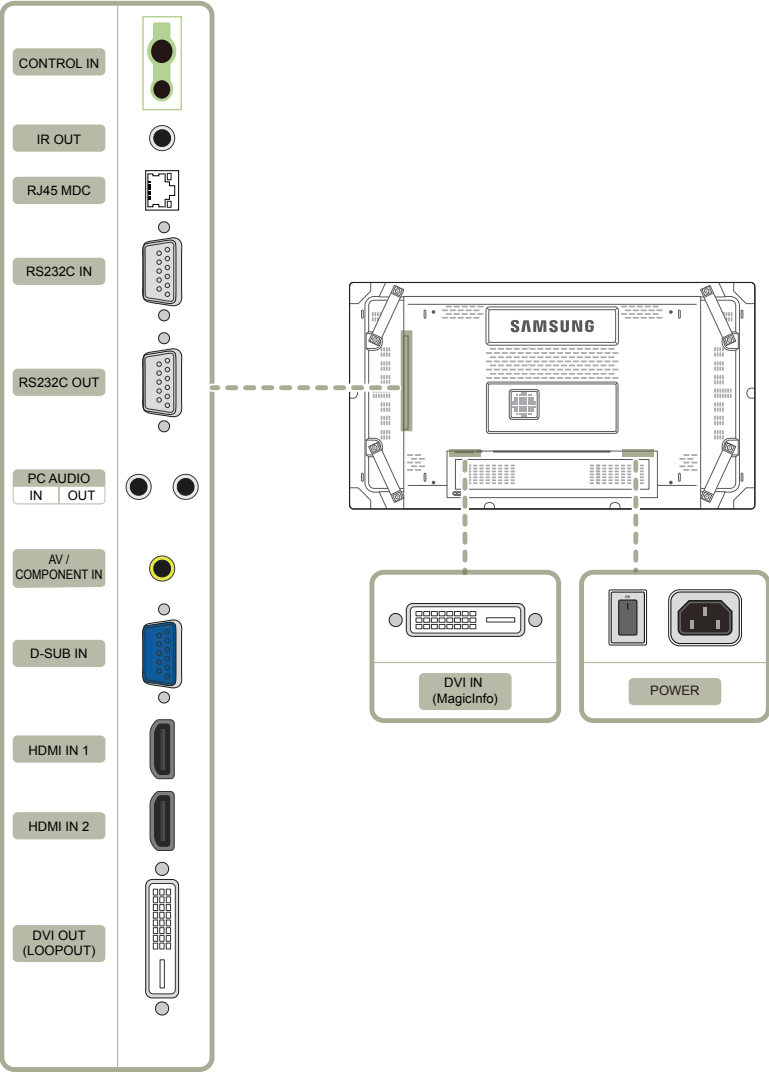


Port	Beskrivelse
CONTROL IN	Leverer strøm til eksterne sensorkort eller modtager signalet fra lysføleren.
IR OUT	Modtager fjernbetjeningssignalet via det eksterne sensorkort og sender signalet via LOOP OUT.
RJ45 MDC	Tilsluttes til MDC med et LAN-kabel.
RS232C IN	Tilsluttes til MDC med et RS232C-kabel.
RS232C OUT	
PC AUDIO IN	Modtaget lyd fra en computer via et lydkabel.
PC AUDIO OUT	Sluttes til en kildeenheds lyd.
AV / COMPONENT IN	Sluttes til en kildeenhed med AV-/komponentadapteren.
D-SUB IN	Tilsluttes til en kildeenhed med et D-USB-kabel.
HDMI IN 1, HDMI IN 2	Tilsluttes til en kildeenhed med et HDMI-kabel.
DVI OUT (LOOPOUT)	Tilsluttes til et andet produkt med et DVI-kabel.
DVI IN (MagicInfo)	Sluttes til en kildeenhed med et DVI-kabel eller et DP-DVI-kabel.

Tyverisikringslås

- Med en tyverisikringslås kan du bruge produktet sikkert, også på offentlige steder.
- Låseenhedens facon og låsemetode afhænger af producenten. Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer



Sådan låses en tyverisikring:

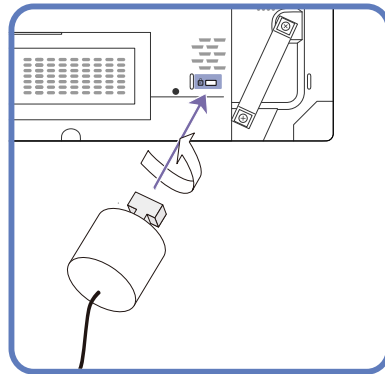



- 1 Fastgør kablet på din tyverisikringsenhed til en tung genstand, som f.eks. et bord.
- 2 Stik den ene ende af kablet gennem løkken i den anden ende.
- 3 Sæt låseenheden i tyverisikringsslotten bag på produktet.
- 4 Lås låseenheden.
 - En tyverisikringsenhed kan anskaffes separat.
 - Se den brugervejledning, der fulgte med din tyverisikringsenhed, for flere detaljer
 - Tyverisikringsenheder kan købes hos elektronikforhandlere eller på internettet.

Fjernbetjening

— Brug af andre visningsenheder i samme område som fjernbetjeningen til dette produkt kan betyde, at andre visningsenheder fejlagtigt styres.

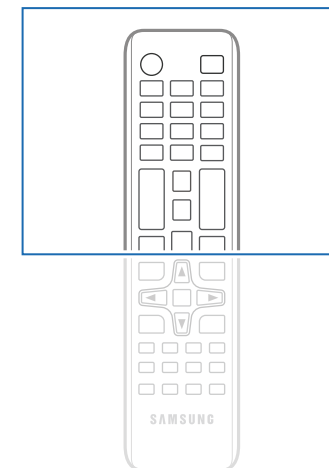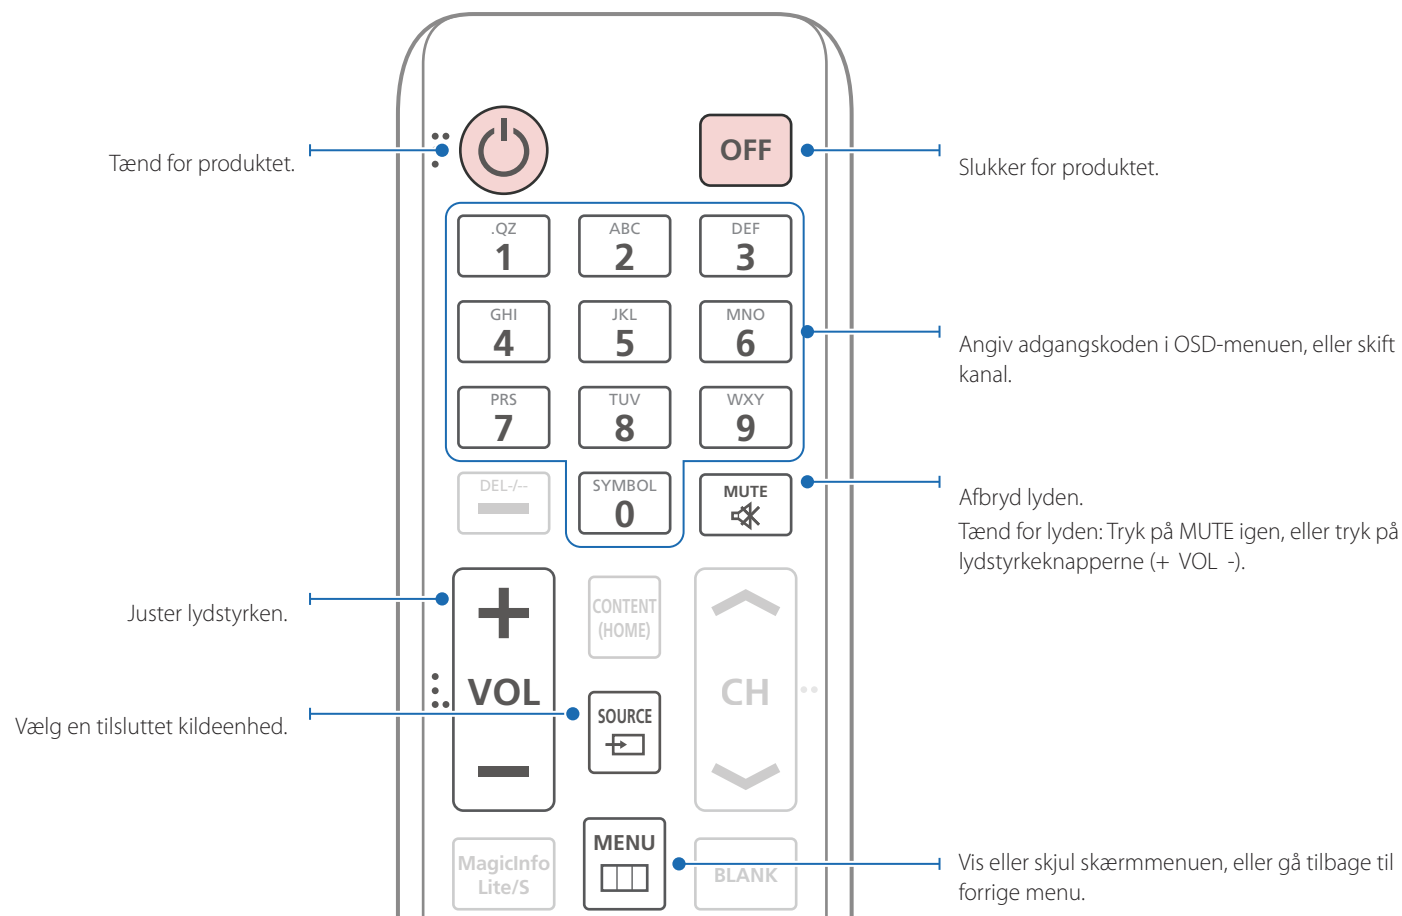


— Fjernbetjeningens funktionsknapper kan variere for forskellige produkter.


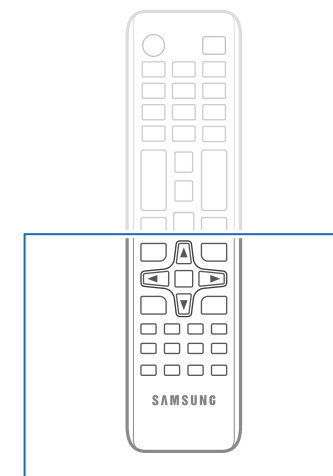
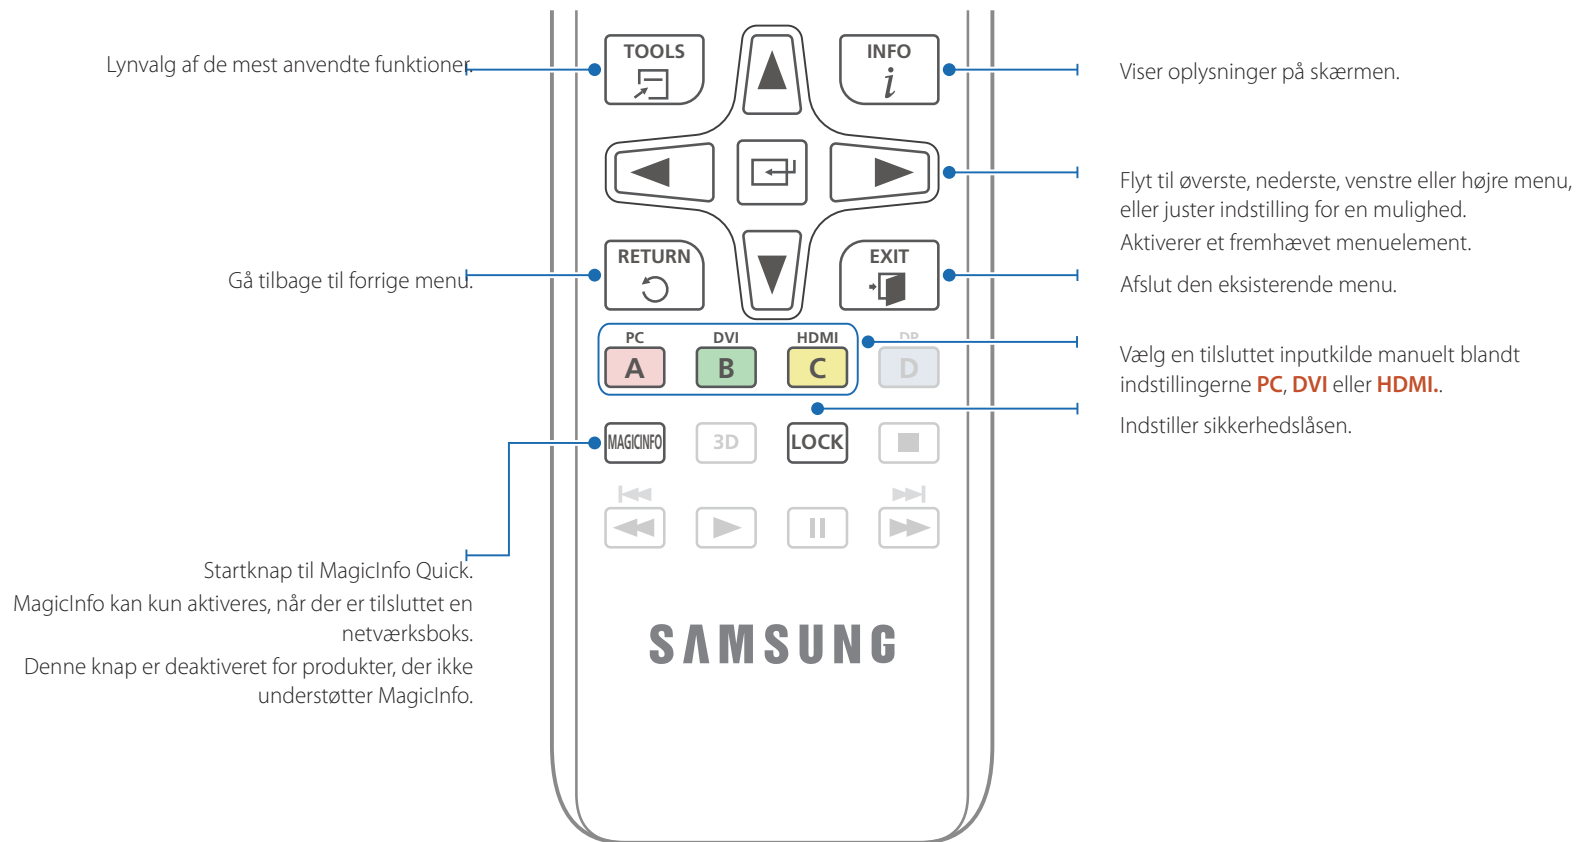


– Fjernbetjeningsens funktionsknapper kan variere for forskellige produkter.


Sådan anbringes batterier i fjernbetjeningen

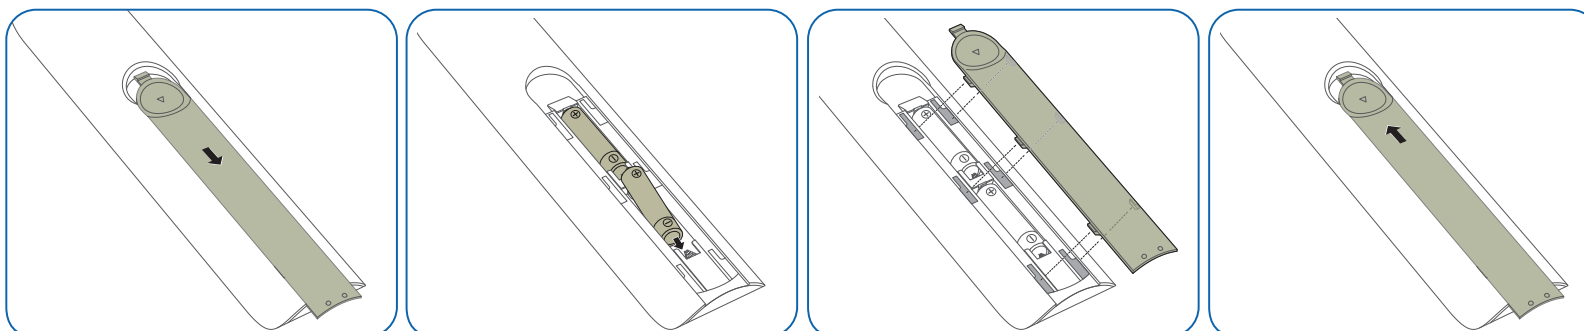

Justering af skærmmenuen med fjernbetjeningen

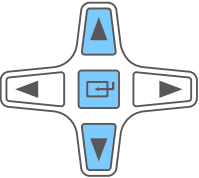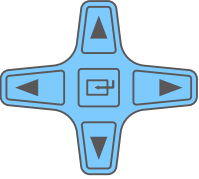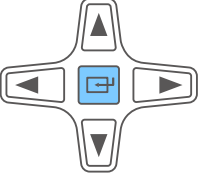Knapper	Beskrivelse
	1 Åbn skærmmenuen.
	2 Vælg mellem Input , Picture , Sound , Setup eller Multi Control på den viste OSD-menuskærm.
	3 Skift indstillinger efter ønske.
	4 Færdiggør indstilling.
	5 Luk skærmmenuen.

Fjernbetjeningens rækkevidde

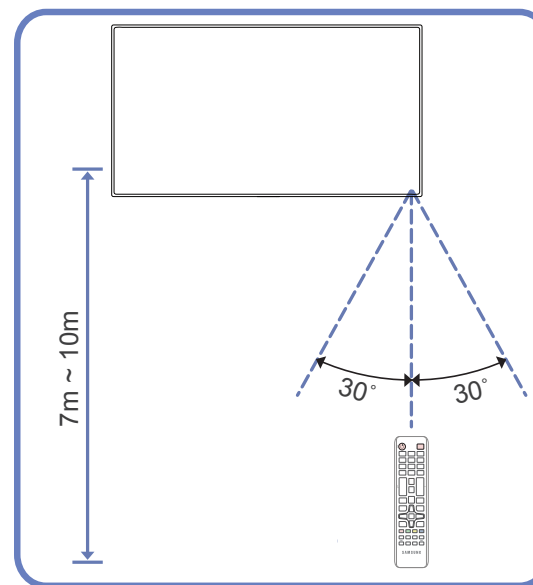


Brug fjernbetjeningen inden for 7 til 10 m fra sensoren på produktet med en vinkel 30° til højre eller venstre.

- Hold batterier uden for børns rækkevidde, og genbrug batterierne.
- Brug ikke et nyt og et brugt batteri sammen. Udskift begge batterier på samme tid.
- Fjern batterierne, når fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid.

Tilslutning via et IR-stereokabel (sælges separat)


Styring af flere skærmprodukter via fjernbetjeningen

- Tilslut porten [IR OUT] på produktet til porten [CONTROL IN] på det andet skærmprodukt ved hjælp af det særlige stereokabel.
 - En kommando, der sendes fra fjernbetjeningen, der er rettet mod produkt 1 modtages af både skærmprodukt 1 og 2.
- Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.

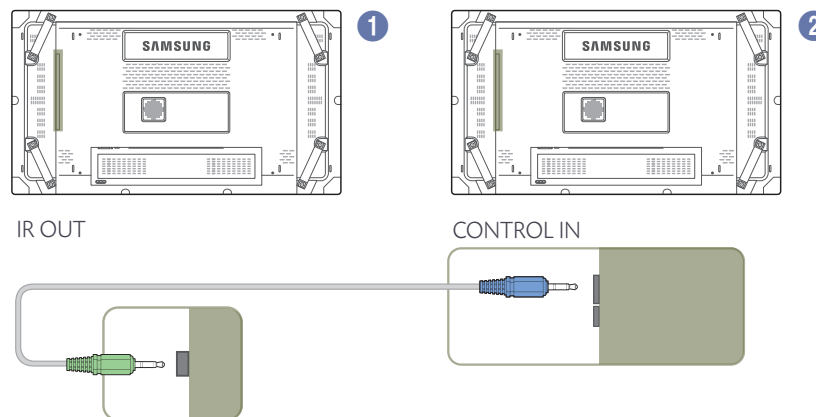


Styring af flere skærmprodukter via et eksternt sensorsæt (sælges separat)

- En kommando, der sendes fra fjernbetjeningen, der er rettet mod produkt 1 (som det eksterne sensorsæt er sluttet til), modtages af både skærmprodukt 1 og 2.
- Udseendet kan være forskelligt, afhængigt af produktet.

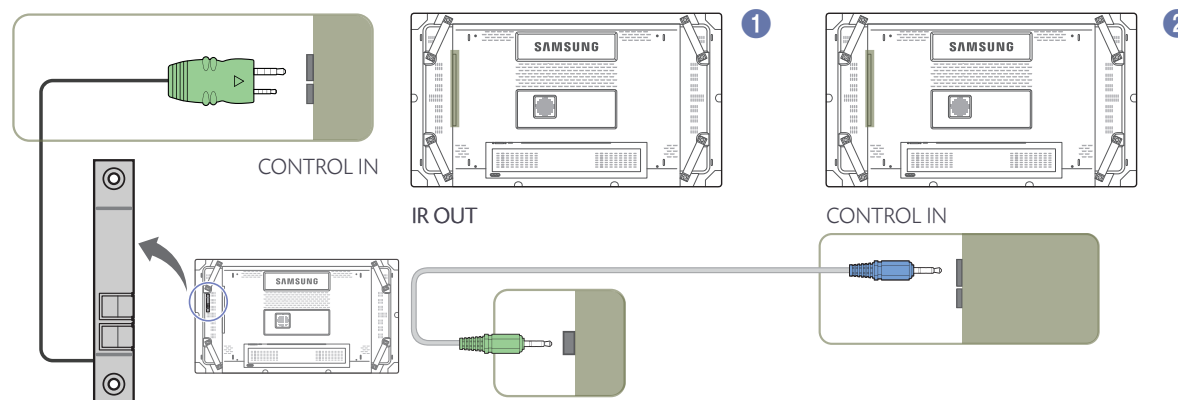

Inden installation af produktet (installationsvejledning)

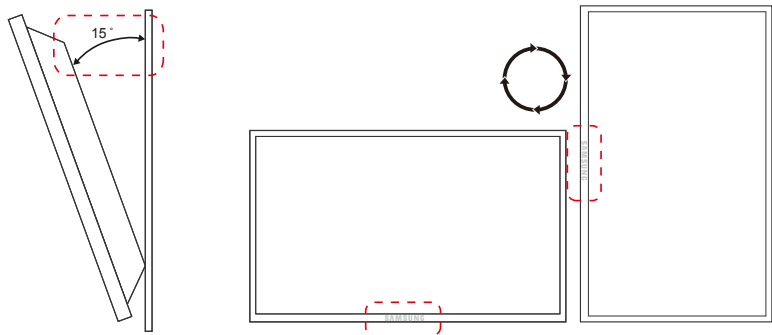

- For at undgå personskade skal denne anordning fastgøres sikkert til gulvet/væggen i henhold til installationsvejledningen.
 - Sørg for, at vægbeslaget monteres af en autoriseret montør.
 - Ellers kan det falde ned og medføre personskade.
 - Sørg for at installere det angivne vægbeslag.

Hældningsvinkel og rotation

- Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.
 - Dette produkt kan hældes med en vinkel på højst 15° i forhold til en lodret væg.
 - For at anvende produktet lodret (portræt): Drej det med uret, så LED'en peger nedad.


Ventilation

Installation på en lodret væg


A Mindst 40 mm

B Omgivende temperatur: Under 35°C

- Ved installation af produktet på en lodret væg: Sørg for mindst 40 mm luft mellem produktet og væggen til ventilation, og sørg for, at den omgivende A-temperatur ikke overstiger 35°C.

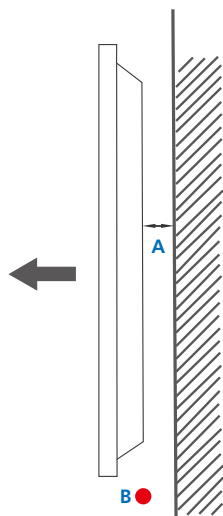


Figur 1,1 Set fra siden

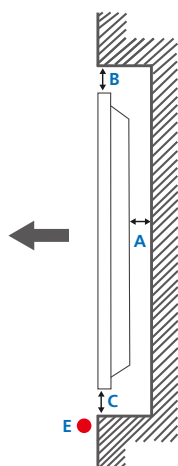

Figur 1,2 Set fra siden

Figur 1,3 Set fra siden

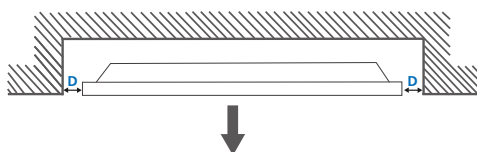

Installation på en skrå væg

— Kontakt Samsungs kundeservicecenter for flere detaljer.

Plan

A Mindst 40 mm

B Mindst 70 mm


C Mindst 50 mm

D Mindst 50 mm

E Omgivende temperatur: Under 35°C

— Ved installation af produktet på en skrå væg: Sørg for mindst den specificerede luft mellem produktet og væggen til ventilation, og sørg for, at den omgivende temperatur ikke overstiger 35 °C.

Mål

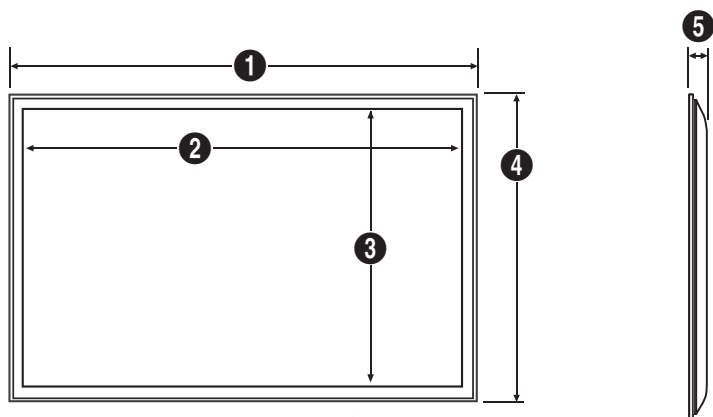


Enhed: mm(tommer)

Modelnavn

	1	2	3	4	5
UD46C-B	1023.7	1018.3	572.9	578.3	95.5

— Ikke alle tegninger har det korrekte målestoksforhold. Nogle mål kan ændres uden forudgående varsel. Kontroller målene, før du monterer produktet. Der tages forbehold for typografiske fejl og trykfejl.

Installation af vægmonteringen

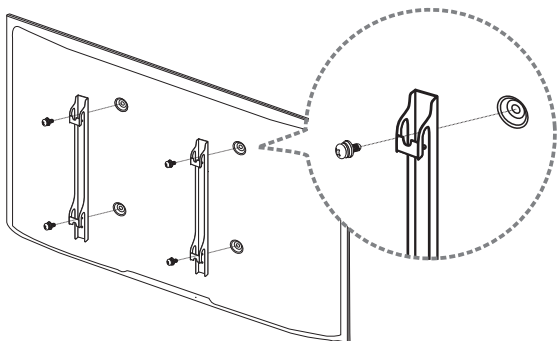

Installation af vægmonteringen

Vægmonteringssættet (sælges separat) gør det muligt at montere produktet på væggen.


Du kan finde udførlige oplysninger om installation af vægmonteringen i de instruktioner, der fulgte med den.

Vi anbefaler, at du kontakter en tekniker for at få hjælp til at montere vægbeslaget.

Samsung Electronics er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser på dig selv eller andre, hvis du vælger at installere vægmonteringen på egen hånd.

Specifikationer til vægbeslag (VESA)

- Installer vægmonteringen på en solid væg, der er vinkelret i forhold til gulvet. Inden du fastgør vægmonteringen til overflader som f.eks. gips, skal du kontakte den nærmeste forhandler for at få flere oplysninger.
- Hvis du installerer produktet på en skråvæg, kan det falde ned og medføre alvorlige kvæstelser.

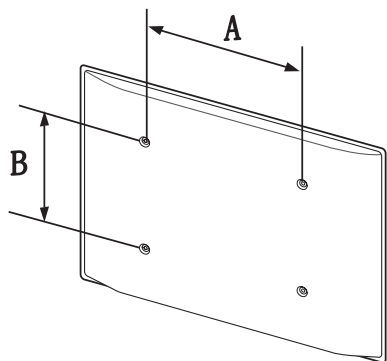

- Samsungs vægmonteringssæt indeholder en udførlig installationsvejledning, og alle dele, der skal bruges til samlingen, medfølger.
- Brug ikke skruer, der er længere end standardlængden, eller som ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer. Skruer, der er for lange, kan beskadige produktet indvendigt.
- I forbindelse med vægmonteringer, der ikke er kompatible med VESA-specifikationerne for standardskruer, kan længden på skruerne afvige. Det afhænger af specifikationerne for vægmonteringen.
- Undgå at stramme skruerne for meget. I modsat fald kan produktet blive beskadiget eller falde ned, hvilket kan medføre kvæstelser. Samsung kan ikke gøres ansvarlig for sådanne ulykker.
- Samsung er ikke ansvarlig for nogen skade på produktet eller kvæstelser, hvis forbrugeren anvender en vægmontering, der er uspecificeret eller ikke er VESA-kompatibel, eller hvis forbrugeren ikke overholder installationsanvisningerne til produktet.
- Undlad at installere produktet med en hældning på mere end 15 grader.
- Sørg altid for, at to personer monterer produktet på væggen.
- Standardmålene for vægmonteringssæt fremgår af nedenstående tabel.

Enhed: mm(tommer)

Modelnavn	VESA- skruehulspecifikationer (A * B) i mm	Standardskrue	Antal
UD46C-B	600	400	M8, L12~16

- Undlad at installere vægmonteringssættet, mens produktet er tændt. Det kan medføre personskader som følge af elektrisk stød.


Fjernbetjening

Kabeltilslutning

RS232C-kabel


Grænseflade	RS232C (9 bens)
Ben	TxD (No.2), RxD (No.3), GND (No.5)
Bithastighed	9600 bps
Databit	8 bit
Paritet	Ingen
Stopbit	1 bit
Flow-kontrol	Ingen
Maks. længde	15 m (kun skærmet type)

- Benlayout

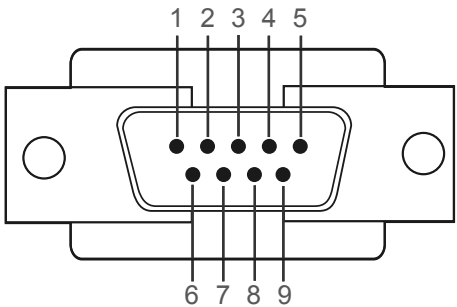

Ben	Signal
1	Detekter bærebølge
2	Modtagede data
3	Afsendte data
4	Klargør dataterminal
5	Signaljord
6	Klargør datasæt
7	Send anmodning
8	Parat til at sende
9	Ringeindikator


- RS232C-kabel
Stik: 9-bens D-Sub
Kabel: Krydset kabel

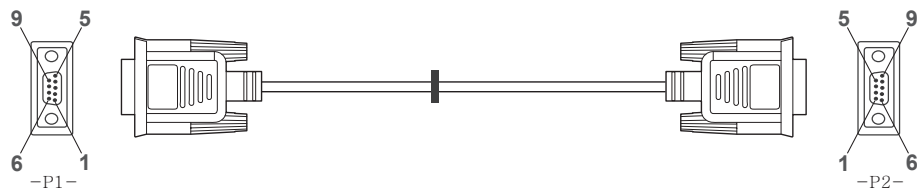

-P1-		-P1-		-P2-		-P2-
Hun	Rx	2	----->	1	Tx	Hun
	Tx	3	<-----	2	Rx	
	Gnd	5	-----	3	Gnd	

LAN-kabel


- Benlayout

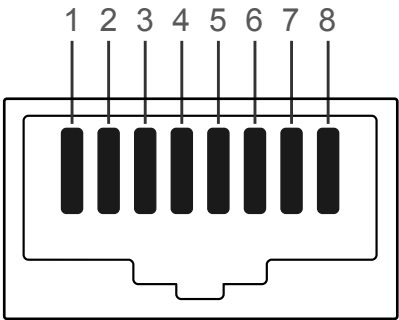

Ben nr.	Standardfarve	Signal
1	Hvid og orange	TX+
2	Orange	TX-
3	Hvid og grøn	RX+
4	Blå	NC
5	Hvid og blå	NC
6	Grøn	RX-
7	Hvid og brun	NC
8	Brun	NC


- Stik: RJ45 MDC

Direkte LAN-kabel (PC til HUB)

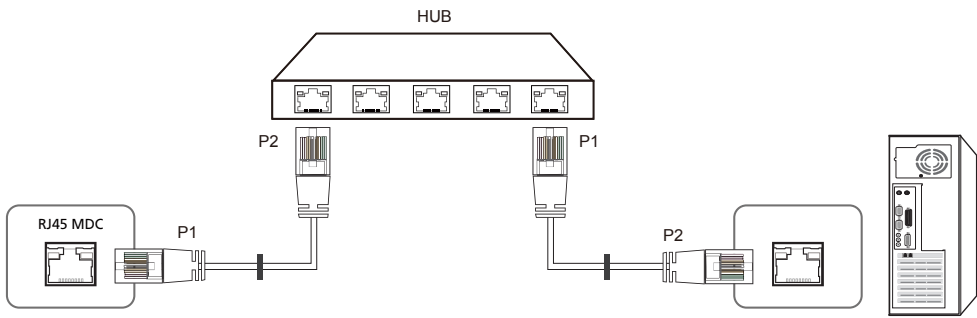

Signal	P1		P2	Signal
TX+	1	<----->	1	TX+
TX-	2	<----->	2	TX-
RX+	3	<----->	3	RX+
RX-	6	<----->	6	RX-


LAN-krydskabel (PC til PC)

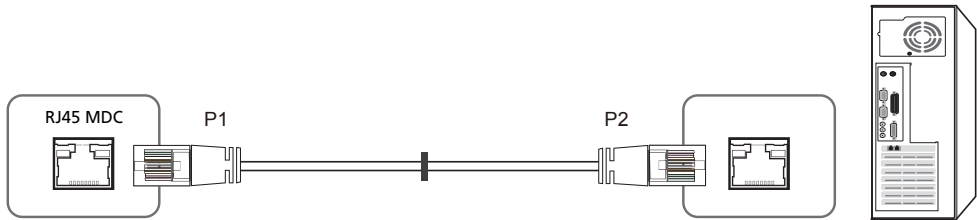


Signal	P1		P2	Signal
TX+	1	<----->	3	RX+
TX-	2	<----->	6	RX-
RX+	3	<----->	1	TX+
RX-	6	<----->	2	TX-

Tilslutning


- Tilslutning 1

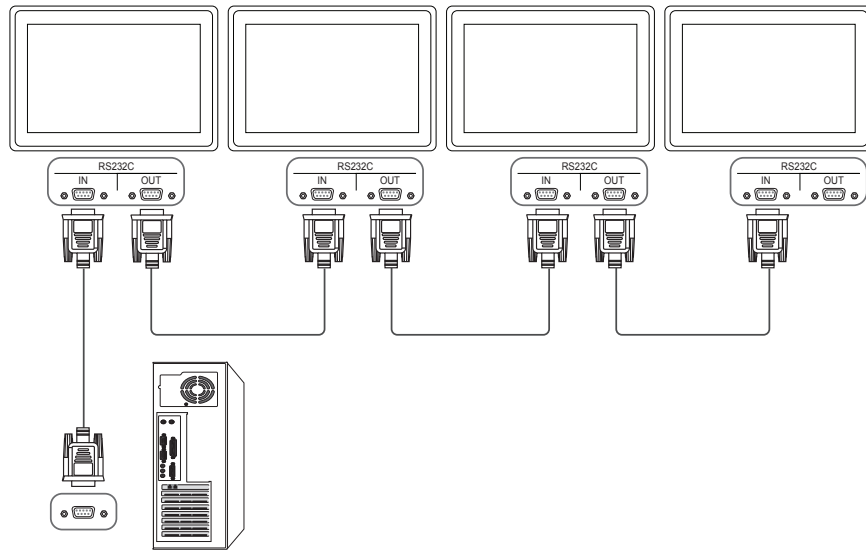

- Tilslutning 2

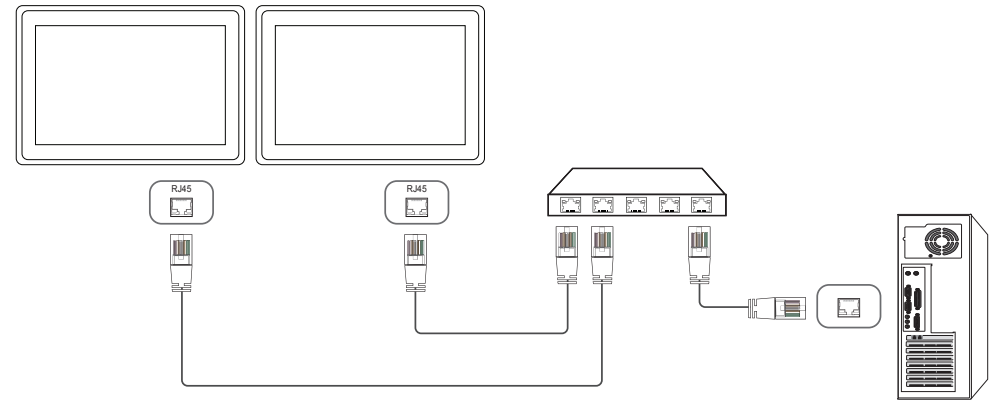

- Tilslutning 3

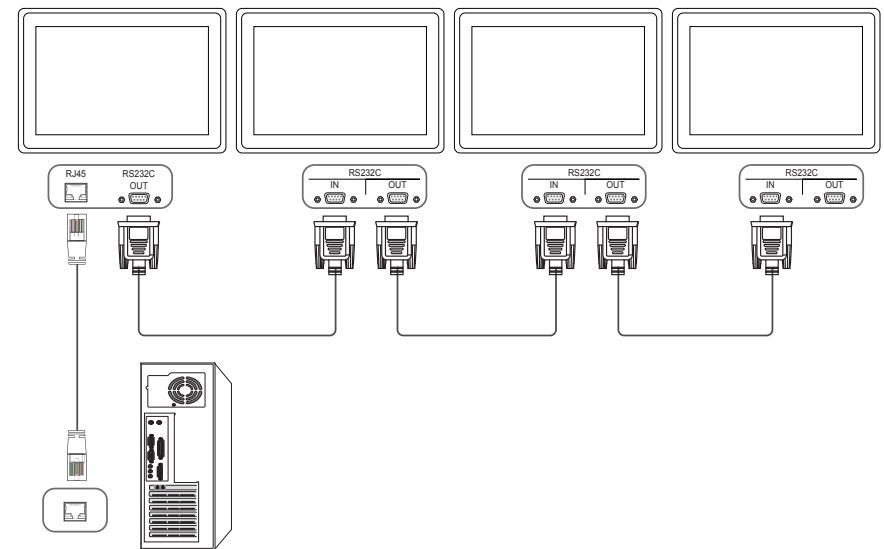

Kontrolkoder

Visning af kontrolstatus (kontrolkommandoen Get)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Tjeksum
0xAA	Kommandotype		0	

Kontrol (kontrolkommandoen Set)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Data	Tjeksum
0xAA	Kommandotype		1	Værdi	

Kommando

Nr.	Kommandotype	Kommando	Værdiområde
1	Strømstyring	0x11	0~1
2	Lydstyrke	0x12	0~100
3	Styring af indgangskilde	0x14	-
4	Styring af skærmtilstand	0x18	-
5	Styring af skærmstørrelse	0x19	0~255
6	Styring af PIP til/fra	0x3C	0~1
7	Styring af automatisk justering	0x3D	0
8	Styring af tilstanden Videovæg	0x5C	0~1
9	Sikkerhedslås	0x5D	0~1

med undtagelse af headeren. Hvis en tjeksum ender med at være på mere end to cifre som vist herunder ($11+FF+01+01=112$), fjernes det første ciffer.

F.eks. Tænd & ID=0

Header	Kommando	ID	Datalængde	Data 1	Tjeksum
0xAA	0x11		1	"Power"	

Header	Kommando	ID	Datalængde	Data 1	12
0xAA	0x11		1	1	

- For samtidigt at styre alle enheder tilsluttet med et serielt kabel uanset ID'er skal du indstille ID'en til "0xFE" og overføre kommandoer. Kommandoer bliver udført på hver enhed, men der svares ikke med ACK.

- Al kommunikation finder sted hexadecimalt. Tjeksummen beregnes ved at summere alle værdier

Strømstyring

- Funktion
Et produkt kan tændes og slukkes med en computer.
- Visning af strømstatus (Hent strømstatus TIL / FRA)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Tjeksum
0xAA	0x11		0	

- Indstilling af tænd/sluk (Indstil strøm TIL / FRA)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Data	Tjeksum
0xAA	0x11		1	"Power"	

"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.

1: Strøm TIL

0: Strøm FRA

- Ack

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Vær1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'A'	0x11	"Power"	

"Power": Strømkode skal indstilles på et produkt.

- Nak

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Vær1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'N'	0x11	"ERR"	

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.

Lydstyrke

- Funktion
Lydstyrken på et produkt kan justeres med en computer.
- Visning af lydstyrkestatus (Hent lydstyrkestatus)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Tjeksum
0xAA	0x12		0	

- Indstilling af lydstyrken (Indstil lydstyrke)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Data	Tjeksum
0xAA	0x12		1	"Volume"	

"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)

- Ack

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Vær1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'A'	0x12	"Volume"	

"Volume": En lydstyrkeværdikode kan indstilles på et produkt. (0-100)

- Nak

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Vær1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'N'	0x12	"ERR"	

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.

Styring af indgangskilde

- Funktion
Indgangskilden på et produkt kan ændres med en computer.
- Visning af indgangskildestatus (Hent indgangskildestatus)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Tjeksum
0xAA	0x14		0	

- Indstilling af indgangskilden (Indstil indgangskilde)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Data	Tjeksum
0xAA	0x14		1	"Input Source"	

"Input Source": En indgangskildekod kan indstilles på et produkt.

0x14	Pc
0x18	DVI
0x0C	Indgangskilde
0x08	Komponent
0x20	MagicInfo
0x1F	DVI_video
0x30	RF (tv)
0x40	DTV
0x21	HDMI1
0x22	HDMI1_PC
0x23	HDMI2

0x24	HDMI2_PC
0x25	DisplayPort

— DVI_video, HDMI1_PC og HDMI2_PC kan ikke anvendes med kommandoen Set. De svarer kun på "Get"-kommandoer.

— Denne model understøtter ikke portene HDMI1, HDMI1_PC, HDMI2 and HDMI2_PC .

— **MagicInfo** er tilgængelig på modeller, der **MagicInfo**-funktionen.

— RF (tv) og DTV er kun tilgængelig på modeller, der indeholder tv.

- Ack

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Vær1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'A'	0x14	"Input Source"	

"Input Source": En indgangskildekod kan indstilles på et produkt.

- Nak

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Vær1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'N'	0x14	"ERR"	

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået.

Skærm

- Funktion
Skærmtilstanden på et produkt kan ændres med en computer.
Skærmtilstand kan ikke styres, når funktionen **Video Wall** er aktiveret.

— Denne kontrol kan kun anvendes på modeller, der indeholder tv.

- Visning af skærmstatus (Hent skærmstatus)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Tjeksum
0xAA	0x18		0	

- Indstilling af billedstørrelsen (Indstil billedstørrelse)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Data	Tjeksum
0xAA	0x18		1	"Screen Mode"	

"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status

0x01	16 : 9
0x04	Zoom
0x31	Bred zoom
0x0B	4 : 3

- Ack

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Vær1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'A'	0x18	"Screen Mode"	

"Screen Mode": En kode, der indstiller produktets status

- Nak

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Vær1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'N'	0x18	"ERR"	

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Styring af skærmstørrelse

- Funktion
Skærmstørrelsen på et produkt kan ændres med en computer.
- Visning af skærmstørrelsen (Hent status for skærmstørrelse)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Tjeksum
0xAA	0x19		0	

- Ack

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Vær1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'A'	0x19	"Screen Size"	

"Screen Size": produktets skærmstørrelse (område: 0 - 255, enhed: tommer)

- Nak

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Vær1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'N'	0x19	"ERR"	

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Styring af PIP til/fra

- Funktion
PIP-tilstanden på et produkt kan aktiveres/deaktiveres med en computer.
 - Kun tilgængelig på modeller der har PIP-funktionen.
 - Tilstanden kan ikke styres, hvis **Video Wall** er indstillet til **On**.
 - Denne funktion er ikke tilgængelig i **MagicInfo**.
- Visning af PIP til/fra-status (Hent PIP TIL/FRA-status)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Tjeksum
0xAA	0x3C		0	

- Indstilling af PIP til/fra (Indstil PIP TIL / FRA)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Data	Tjeksum
0xAA	0x3C		1	"PIP"	

"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.

1: PIP TIL

0: PIP FRA

- Ack

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Vær1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'A'	0x3C	"PIP"	

"PIP": Der anvendes en kode til at aktivere/deaktivere PIP-tilstanden på et produkt.

- Nak

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Vær1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'A'	0x3C	"PIP"	

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Styring af autojustering (PC, kun BNC)

- Funktion
Justerer automatisk pc-systemets skærm med en pc.
- Visning af status for autojustering (Hent status for autojustering)
Ingen
- Indstilling af autojustering (Indstil autojustering)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Data	Tjeksum
0xAA	0x3D		1	"Auto Adjustment"	

"Auto Adjustment" : 0x00 (hele tiden)

- Ack

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Vær1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'A'	0x3D	"Auto Adjustment"	

- Nak

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Vær1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'A'	0x3D	"ERR"	

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Styring af tilstanden Videovæg

- Funktion
Video Wall-tilstanden kan aktiveres på et produkt via en computer.
Denne kontrol er kun mulig på et produkt, hvor **Video Wall** er aktiveret.
Denne funktion er ikke tilgængelig i **MagicInfo**.
- Visning af videovægtilstand (Hent videovægtilstand)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Tjeksum
0xAA	0x5C		0	

- Indstilling af videovæggen (Indstil videovægtilstand)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Data	Tjeksum
0xAA	0x5C		1	"Video Wall Mode"	

"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.

1: **Full**

0: **Natural**

- Ack

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Vær1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'A'	0x5C	"Video Wall Mode"	

"Video Wall Mode": Der anvendes en kode til at aktivere tilstanden Videovæg på et produkt.

- Nak

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Vær1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'A'	0x5C	"ERR"	

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået

Sikkerhedslås

- Funktion
Pc'en kan anvendes til at aktivere eller deaktivere funktionen **Safety Lock** på et produkt.
Denne kontrol er til rådighed, uanset om strømmen er tændt eller ej.
- Visning af status på sikkerhedslås (Hent status på sikkerhedslås)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Tjeksum
0xAA	0x5D		0	

- Aktivering eller deaktivering af sikkerhedslås (Indstil sikkerhedslås aktiver/deaktiver)

Header	Kommando	ID	Datalængde	Data	Tjeksum
0xAA	0x5D		1	"Safety Lock"	

"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt

1: TIL

0: FRA

- Ack

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Vær1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'A'	0x5D	"Safety Lock"	

"Safety Lock": Sikkerhedslåsekode, der skal indstilles på et produkt

- Nak

Header	Kommando	ID	Datalængde	Ack/Nak	r-CMD	Vær1	Tjeksum
0xAA	0xFF		3	'N'	0x5D	"ERR"	

"ERR" : En kode viser den fejl, der er opstået


Kapitel 03

Tilslutning og brug af en kildeenhed

Inden tilslutning

Kontroller følgende, inden du slutter dette produkt til andre enheder.

Enheder, der kan slutes til dette produkt, omfatter pc'er, videokameraer, højttalere, set-top-bokse og DVD/Blu-ray-diskafspillere.

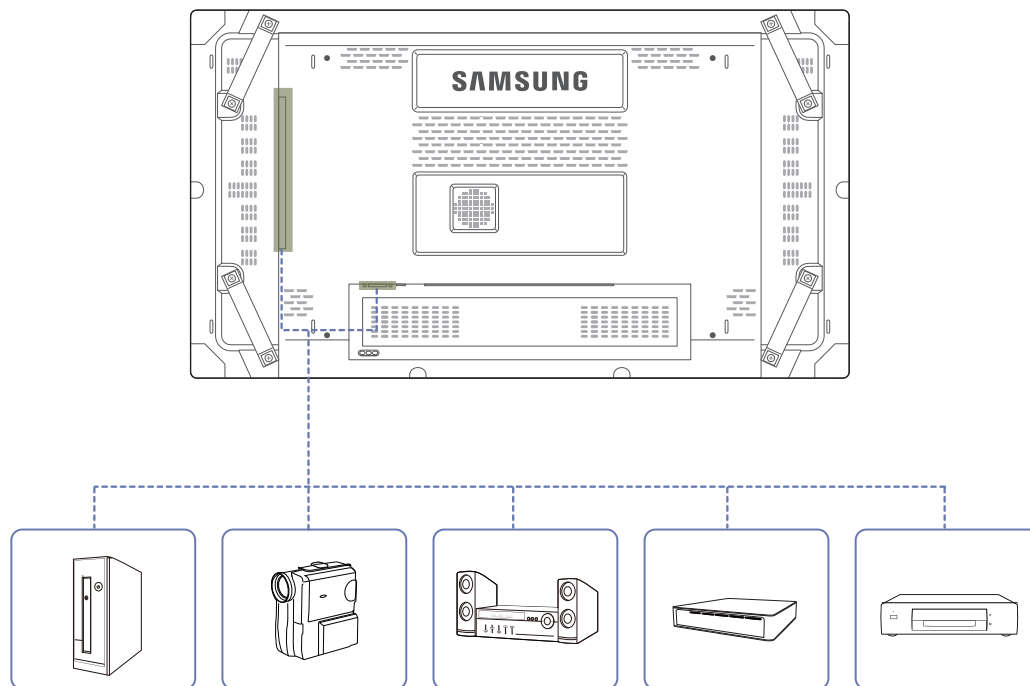

Kontroller inden tilslutning


- Inden du tilslutter en kildeenhed, skal du læse den brugervejledning, der fulgte med enheden.
Antallet og placeringen af porte på kildeenheder kan variere fra enhed til enhed.
- Tilslut ikke strømkablet, før alle tilslutninger er udført.
Tilslutning af strømkablet under tilslutning kan beskadige produktet.
- Tilslut lydportene korrekt: venstre = hvid og højre = rød.
- Undersøg porttyperne på bagsiden af det produkt, du vil tilslutte.

Tilslutning til en pc


- Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
- En pc kan sluttes til produktet på flere måder.
Vælg en tilslutningsmetode, der passer til din pc.

— Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

Tilslutning med et D-SUB-kablet (analog type)

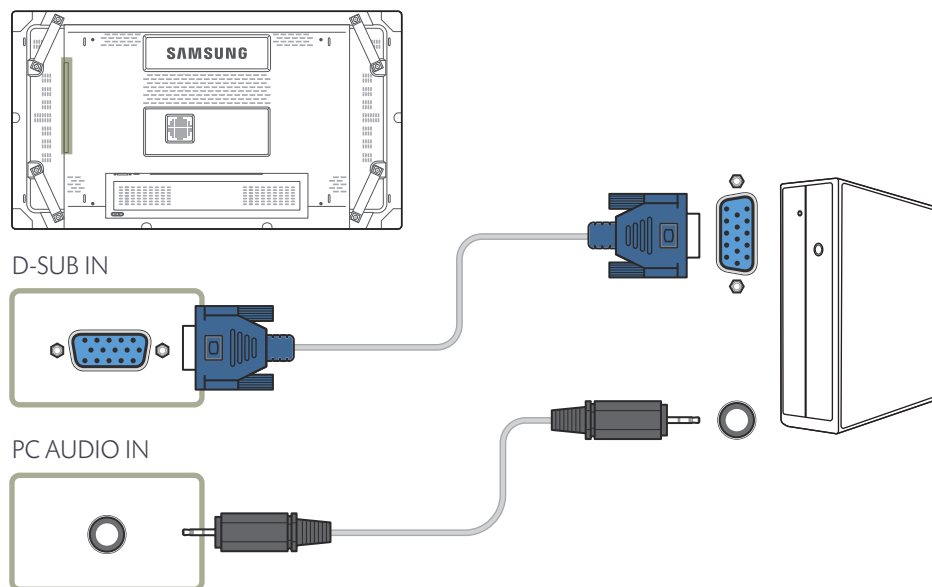


Tilslutning med et DVI-kabel (digital type)

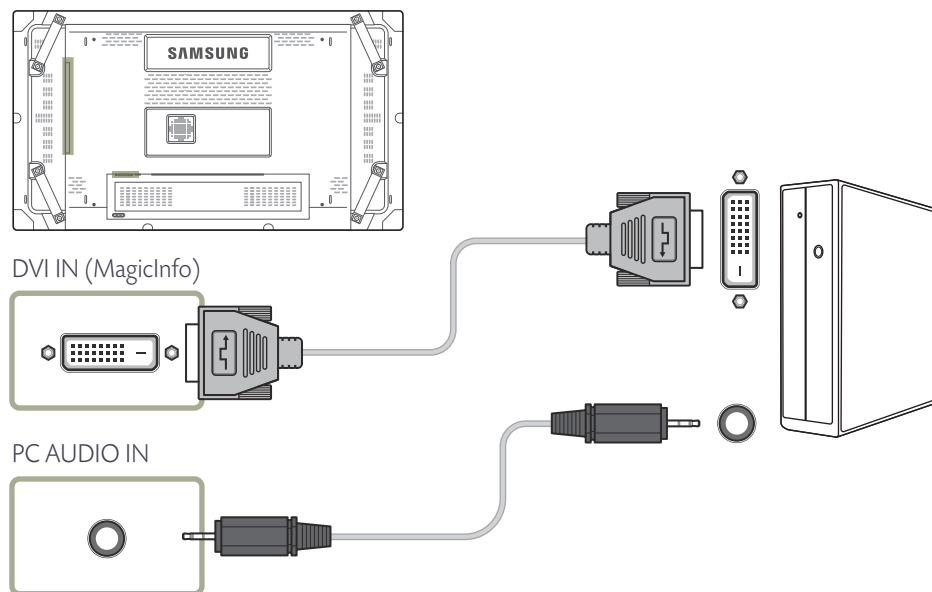


Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

— Når du slutter en pc til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du indstille **Edit Name** til **DVI PC** for at få adgang til video- og lydindhold gemt på pc'en.

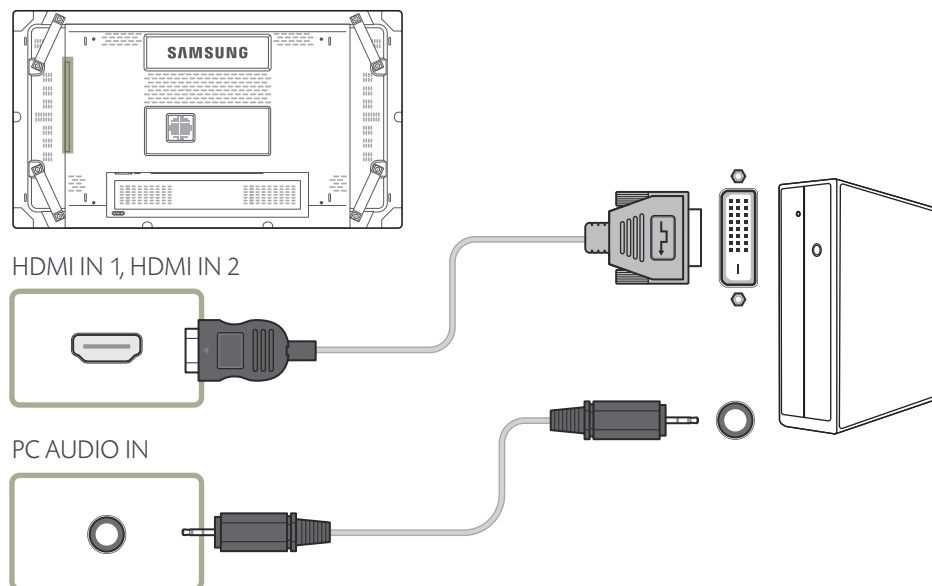

Tilslutning med et HDMI-kabel

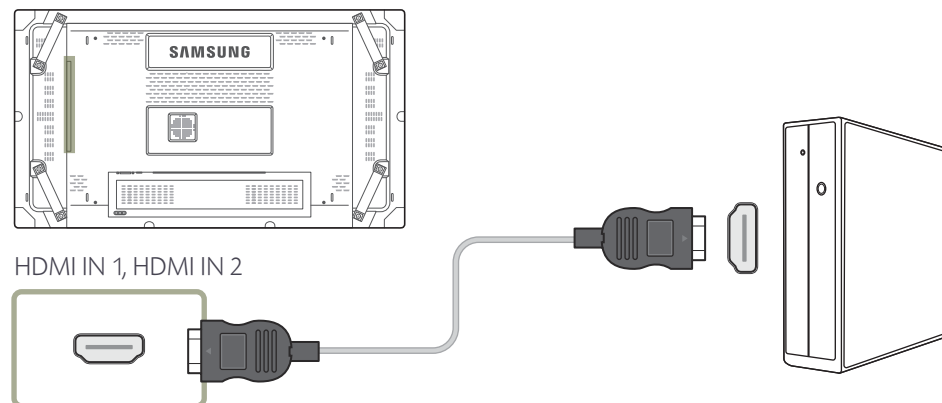


Ændring af opløsningen

- Juster opløsningen og opdateringshastigheden i kontrolpanelet på din pc for at få den bedste billedkvalitet.
- Billedkvaliteten på TFT-LCD'er kan blive forringet, hvis du ikke vælger den optimale opløsning.


Ændring af opløsningen på Windows XP

Gå til **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Indstillinger**, og skift opløsningen.

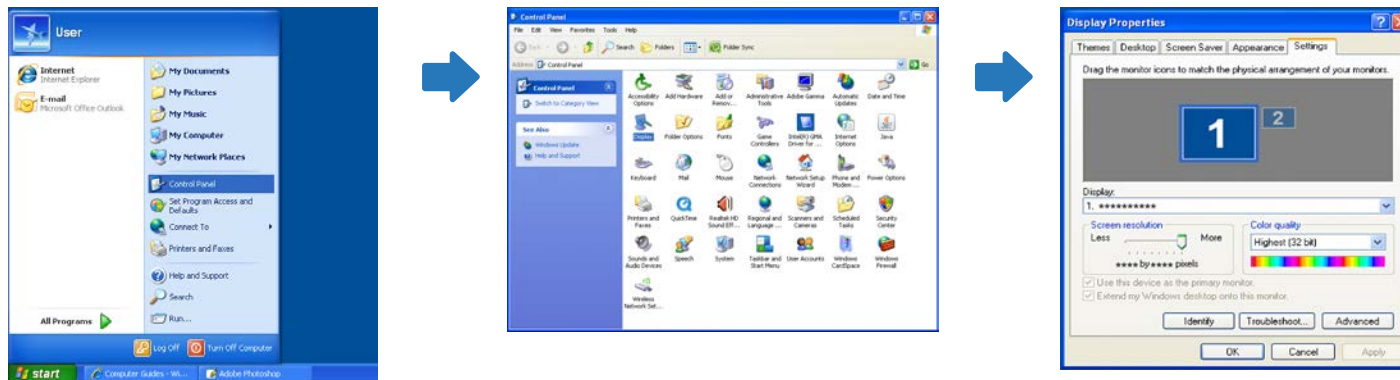


Ændring af opløsningen på Windows Vista

Gå til **Kontrolpanel** → **Personlige indstillinger** → **Skærmindstillinger**, og skift indstillingen.

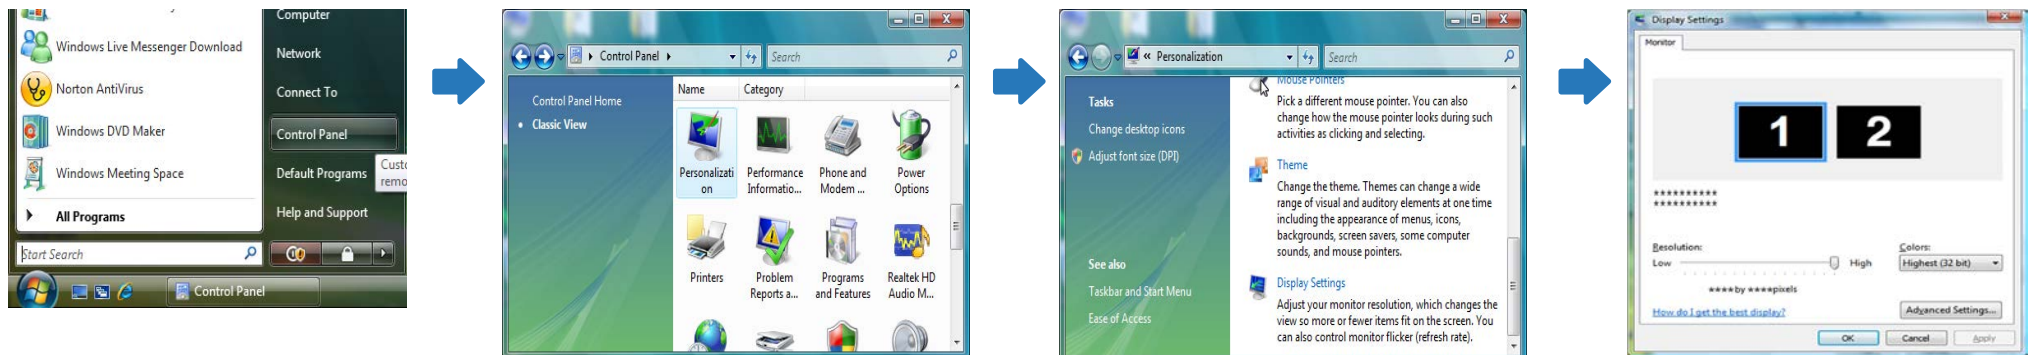


Ændring af opløsningen på Windows 7

Gå til **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Skærmopløsning**, og skift opløsningen.

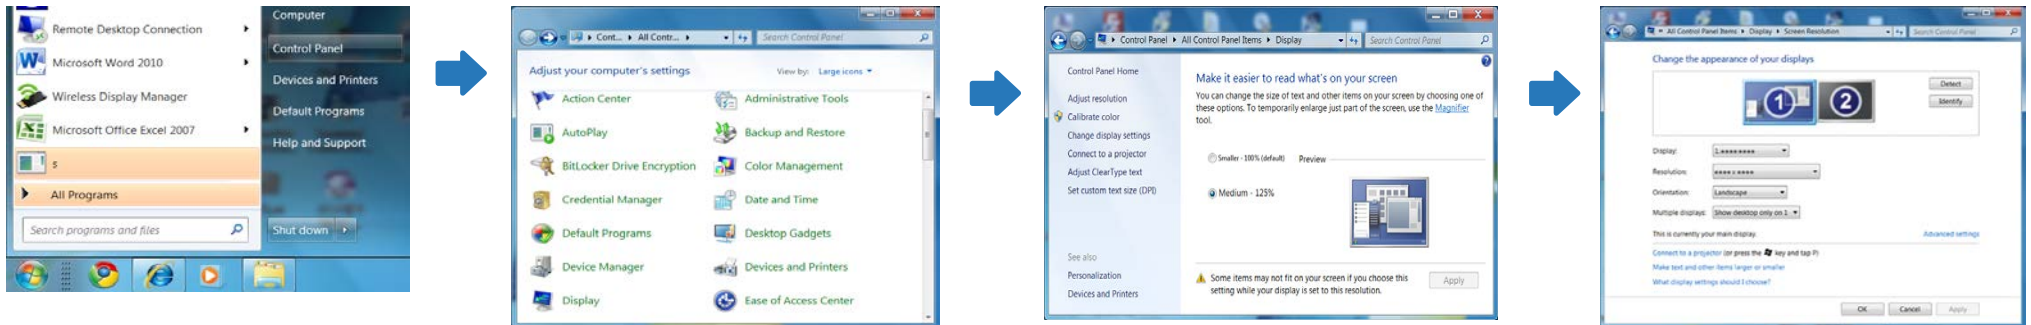


Ændring af opløsningen på Windows 8

Gå til **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Skærmopløsning**, og skift opløsningen.

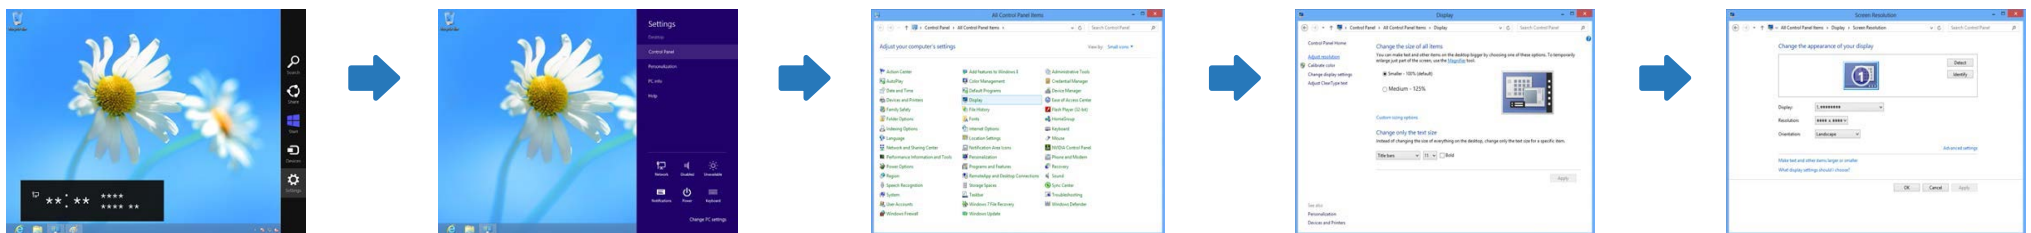

Tilslutning af en ekstern skærm


— Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

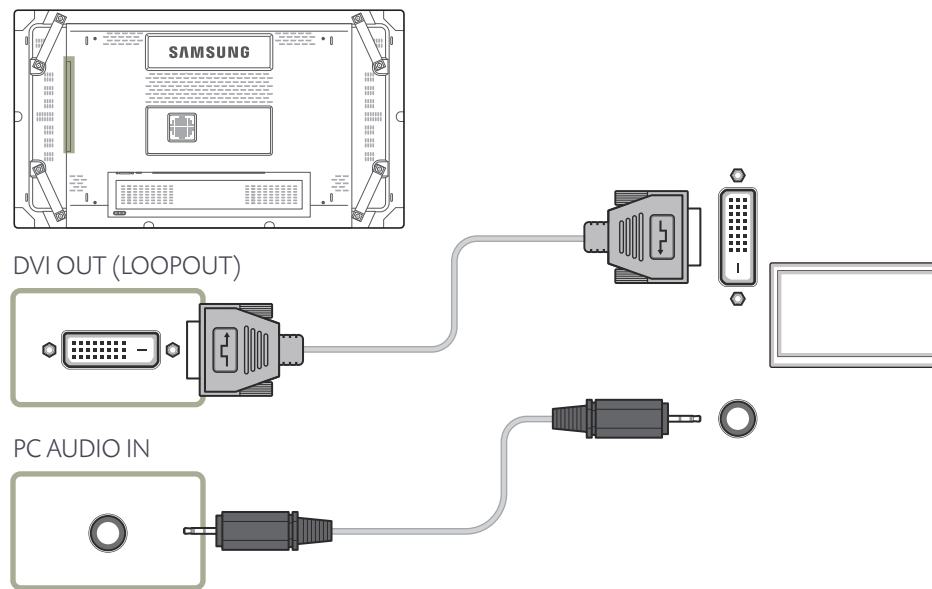


Tilslutning til en videoenhed

- Undlad at tilslutte strømkablet, før du har tilsluttet de øvrige kabler.
Kontroller, at du har tilsluttet en kildeenhed, før du tilslutter strømkablet.
- Du kan slutte en videoenhed til produktet med et kabel.
 - Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.
 - Tryk på knappen **SOURCE** på fjernbetjeningen for at ændre kilden.

Tilslutning med et AV-kabel

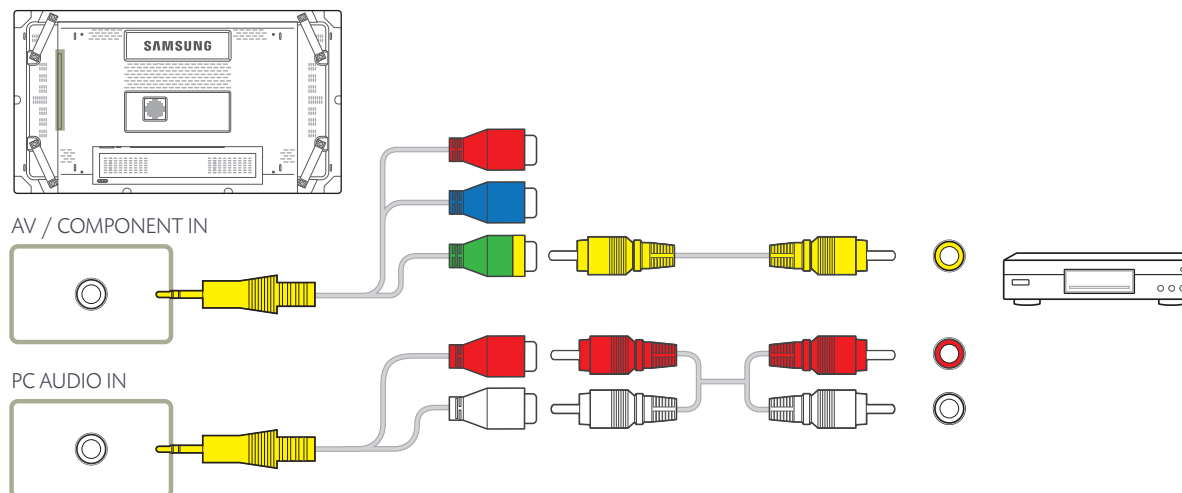

Tilslutning med komponentkablet

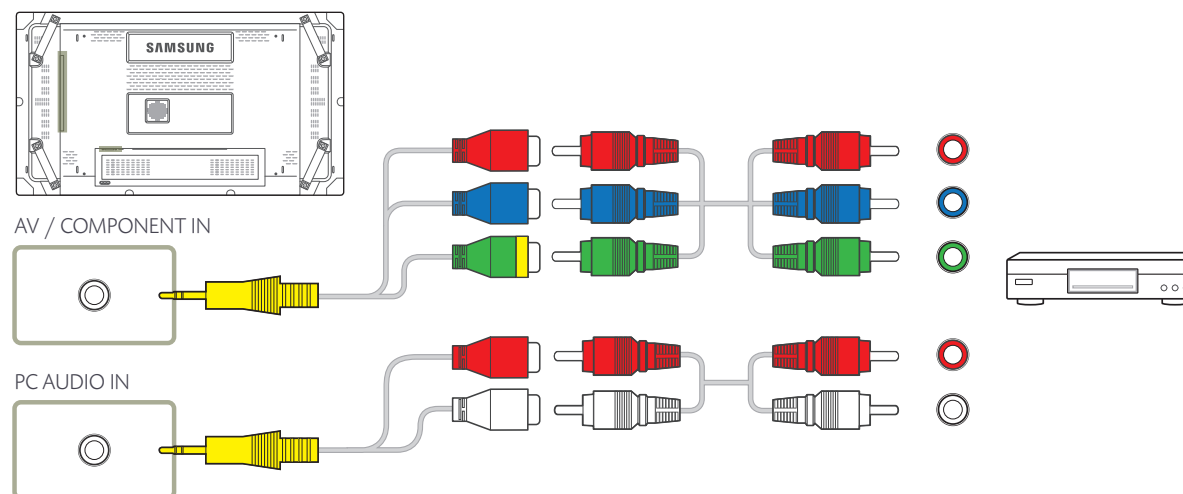


Tilslutning med et HDMI-DVI-kabel

Lyden bliver ikke aktiveret, hvis produktet er sluttet til en videoenhed med et HDMI-DVI-kabel. For at løse dette skal du også slutte et lydkabel til lydportene på produktet og videoenheden.

Når du slutter en videoenhed til produktet med et HDMI-DVI-kabel, skal du indstille **Edit Name** til **DVI Devices** for at få adgang til video- og lydindhold, der er gemt på videoenheden.


Understøttede opløsninger omfatter 1080p (50/60Hz), 720p (50/60Hz), 480p og 576p.

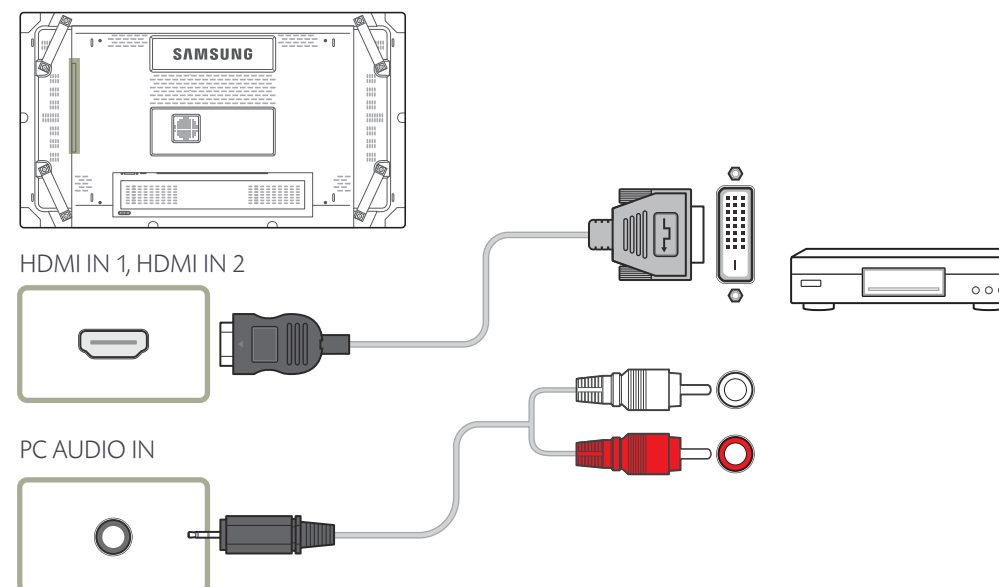

Tilslutning med et HDMI-kabel


Brug af et HDMI-kabel eller HDMI/DVI-kabel (op til 1080p)

- Opnå et bedre billede og lyd kvalitet ved at tilslutte en digital enhed med et HDMI-kabel.
- Et HDMI-kabel understøtter digitale video- og lyd signaler og kræver ikke et lydkabel.
 - Tilslut produktet til en digital enhed, der ikke understøtter HDMI-udgang, ved at bruge et HDMI/DVI- og lydkabler.
- Billedet vises ikke normalt (hvis der er et), eller lyden fungerer muligvis ikke, hvis der er tilsluttet en ekstern enhed, der bruger en ældre version af HDMI-tilstand, til produktet. Hvis der opstår et sådant problem, skal du spørge producenten af den eksterne enhed om HDMI-versionen og anmode om en opgradering, hvis den er for gammel.
- Sørg for at bruge et HDMI-kabel med en tykkelse på 14 mm eller mindre.
- Sørg for at købe et certificeret HDMI-kabel. Ellers vises billedet muligvis ikke eller der kan opstå en forbindelsesfejl.
- Der anbefales et grundlæggende, hurtigt HDMI-kabel eller ét med ethernet. Dette produkt understøtter ikke ethernetfunktionen via HDMI.

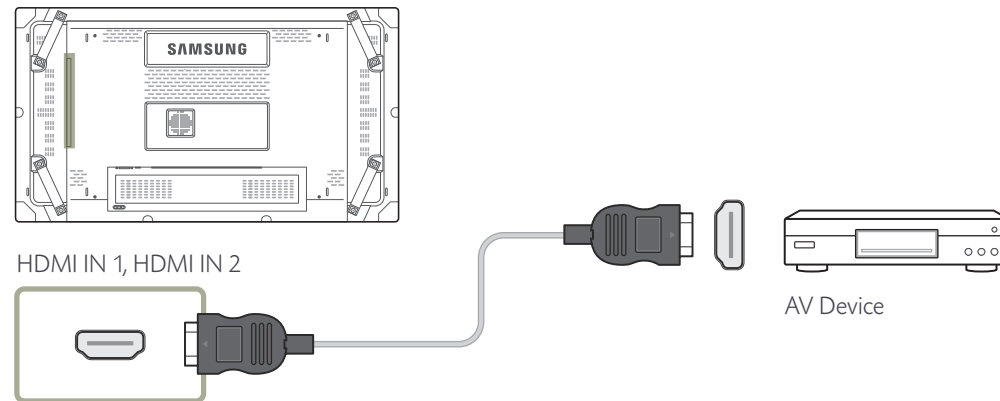

Tilslutning til et lydsystem

— Tilslutningsdele kan variere på de forskellige produkter.

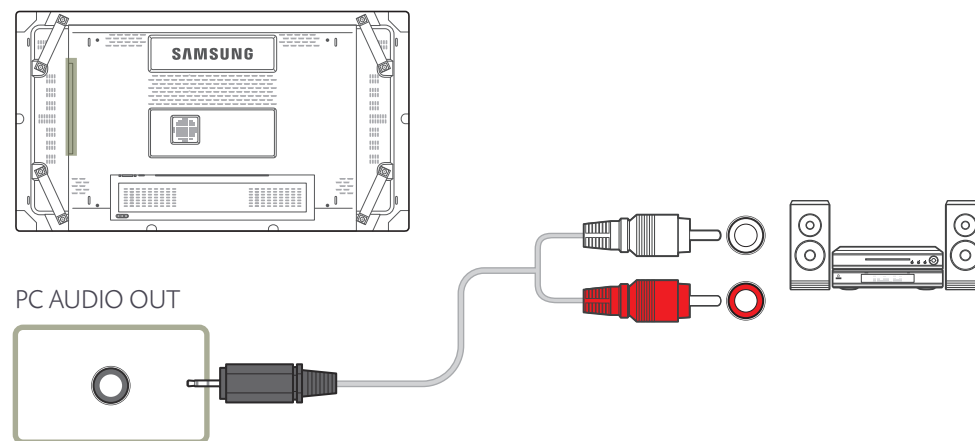

Tilslutning af netværksmodulet (sælges separat)

— Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du tilslutter et netværksmodul, i den brugervejledning, der fulgte med til netværksmodulet, da du købte det.

MagicInfo

Hvis du vil bruge **MagicInfo**, skal du tilslutte et netværksmodul (sælges separat) til produktet.

— Hvis du vil ændre indstillingerne for MagicInfo, skal du køre "MagicInfoSetupWizard" på skrivebordet.

— Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger **MagicInfo**, på den dvd, der følger med til netværksmodulet.

— Oplysningerne i dette afsnit kan ændres uden forudgående varsel for at forbedre kvaliteten.


— Hvis der opstår et problem, efter at du har installeret et andet operativsystem end det, der fulgte med til netværksmodulet, efter gendannelse af den forrige version af operativsystemet eller efter installation af software, der ikke er kompatibel med det medfølgende operativsystem, kan du ikke benytte dig af teknisk support og vil blive opkrævet et gebyr ved besøg af en servicetekniker. Du vil heller ikke kunne bytte produktet eller få pengene tilbage.



Få adgang til MagicInfo-tilstand

- 1 Når du har installeret og tilsluttet netværksmodulet (sælges separat) til produktet, skal du tænde for det.
- 2 Tryk på **SOURCE** på fjernbetjeningen, og vælg **MagicInfo**.
- 3 Vælg det program, der skal startes som standard, når MagicInfo starter.

4 Angiv IP-oplysninger.

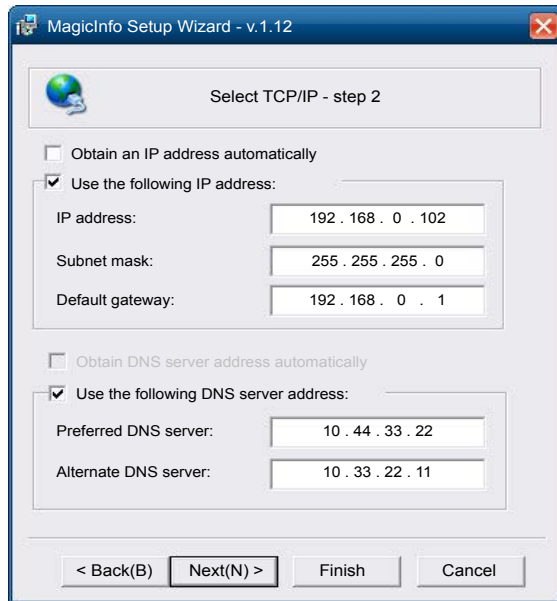

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select TCP/IP - step 2

☐ Obtain an IP address automatically

☒ Use the following IP address:

IP address: 192 . 168 . 0 . 102

Subnet mask: 255 . 255 . 255 . 0

Default gateway: 192 . 168 . 0 . 1

☐ Obtain DNS server address automatically


☒ Use the following DNS server address:

Preferred DNS server: 10 . 44 . 33 . 22

Alternate DNS server: 10 . 33 . 22 . 11

< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

5 Vælg et sprog. (Standardsproget er engelsk).

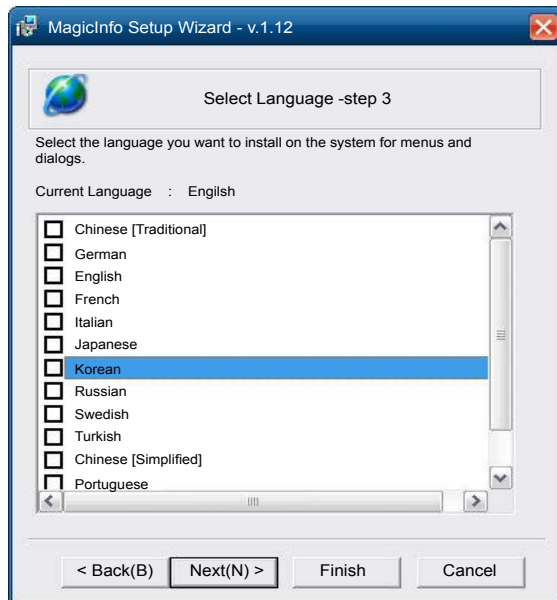

MagicInfo Setup Wizard - v.1.12

Select Language -step 3

Select the language you want to install on the system for menus and dialogs.

Current Language : English

☐ Chinese [Traditional]

☐ German

☐ English

☐ French

☐ Italian

☐ Japanese

☒ Korean

☐ Russian

☐ Swedish


☐ Turkish

☐ Chinese [Simplified]

☐ Portuguese


< Back(B) Next(N) > Finish Cancel

6 Vælg en visningstilstand.

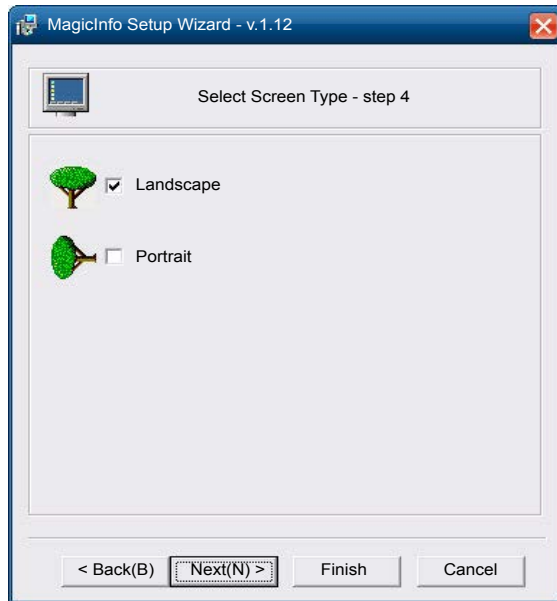

7 Dobbelttjek de valgte indstillinger.

— Hvis der ikke vises et udførselsikon, skal du dobbeltklikke på **MagicInfo**-ikonet på skrivebordet. Ikonet vises nederst til højre på skærmen.

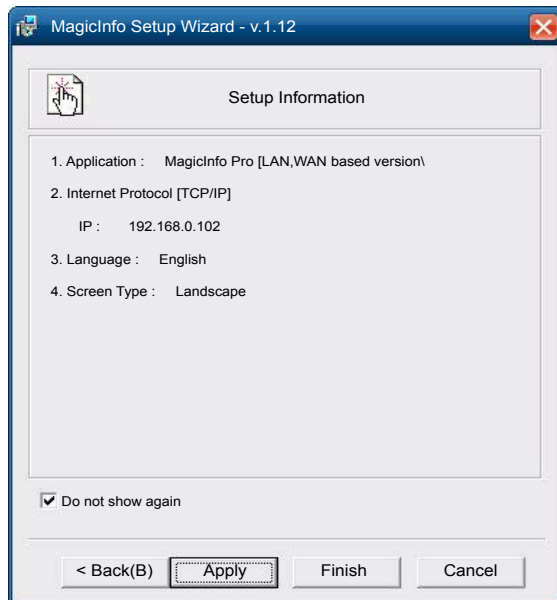

Kapitel 04

Input

Source List

MENU  → **Input** → **Source List** → ENTER 



- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
- Hvis du vil bruge **MagicInfo**, skal du tilslutte et netværksmodul (sælges separat) til produktet.

Bruges til at vælge **PC**, **HDMI** eller andre eksterne indgangskilder, der er sluttet til LCD-skærmen.

Bruges til at vælge en skærm efter dit ønske.

1 **PC**

2 **DVI**

Deaktiveres, når en netværksboks er installeret.

3 **AV**

4 **Component**

5 **HDMI1**


6 **HDMI2**

7 **MagicInfo**

Deaktiveres, når en netværksboks er tilsluttet.

PIP

PIP

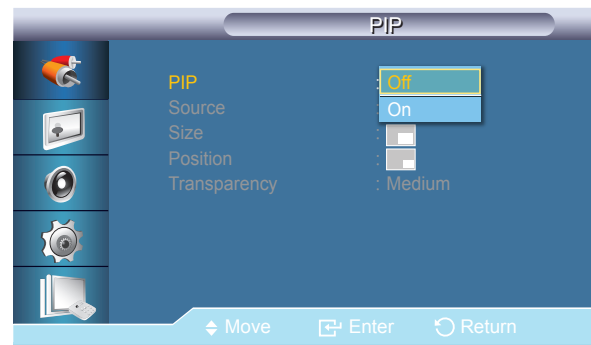

Tænder/slukker **PIP** Skærm **Off/On**.

- **Off / On**

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.


— PIP slås fra, når LCD-skærmen er tilsluttet en ekstern kilde.

— Hvis du vælger  bliver **Size**, **Position** og **Transparency** ikke aktiveret.

— Funktionen **PIP** er ikke tilgængelig, når **Video Wall** er **On**.

— Når eksterne AV-enheder som videobåndoptagere eller DVD-afspillere er sluttet til LCD-skærmen, sætter **PIP** dig se video fra disse enheder i et lille vindue som er lægges oven på PC-videosignalet.

Source

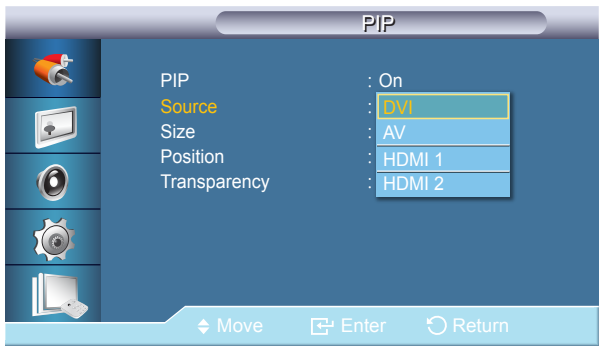

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Vælger indgangskilde til PIP.

Uden netværksmodul

Hovedbillede	Underbillede
PC	DVI, AV, HDMI1, HDMI2
DVI	PC
AV	PC
HDMI1	PC
HDMI2	PC

Med netværksmodul


Hovedbillede	Underbillede
PC	AV, HDMI1, HDMI2
AV	PC
HDMI1	PC
HDMI2	PC
MagicInfo (Netværksboks)	PC, AV, Component

— PIP er deaktiveret, hvis den primære skærm ikke modtager noget signal.

Size

Ændrer af PIP-vinduets størrelse.


— **Picture** > **Size** ændres til **16:9**, når **PIP** er **On**.

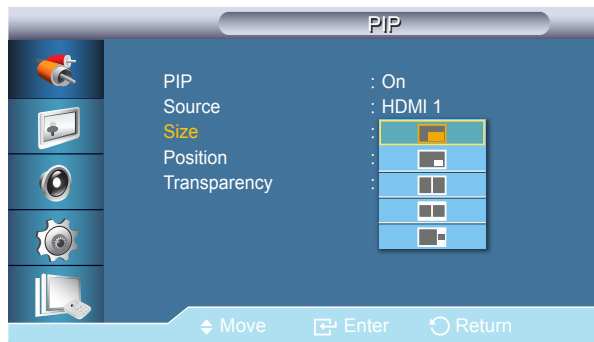

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.


Position

Ændrer PIP-vinduets position.

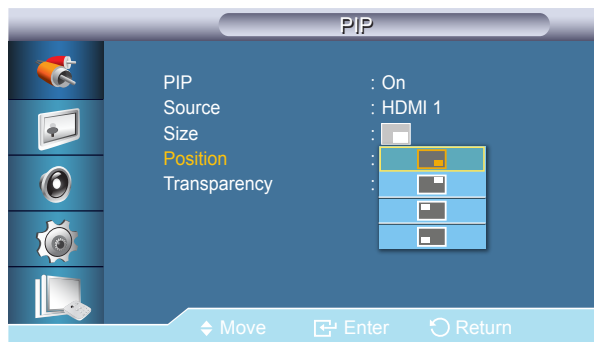

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Transparency

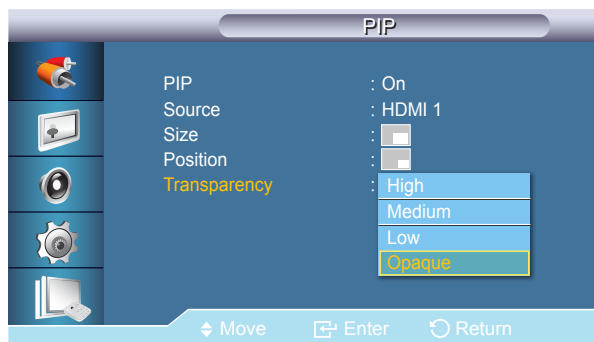


– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Indstiller gennemsigtigheden af PIP-vinduer.

- **High**
- **Medium**
- **Low**
- **Opaque**

Edit Name

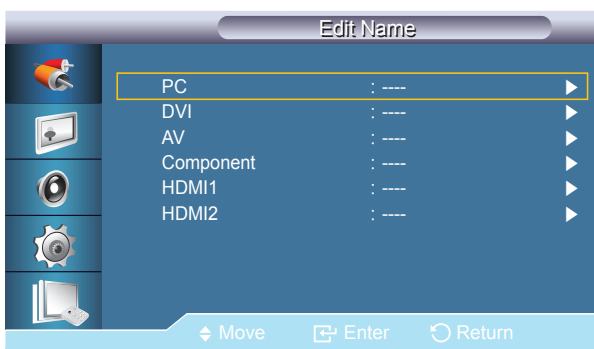

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Navngiv den indgangsenhed, der er tilsluttet indgangsstikkene, for at gøre det lettere at vælge en indgangskilde.

VCR / DVD / Cable STB / HD STB / Satellite STB / AV Receiver / DVD Receiver / Game / Camcorder / DVD Combo / DHR / PC / DVI PC / DVI Devices

— De viste enheder varierer, afhængigt af den eksterne indgangstilstand.

Ved tilslutning af en PC til HDMI-stikket, skal du indstille **Edit Name** til **PC**. I andre tilfælde skal du indstille **Edit Name** til **AV**. Men da 640x480, 720P(1280x720), og 1080p(1920x1080) er almindelige signaler til **AV** og **PC**, skal du huske at indstille **Edit Name** i overensstemmelse med indgangssignalet.


— Menuen **Picture** ændres, afhængigt af indgangssignalet og **Edit Name**.

Ved brug af en DVI-til-HDMI-kabeltilslutning (der ikke understøtter lyd og video på samme tid), skal lydstikket tilsluttes med et separat lydkanal.

Når en pc er tilsluttet, så indstil **Edit Name** til **DVI PC** for at kunne nyde video og lyd fra den tilsluttede pc.


Når en AV-enhed er tilsluttet, så indstil **Edit Name** til **DVI Devices** for at kunne nyde video og lyd fra den tilsluttede AV-enhed.

Source AutoSwitch Settings

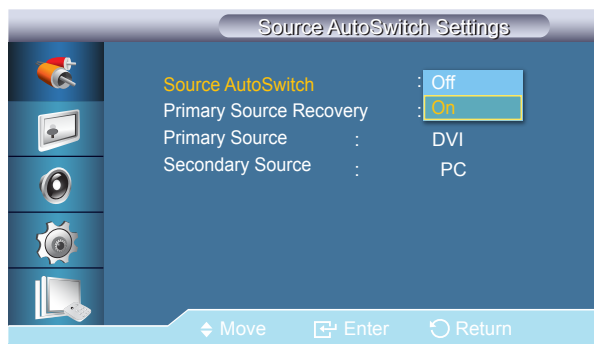

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
- **Source AutoSwitch Settings** er deaktiveret, hvis **PIP** er indstillet til **On**.

Primary Source Recovery

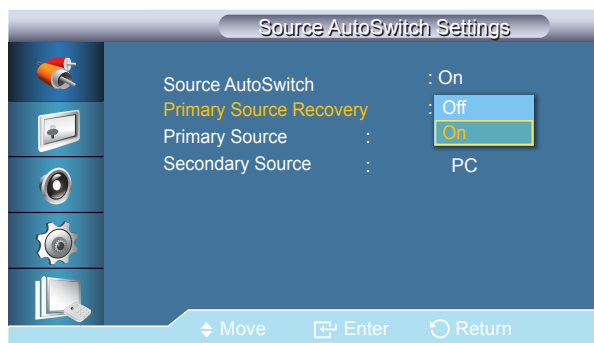

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Source AutoSwitch

Når **Source AutoSwitch** er **On**, vil videokilden automatisk søge efter den aktive video.

Primary Source-valget aktiveres, hvis den aktuelle videokilde ikke genkendes. **Secondary Source**-valget bliver aktivt, hvis der ikke er nogen primær videokilde tilgængelig. Hvis den primære eller den sekundære videokilde ikke genkendes, søger skærmen igen. Hvis der ikke findes nogen aktiv video, viser skærmen meddelelsen om intet signal.

Når valgmuligheden **Primary Source** er indstillet til **All**, søger skærmen alle videokildeindgangene to gange i rækkefølge for en aktiv videokilde og vender tilbage til den første videokilde i rækkefølgen, hvis der ikke findes nogen video.

- **Off / On**
- **Source AutoSwitch**-valg og **PIP**-funktion: Hvis **Source AutoSwitch**-valget er indstillet til **On**, fungerer **PIP**-funktionen ikke. **Source AutoSwitch**-valget skal indstilles til **Off** for at **PIP**-funktionen fungerer.
- Når **Source AutoSwitch**-valget er **On**, og/eller **Primary Source Recovery** er **On**, bliver skærmens strømsparetilstand inaktiv.
- Når **Primary Source Recovery** er **On**, er det kun valgene **Primary Source** og **Secondary Source**, der er aktive og kan skiftes efter ønske. Se **PIP > Source** for kompatible signaler for hver primær indgangskilde.


Når **Primary Source Recovery** er **On**, bliver kun videoindgangene **Primary Source** og **Secondary Source** søgt for aktiv video.

Primary Source bliver valgt, hvis der findes aktiv video. Findes der ikke aktiv video, vælges **Secondary Source**. Findes ingen video i **Secondary Source**, vises meddelelsen om intet signal.

- **Off / On**

Primary Source


Angiv **Primary Source** for den automatiske indgangskilde.

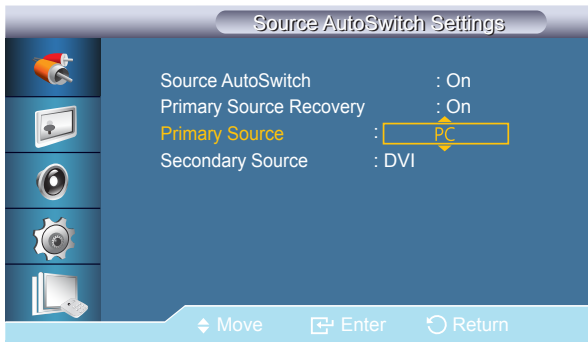

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Secondary Source

Angiv **Secondary Source** for den automatiske indgangskilde.

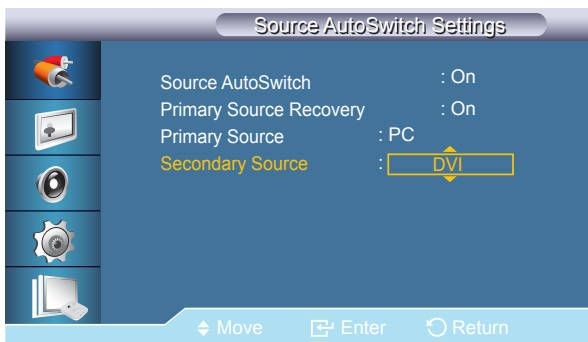

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.


Kapitel 05

Picture

PC / DVI / MagicInfo tilstand

Mode

MENU  → **Picture** → **Mode** → ENTER 

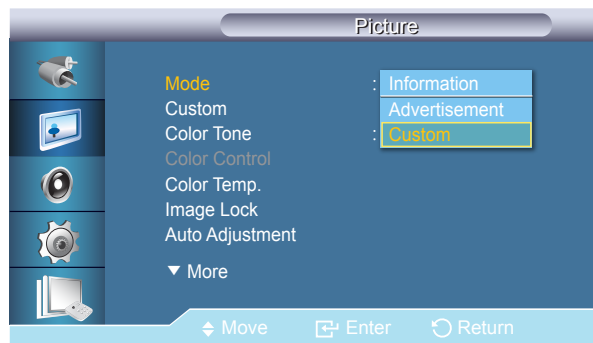

LCD-skærmen har fire automatiske billedindstillinger ("**Information**", "**Advertisement**" og "**Custom**"), der er forudindstillet fra fabrikken.

- **Information**
Anbefales til kommunikation af nøjagtige oplysninger (f.eks. offentlige oplysninger).
- **Advertisement**
Anbefales til visning af reklamer (f.eks. videoer eller indendørs- eller udendørsreklamer).
- **Custom**

— Ikke tilgængelig, når tilstanden **Dynamic Contrast** er indstillet til **On**.

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Custom



– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Du kan bruge skærmmenuerne til at ændre kontrast og lysstyrke efter eget ønske.

— Ved at justere billeder med funktionen **Custom**, skifter **Mode** til **Custom**-tilstand.

— Ikke tilgængelig, når tilstanden **Dynamic Contrast** er indstillet til **On**.

Contrast

Justerer kontrasten.

Brightness

Justerer kontrasten.

Sharpness


Justerer skarpheden.

Gamma

Juster billedets lysstyrke i mellemområdet (Gamma).

- **Natural**
- **Mode1**
Indstiller billedet lysere end **Natural**.
- **Mode2**
Indstiller billeder mørkere end **Mode1**.
- **Mode3**
Øger kontrasten mellem mørke og lyse farver.

Color Tone

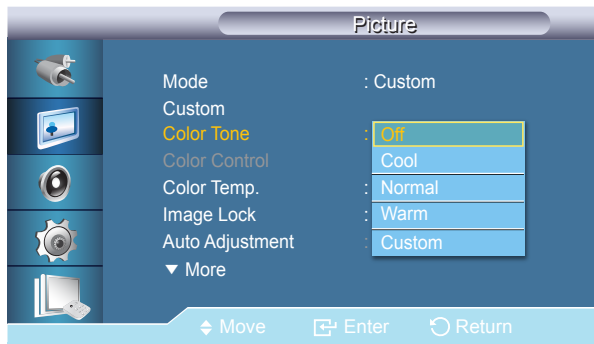

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Farvetonerne kan ændres.

— Ikke tilgængelig, når tilstanden **Dynamic Contrast** er indstillet til **On**.

- **Off / Cool / Normal / Warm / Custom**

— Hvis du indstiller **Color Tone** til **Cool**, **Normal**, **Warm** eller **Custom**, deaktiveres funktionen **Color Temp.**.

— Hvis du indstiller **Color Tone** til **Off**, deaktiveres funktionen **Color Control**.

Color Control



– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Justerer den individuelle røde, grønne og blå farvebalance.

— Ikke tilgængelig, når tilstanden **Dynamic Contrast** er indstillet til **On**.

- **Red / Green / Blue**

Color Temp.




– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Color Temp. er en måling af billedfarvernes 'varme'.

— Denne funktion er aktiveret, når **Mode** er indstillet til **Custom**, og **Dynamic Contrast** og **Color Tone** er **Off**.

Image Lock

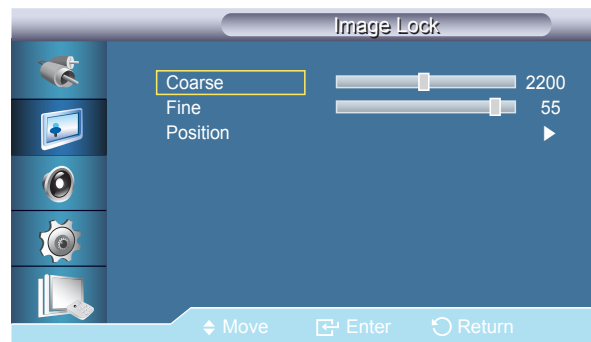

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

– Kun tilgængelig i tilstanden **PC**.

Image Lock anvendes til at fine-tune (finjustere) og opnå det bedste billede ved at fjerne støj, der skaber ustabile billeder med flimren og rystelser. Hvis du ikke opnår tilfredsstillende resultater med justeringen Fine (Fin), skal du bruge justeringen Coarse (Grov), og derefter bruge Fine igen.

- **Coarse**

Fjerner støj, som f.eks. lodrette striber. Coarse-justeringen flytter muligvis skærbilledområdet. Du kan flytte det til midten med menuen til vandret kontrol.

- **Fine**

Fjerner støj, som f.eks. vandrette striber. Hvis støjen består efter finjustering, skal du gentage finjusteringen efter justering af frekvensen (klok hastigheden).


- **Position**

Justerer skærmplasseringen vandret og lodret.

Auto Adjustment

Værdierne for **Fine**, **Coarse** og **Position** justeres automatisk.

Når du ændrer opløsningen i kontrolpanelet, udføres funktionen Auto.

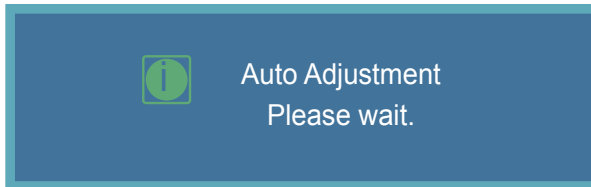

- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.
- Kun tilgængelig i tilstanden **PC**.

Signal Balance


Signal Balance

Vælger enten **On** eller **Off** med signalbalancen.

Signal Control

— Tilgængelig, når **Signal Control** er indstillet til **On**.

- **R-Gain** / **G-Gain** / **B-Gain** / **R-Offset** / **G-Offset** / **B-Offset**

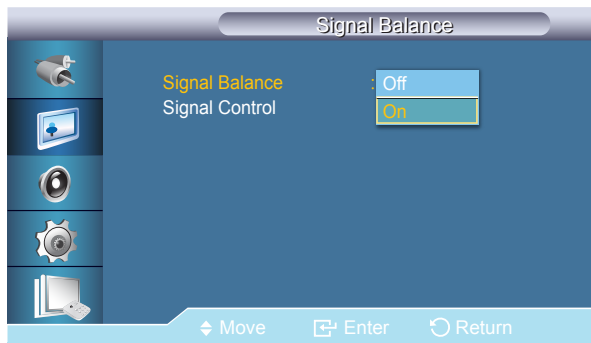


- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Size

Size kan skiftes.

- **16:9 / 4:3 / Original Ratio**

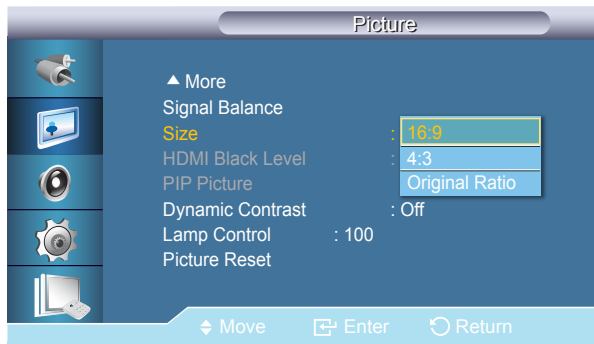


– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

HDMI Black Level

Når en dvd-afspiller eller en set-top-boks tilsluttes til dit produkt via HDMI eller DVI, kan det medføre en forringelse af billedkvaliteten, som f.eks. en forøgelse af sortniveauet, lav kontrast eller fejlfarvning mv., afhængigt af den eksternt tilsluttede enhed. I dette tilfælde skal du justere dit produkts billedkvalitet ved at konfigurere **HDMI Black Level**.

- **Normal / Low**

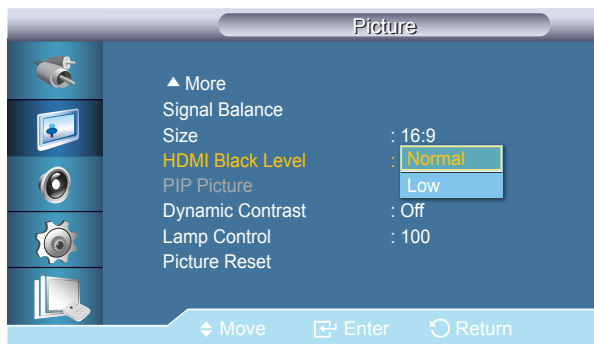

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

PIP Picture




– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Justerer indstillinger for PIP-skærm.

— Tilgængelige tilstande: **PIP On**

- **Contrast**
Justerer kontrasten i PIP-vinduet på skærmen.
- **Brightness**
Justerer lysstyrken i PIP-vinduet på skærmen.
- **Sharpness**
Justerer skarpheden i PIP-vinduet på skærmen.
- **Color**
Justerer farven i PIP-vinduet på skærmen.
— **PIP**-indgangen fungerer kun i tilstandene **AV**, **HDMI1** eller **HDMI2**.
- **Tint**
Føjer en naturlig tone til PIP-vinduet.
— **PIP**-indgangen fungerer kun i tilstandene **AV**, **HDMI1** eller **HDMI2**.

Dynamic Contrast

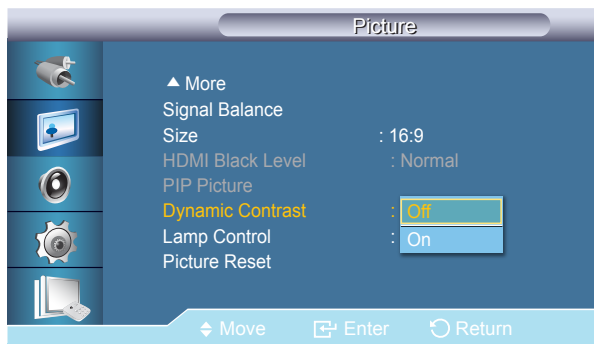

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Dynamic Contrast er automatisk detektering af det visuelle signalinput og justering for at skabe den bedste kontrast.

- **Off / On**
— Denne funktion er deaktiveret, når **PIP** eller **Energy Saving** er **On**.

Lamp Control

Justerer inverterpæren for at spare på strømforbruget.


— Ikke tilgængelig, når tilstanden **Dynamic Contrast** er indstillet til **On**.



— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Picture Reset

Nulstil skærmindstillingerne.

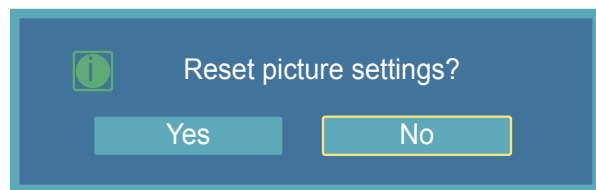

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.


Kapitel 06

Picture

AV / HDMI / TV / Component tilstand

Mode

MENU  → **Picture** → **Mode** → ENTER 

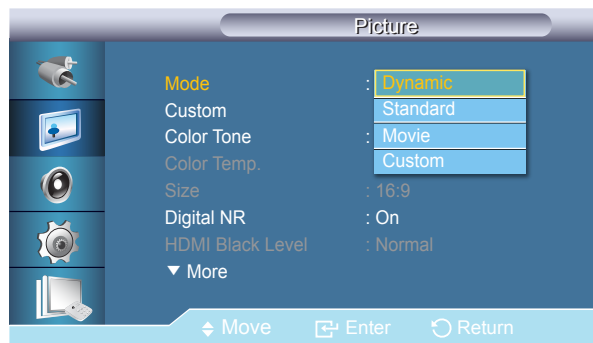

LCD-skærmen har fire automatiske billedindstillinger ("**Dynamic**", "**Standard**", "**Movie**" og "**Custom**"), der er forudindstillet fra fabrikken.

- **Dynamic**
- **Standard**
- **Movie**
- **Custom**

— Ikke tilgængelig, når tilstanden **Dynamic Contrast** er indstillet til **On**.

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Custom



– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Du kan bruge skærmmenuerne til at ændre kontrast og lysstyrke efter eget ønske.

— Ikke tilgængelig, når tilstanden **Dynamic Contrast** er indstillet til **On**.

Contrast

Justerer kontrasten.

Brightness

Justerer kontrasten.

Sharpness

Justerer billedets skarphed.

Color


Justerer billedets farve.

Tint

Føjer en naturlig tone til skærmen.

— Skyderen **Tint** vises kun, når inputkilden er **AV**, **Component**, **HDMI1** eller **HDMI2**.

Color Tone

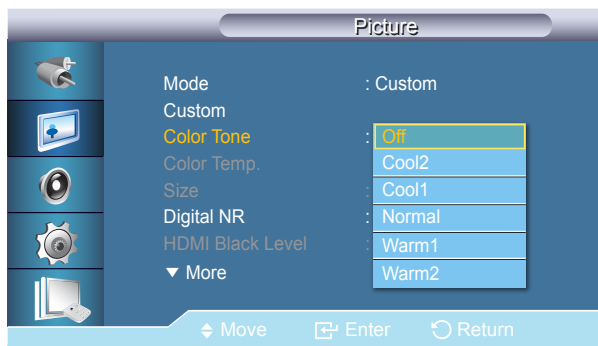

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Color Temp.



— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Farvetonerne kan ændres. De individuelle farvekomponenter kan også justeres af brugeren.

— Ikke tilgængelig, når tilstanden **Dynamic Contrast** er indstillet til **On**.

- **Off / Cool2 / Cool1 / Normal / Warm1 / Warm2**

— Hvis du indstiller **Color Tone** til **Cool2**, **Cool1**, **Normal**, **Warm1** eller **Warm2**, deaktiveres funktionen **Color Temp.**.

— Ændring af en indstilling i menuen **Color Tone**, ændrer skærmtilstanden til **Custom**.

Color Temp. er en måling af billedfarvernes 'varme'.

— Denne funktion er aktiveret, når **Mode** er indstillet til **Custom**, og **Dynamic Contrast** og **Color Tone** er **Off**.

Size




— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Size kan skiftes.

- **16:9**
Indstiller billedet til bredformatet 16:9.
- **Zoom1**
Forstørrer billedformatet på skærmen.
- **Zoom2**
Forstørrer billedstørrelsen til mere end **Zoom1**.
- **4:3**
Indstiller billedet til 4:3-format.
- **Screen Fit**
Viser inputscenerne, som hvis de var uden afskæring, når der modtages HDMI 720p-, 1080i-, 1080p-signaler.
- **Custom**
Ændrer opløsningen, så den passer til brugerens ønsker.

Digital NR

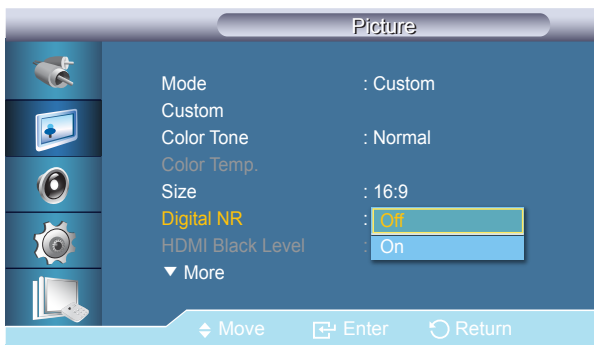


— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Med funktionen til digital støjreduktion kan du glæde dig over klarere og skarpere billeder.

- **Off / On**

— Funktionen **Digital NR** er ikke tilgængelig for alle opløsninger.

HDMI Black Level

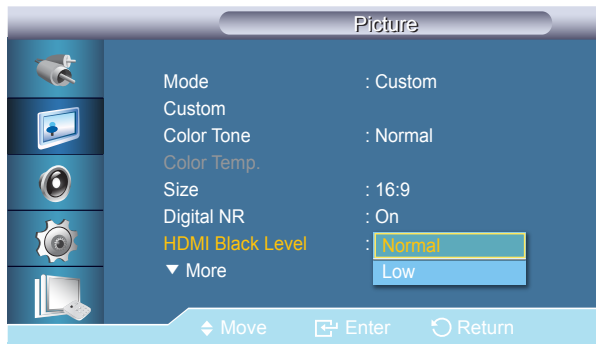


– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Når en dvd-afspiller eller en set-top-boks tilsluttes til dit produkt via HDMI eller DVI, kan det medføre en forringelse af billedkvaliteten, som f.eks. en forøgelse af sortniveauet, lav kontrast eller fejlfarvning mv., afhængigt af den eksternt tilsluttede enhed. I dette tilfælde skal du justere dit produkts billedkvalitet ved at konfigurere **HDMI Black Level**.

- **Normal / Low**

— Til Timing, der kan anvendes for både PC og DTV i **HDMI**- og DTV-tilstand bliver **HDMI Black Level** aktiveret.

Film Mode

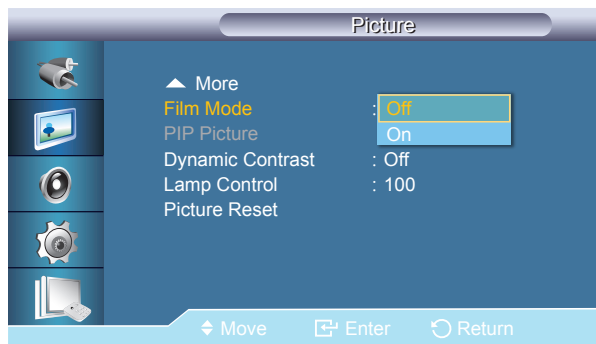

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Film Mode kalibrerer unaturlige billeder, når du viser en film (24 billeder) på et tv (30 billeder).

Bevægende undertekster kan virke ødelagte, når denne tilstand aktiveres.

— I tilstanden **HDMI** er denne funktion tilgængelig, når indgangssignalet er interlaced scanning. Den er ikke tilgængelig i progressiv scanning.

- **Off / On**

PIP Picture




– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Justerer indstillinger for **PIP**-skærm.

- **Contrast**
Justerer kontrasten i PIP-vinduet på skærmen.
- **Brightness**
Justerer lysstyrken i PIP-vinduet på skærmen.
- **Sharpness**
Justerer skarpheden i PIP-vinduet på skærmen.

Dynamic Contrast

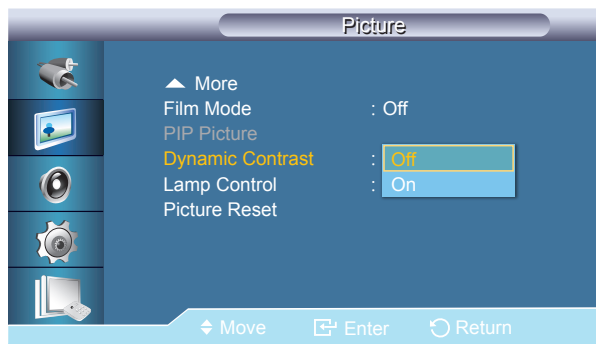

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Dynamic Contrast er automatisk detektering af det visuelle signalinput og justering for at skabe den bedste kontrast.

- **Off / On**
– Denne funktion er deaktiveret, når **PIP** eller **Energy Saving** er **On**.

Lamp Control

Justerer inverterpæren for at spare på strømforbruget.


— Ikke tilgængelig, når tilstanden **Dynamic Contrast** er indstillet til **On**.



— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Picture Reset

Nulstil skærmindstillingerne.

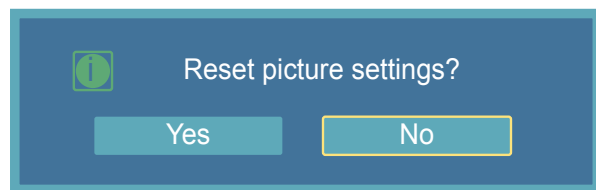


— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Kapitel 07

Sound

Mode

MENU  → **Sound** → **Mode** → ENTER 

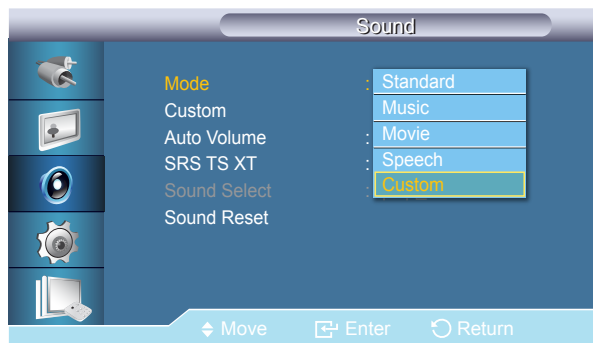

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

LCD-skærmen har en indbygget hi-fi-stereoforstærker.

- **Standard**
Vælg **Standard** for fabriksindstillingerne (standard).
- **Music**
Vælg **Music**, når du ser musikvideoer eller koncerter.
- **Movie**
Vælg **Movie**, når du ser film.
- **Speech**
Vælg **Speech**, når du ser udsendelser, der hovedsagelig består af tale (f.eks. nyheder).
- **Custom**
Vælg **Custom** hvis du vil justere indstillingerne efter dine egne personlige ønsker.

Custom



– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Lydindstillingerne kan justeres, så de passer til dine personlige ønsker.

— Du kan godt høre lyden, selv om værdien er indstillet til 0.

— Hvis du justerer lyden med funktionen **Custom**, skifter **Mode** til **Custom**-tilstand.

Bass

Fremhæver lavfrekvenslyd.

Treble

Fremhæver højfrekvenslyd.

Balance

Gør det muligt at justere lydbalancen mellem venstre og højre højttaler.

Auto Volume




– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Reducerer forskellen i lydstyrkekontrol mellem sendere.

- **Off / On**

SRS TS XT

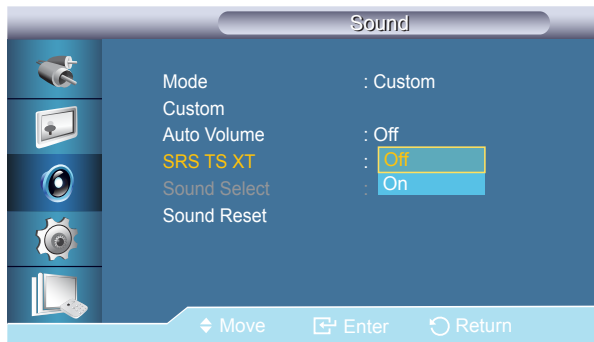


– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Image Lock er en patenteret SRS-teknologi, der løser problemet med at afspille 5.1 flerkanaalsindhold over to højttalere. TruSurround XT giver en tiltalende, virtuel surroundsoundoplevelse gennem et afspilningssystem med to højttalere, herunder interne tv-højttalere. Det er fuldt ud kompatibelt med alle flerkanaalsformater.

- **Off / On**

Sound Select

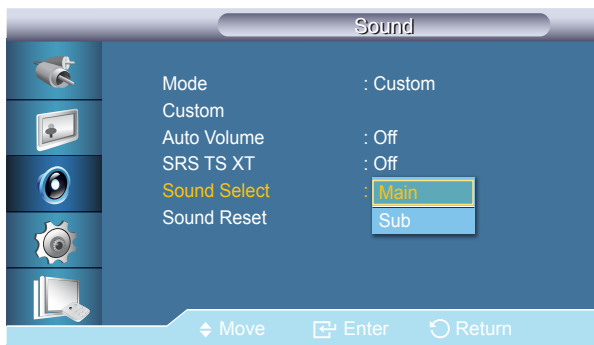

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.


Aktiver lyden for enden den primære eller den sekundære skærm i tilstanden **PIP**.

— Tilgængelig, når **PIP** er indstillet til **On**.

- **Main / Sub**

Sound Reset

Nulstil lydindstillingerne.

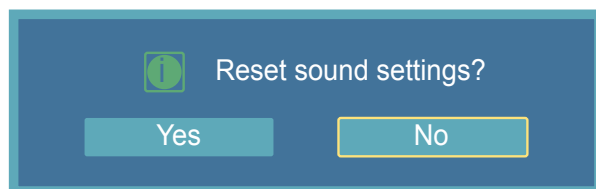

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Kapitel 08

Setup

Language

MENU  → **Setup** → **Language** → ENTER 




– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Du kan vælge et af 14 sprog.

— Det valgte sprog påvirker kun OSD-sproget. Det påvirker ikke den software, der kører på computeren.

English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Svenska, Русский
Português, Türkçe, Polish, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어

Time

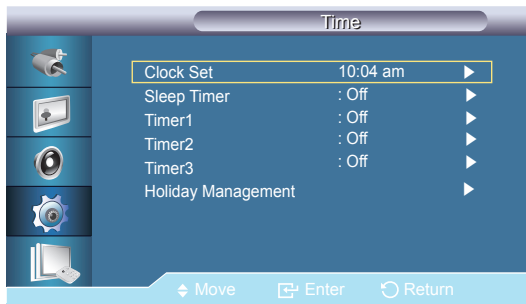

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Vælger blandt en af fire tidsindstillinger: **Clock Set**, **Sleep Timer**, **Timer** og **Holiday Management**.

Clock Set

Aktuel tidsindstilling.

Sleep Timer

Slukker automatisk for LCD-skærmen på et bestemt tidspunkt.

- **Off / 30 / 60 / 90 / 120 / 150 / 180**

Timer1 / Timer2 / Timer3

Du kan indstille LCD-skærmen til at tænde eller slukke automatisk på et bestemt tidspunkt.

- Kun aktiveret, når uret er indstillet med menuen **Clock Set**.
- Med muligheden **Manual** kan du vælge en ugedag.
- **Holiday** : Vælger du **Apply**, er timeren ikke tilgængelig under ferie. Vælger du **Don't Apply**, er timeren tilgængelig under ferie.

Holiday Management

- **Add**
Du kan registrere helligdage.
- **Delete Selected**
Du kan slette valgte helligdage.
 - Kun aktiveret, når der er valgt registrerede helligdage.
 - Der kan vælges og slettes mere end en helligdag.
- **Delete All**
Du kan slette alle de registrerede helligdage.

Menu Transparency


Ændrer OSD-baggrundens gennemsigtighed.

- **High / Medium / Low / Opaque**



– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Safety Lock

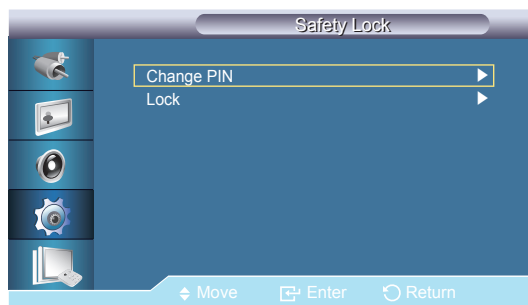

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Change PIN

Adgangskoden kan ændres.

Den forudindstillede adgangskode for LCD-skærmen er "0000".

— Hvis du har glemt din adgangskode, skal du trykke på knapperne **INFO** → **EXIT** → **MUTE** på fjernbetjeningen for at nulstille adgangskoden til "0000".


Lock

Dette er funktionen, som låser OSD'en for at opretholde de aktuelle indstillinger og forhindrer, at andre ændrer de aktuelle indstillinger.

Energy Saving

Denne funktion justerer enhedens strømforbrug for at spare energi.

- **Off / On**

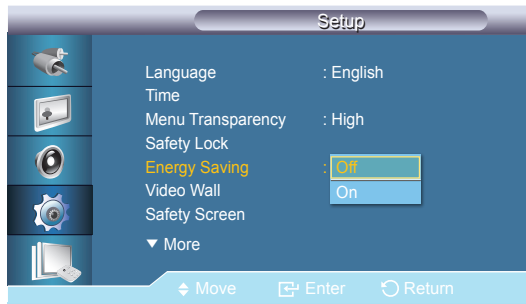

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Video Wall

Video Wall

En **Video Wall** er en række videoskærme, der er sammenkoblet, så hver skærm viser en del af det komplette billede, eller hvor det samme billede gentages på hver skærm.


Når **Video Wall** er tændt, kan du justere skærmindstillingerne for **Video Wall**.

— Når **Video Wall** kører, er funktionerne til **Size** ikke tilgængelige.

— Deaktiveret, når **PIP** er indstillet til **On**.


Slukker/tænder for funktionen **Video Wall** for den valgte skærm.

- **Off / On**

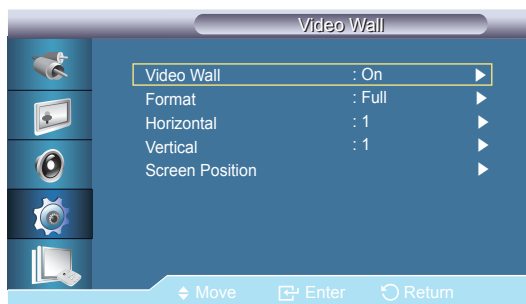

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Format

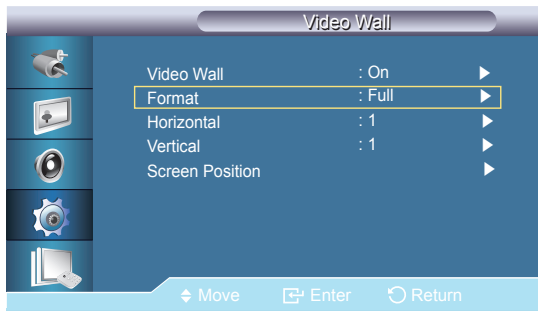


– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Format kan vælges for at se en opdelt skærm.

- **Full**
Giver et fuldt skærbillede uden marginer.
- **Natural**
Viser et naturligt billede med det oprindelige aspektforhold intakt.

Horizontal

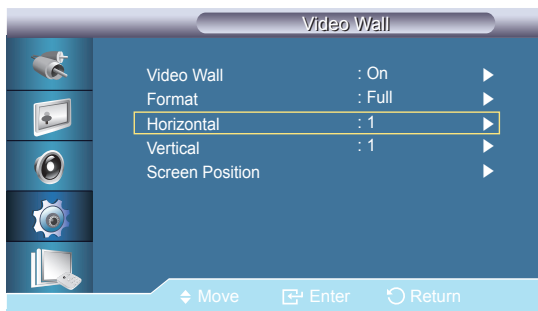


– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Indstiller hvor mange vandrette dele skærme skal opdeles i.

Femten justeringsniveauer: 1~15.

— Hvis **Vertical** er indstillet til **15**, er den maksimale værdi for **Horizontal 6**.

Vertical

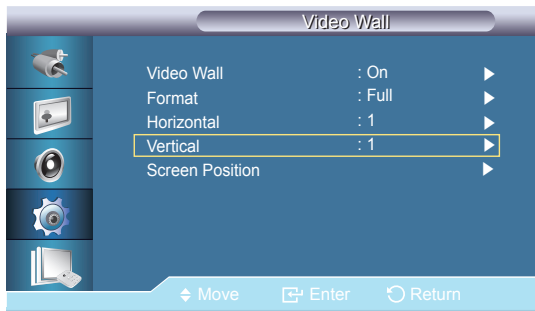


– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Indstill hvor mange lodrette dele skærme skal opdeles i.

Femten justeringsniveauer: 1~15.

— Hvis **Horizontal** er indstillet til **15**, er den maksimale værdi for **Vertical** **6**.

Screen Position

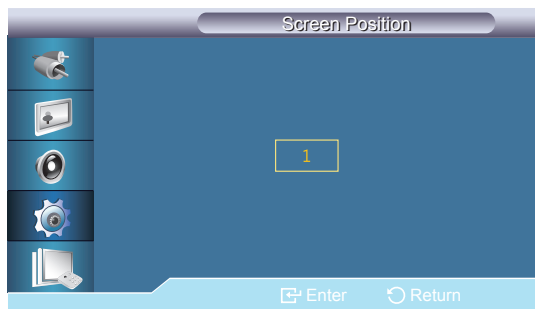


– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Skærmen kan opdeles i flere billeder. Der kan vælges et antal skærme med et andet layout ved opdeling.

- Vælg en tilstand fra **Screen Position**.
- Væg en skærm fra Display Selection.
- Valget bliver indstillet ved at trykke på et tal i den valgte tilstand.
- Skærmen kan opdeles i højst 100 underskærme.

— Når der er tilsluttet mere end fire skærme, anbefaler vi XGA-opløsningen (1024*768) eller større for at forhindre enhver billedforringelse.

Safety Screen

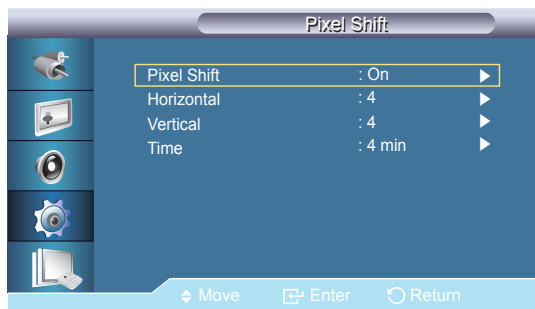

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Pixel Shift

Pixel Shift

For at undgå efterbilleder på skærmen kan du bruge denne funktion til at få pixels til at flytte sig på LCD'en i vandret eller lodret retning.

- **Off / On**

Horizontal

Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes vandret.

Fem justeringsniveauer: 0, 1, 2, 3, og 4.

Vertical


Angiver, hvor mange pixels skærmen flyttes lodret.

Fem justeringsniveauer: 0, 1, 2, 3, og 4.

Time

Angiv intervallet for udførelse af henholdsvis vandret eller lodret bevægelse.

Timer

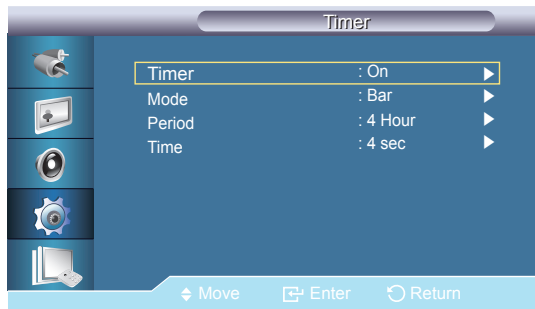

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Timer

Du kan indstille timeren til Screen Burn Protection. Hvis du starter handlingen med at slette evt. restbillede, udføres sletningen for i den angivne tidsperiode og afsluttes derefter automatisk.

- **Off / On**

Mode

Du kan ændre typen for **Safety Screen**.

- **Bar / Eraser / Pixel**

Period

Brug denne funktion til at angive udførelsesperioden for hver tilstand, der er indstillet i **Timer**.

Time

Indenfor den indstillede tidsperiode skal du angive et tidspunkt for udførelse.

Denne funktion forhindrer efterbilleder på skærmen ved at flytte lange sorte og hvide lodrette linjer.

Bar



– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Eraser


Denne funktion forhindrer efterbilleder på skærmen ved at flytte et rektangulært mønster.



– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Pixel

Denne funktion forhindrer ghosting-billeder ved at flytte mange pixels på skærmen.

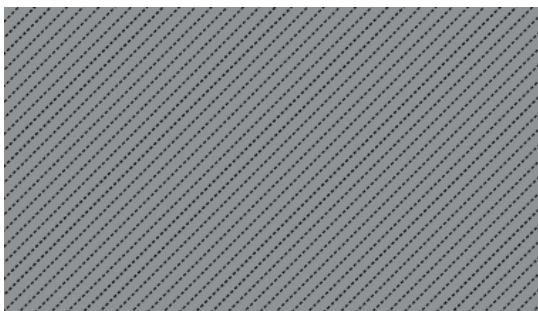


– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Side Gray

Vælg, hvor lys den grå skærmbaggrundsfarve skal være.

- **Off / Light / Dark**

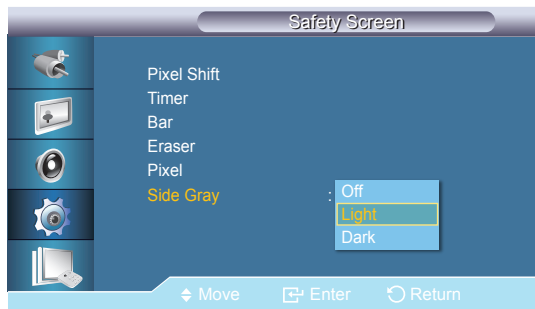

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Resolution Select

Hvis billedet ikke vises korrekt på skærmen, når computerens grafikkort indstilles til **1024 x 768 @ 60Hz**, **1280 x 768 @ 60Hz**, **1360 x 768 @ 60Hz** eller **1366 x 768 @ 60Hz** med denne funktion (Resolution Select), kan du få billedet vist på skærmen med den angivne opløsning.

— Valg af menuen er kun tilladt, når grafikopløsningen er indstillet til **1024 x 768 @ 60Hz**, **1280 x 768 @ 60Hz**, **1360 x 768 @ 60Hz** eller **1366 x 768 @ 60Hz**.

- **Off / 1024 X 768 / 1280 X 768 / 1360 X 768 / 1366 X 768**




– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

– Kun tilgængelig i tilstanden **PC**.

Power On Adjustment

Indstiller Power On time (tændt-tid) for skærmen.

— Indstil Power On time (tændt-tid) til at være længere for at undgå overspænding.

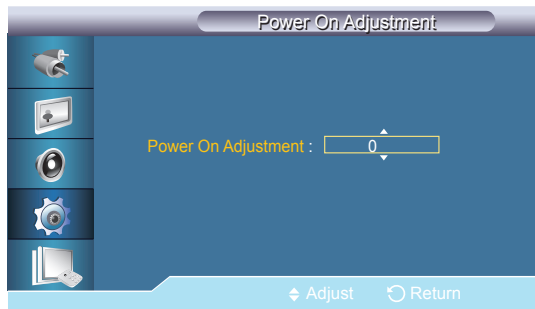

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

OSD Rotation


Roter OSD

- **Landscape / Portrait**



— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Advanced Settings

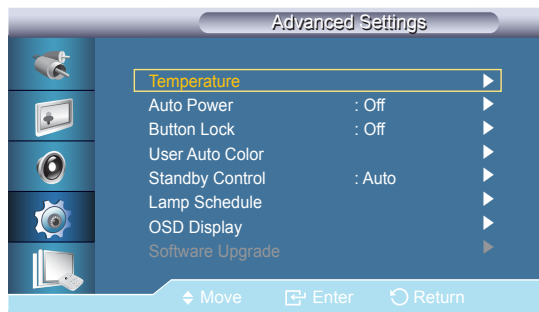

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Temperature

Konfigurerer indstillingen for temperaturfunktionen, der detekterer den interne temperatur af hensyn til beskyttelse af produktet.

Temperature Control

Detekterer produktets interne temperatur og specificerer den ønskede temperatur.


Produktet er som standard indstillet til 77°C.

- Billedet bliver mørkere, hvis temperaturen overskrider den specificerede temperatur, og produktet slukker automatisk for at forhindre overophedning, hvis temperaturen bliver ved med at stige.
- Det er bedst at indstille produktet til temperaturer på 75 - 80°C (baseret på en omgivende temperatur på 40°C). Se "Specifikationer" heri for detaljer om driftsforholdene.

Current Temperature

Viser produktets aktuelle temperatur.

Auto Power

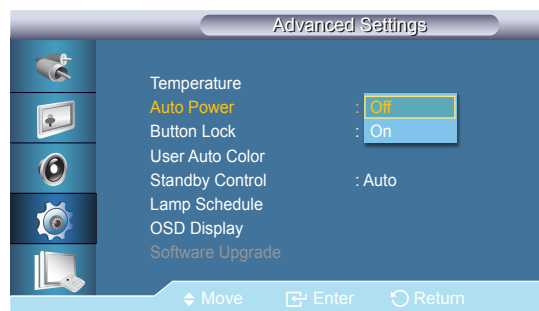

— Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Aktiverer eller deaktiverer **Auto Power** for produktet.


- **Off / On**

- Når **Auto Power** er **On** tændes produktet automatisk, så snart det sluttes til strømmen.

Button Lock

Låser eller oplåser skærmkontrolknapperne på produktet.

- **Off / On**

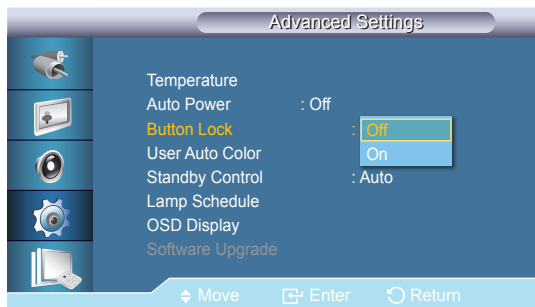


– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

User Auto Color


- **Auto Color**
Justerer automatisk farverne.
- **Reset**
Nulstiller farveindstillingerne.

— Kun aktiveret i tilstanden **PC**.

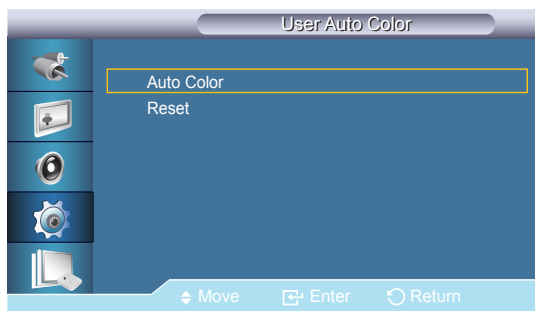

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Standby Control

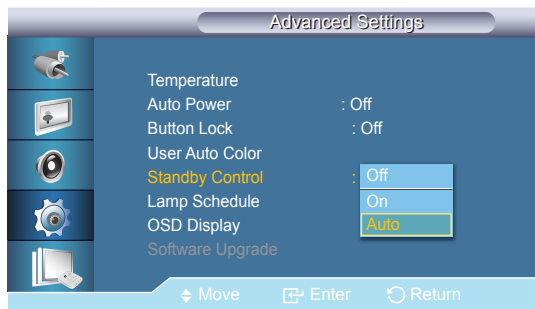

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Indstiller standbytilstanden, der bliver aktiveret, når der ikke detekteres noget indgangssignal.

- **Off**
Meddelelsen **No Signal** vises, hvis der ikke detekteres noget signal.
- **On**
Strømbesparende tilstand aktiveres, når der ikke detekteres noget indgangssignal.
- **Auto**
Når der ikke detekteres noget indgangssignal
 - Aktiveres strømbesparende tilstand, hvis der er tilsluttet en ekstern enhed.
 - Viser meddelelsen **No Signal**, hvis der ikke er tilsluttet nogen ekstern enhed.


Lamp Schedule



– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Justerer luminansen til en brugerspecificeret værdi på et angivet tidspunkt.

OSD Display

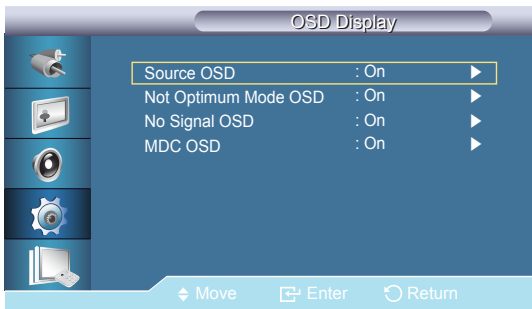

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Viser eller skjuler et menupunkt på skærmen.

Source OSD

- Off / On

Not Optimum Mode OSD

- Off / On


No Signal OSD

- Off / On


MDC OSD

- Off / On

Software Upgrade

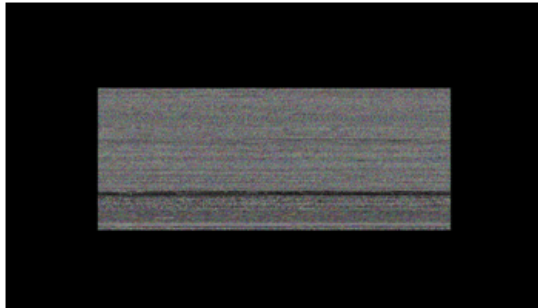

- Hvis der er to eller flere BMP-billeder, vises de på skærmen som et diasshow.
- Det anbefales, at afspilningsintervallet mellem to BMP-billeder i diasshowet, indstilles til et sekund. Sandsynligheden for billedudtræk formindskes ved andre afspilningsintervaller.
- Et BMP-billede udtrækkes muligvis ikke, hvis det er dækket af et andet billede (f.eks. musemarkøren).

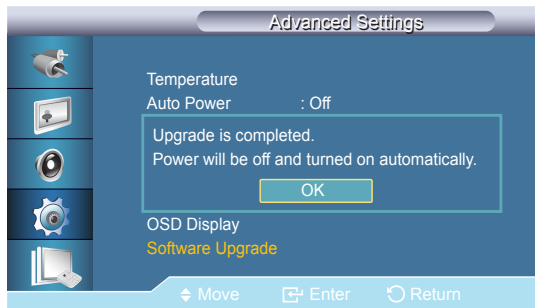


- Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Udfører en softwareopgradering.

- 1 Slut produktet til en computer via en digital indgang, som f.eks. DVI eller HDMI. Klik på den BMP-billedfil, der er konverteret fra softwarekode. Billedet herunder vises på produktets skærm.
 - 2 Når et BMP-billede, der er konverteret af softwarekode, vises på skærmen, skal du vælge **Software Upgrade**.
 - 3 Hvis der detekteres en nyere version af den aktuelle software, bliver du bedt om at opgradere den aktuelle software. Hvis du vælger **Yes**, udføres opgraderingen.
 - 4 Når softwareopgraderingen er udført, slukkes og tændes produktet automatisk.
- Dette fungerer kun med et digitalt signal, som f.eks. i tilstandene **DVI**, **HDMI1** eller **HDMI2**. (Indgangsopløsningen skal svare til panelets opløsning.)
 - I tilstandene **HDMI1** og **HDMI2** understøttes de timing-tilstande, der anvendes til både pc'en og tv'et kun, hvis **Edit Name** er indstillet til **PC** eller **DVI PC**.
 - Denne indstilling understøttes kun, hvis **Size** indstilles til **16:9**.

Setup Reset


Nulstilles alle værdierne for en indstilling.

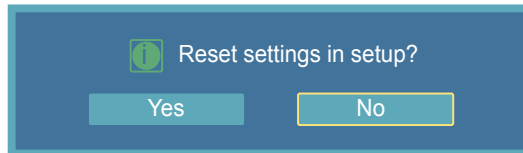

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Reset All

Nulstiller alle indstillingerne for skærmen.

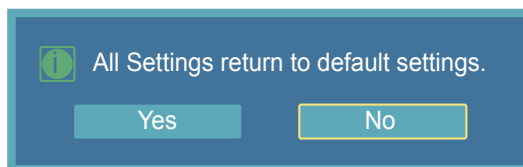


– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

Kapitel 09

Brug af MDC

Multi Control

MENU  → **Multi Control** → ENTER 

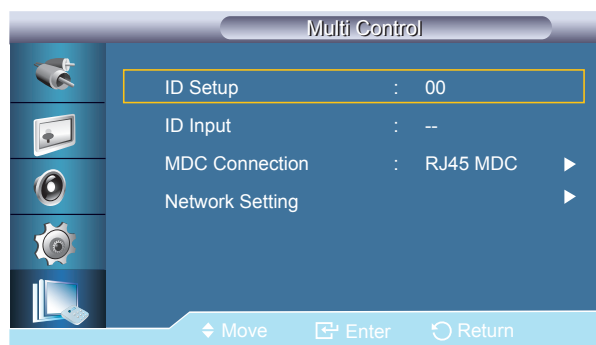

– Det viste billede kan variere afhængigt af modellen.

- **ID Setup**
Tildeler et individuelt ID til SÆTTET.
- **ID Input**
Bruges til at vælge senderfunktionerne for det individuelle SÆT. Kun et SÆT, hvor ID'et stemmer overens med senderindstillingerne, aktiveres.
- **MDC Connection**
Vælger en port til at modtage MDC-indgang fra.
 - **RS232C MDC**: Kommunikerer med MDC via et **RS232C MDC**-kabel.
 - **RJ45 MDC**: Kommunikerer med MDC via et **RJ45 MDC**-kabel.
- **Network Setting**
IP Setting : **Manual, Auto**
IP Address : Indtast **IP Address** manuelt, hvis **IP Setting** er sat til **Manual**.
Subnet Mask: Indtast **Subnet Mask** manuelt, hvis **IP Setting** er sat til **Manual**.
Gateway: Indtast **Gateway** manuelt, hvis **IP Setting** er sat til **Manual**.

MDC-installationen kan blive påvirket af grafikkortet, bundkortet og netværksforholdene.

Hvis et vindue til softwareinstallation ikke vises på hovedskærmen, skal du installere med den eksekverbare fil **MDC Unified** i mappen **MDC** på cd'en.

Hvis mappestien ikke angives, vil programmet blive installeret i standardmappestien.

Vælg "**Launch MDC Unified**", og klik på "**Finish**" for straks at køre MDC-programmet.

-
- Ikonet til kørsel af MDC vises måske ikke. Det afhænger af pc-systemet eller produktspecifikationerne.
 - Tryk på F5, hvis kørselsikonet ikke vises.

Installation/afinstallation af MDC-program

Installation

- 1 Sæt installations-cd'en i cd-rom-drevet.
- 2 Klik på **MDC Unified**-installationsprogrammet.
- 3 Vælg installationssproget. Klik derefter på "**OK**".
- 4 Når skærmen "**Welcome to the InstallShield Wizard for MDC_Unified**" vises, skal du klikke på "**Next**".
- 5 I det viste "**License Agreement**"-vindue skal du vælge "**I accept the terms in the license agreement**" og klikke på "**Next**".
- 6 I det viste "**Customer Information**"-vindue skal du udfylde alle oplysningsfelterne og klikke på "**Next**".
- 7 I det viste "**Destination Folder**"-vindue skal du vælge den mappesti, hvor du vil installere programmet, og klikke på "**Next**".
- 8 I vinduet "**Ready to Install the Program**", der vises, skal du kontrollere den mappesti, hvor programmet skal installeres, og klikke på "**Install**".
- 9 Installationsstatussen bliver vist.
- 10 Klik på "**Finish**" i det viste "**InstallShield Wizard Complete**"-vindue.
- 11 Genvejsikonet **MDC Unified** bliver oprettet på skrivebordet efter installationen.

Afinstallation

- 1 Vælg **Indstillinger > Kontrolpanel** på menuen **Start**, og dobbeltklik på **Tilføj eller fjern programmer**.
- 2 Vælg **MDC Unified** på listen, og klik på **Rediger/fjern**.


"MDC" (Multiple Display Control) er et program, der gør det nemt at styre flere skærmenheder samtidig på en pc.

Hvad er MDC?

Tilslutning til MDC

Brug af MDC via RS-232C (standarder for serial datakommunikation)

Slut et serielt RS-232C-kabel til de serielle porte på pc'en og på skærmen.

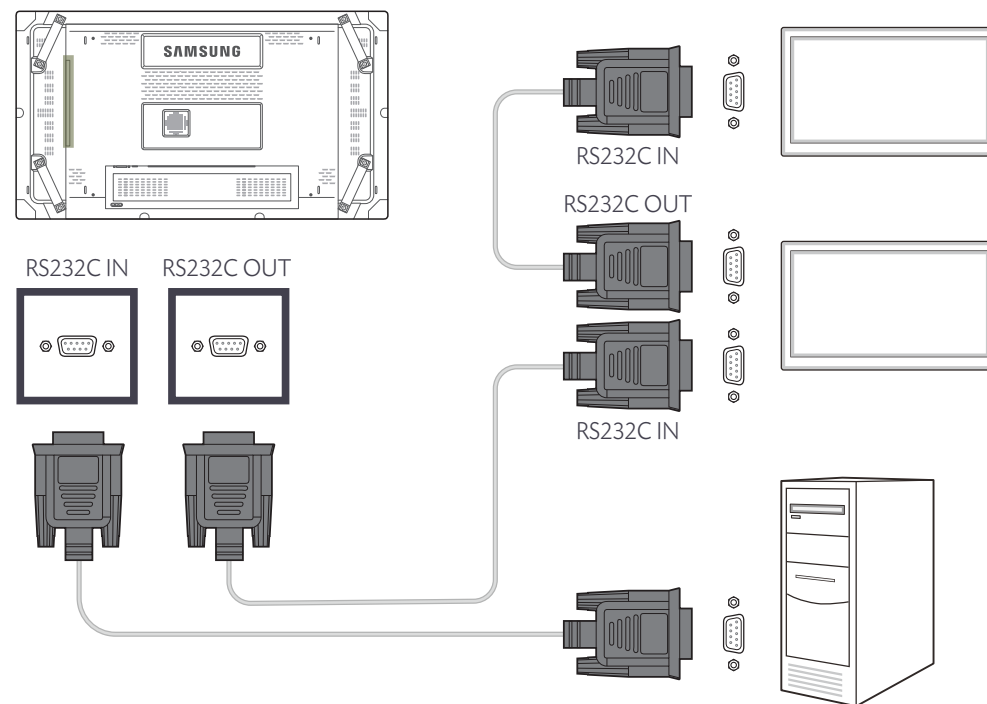


Brug af MDC via Ethernet

Indtast IP-adressen for den primære visningsenhed, og slut enheden til pc'en. Der kan oprettes forbindelse mellem to visningsenheder med et serielt RS-232C-kabel.


Tilslutning via et direkte LAN-kabel

Der kan tilsluttes flere produkter med **RJ45**-porten på produktet og LAN-portene på HUB'en.

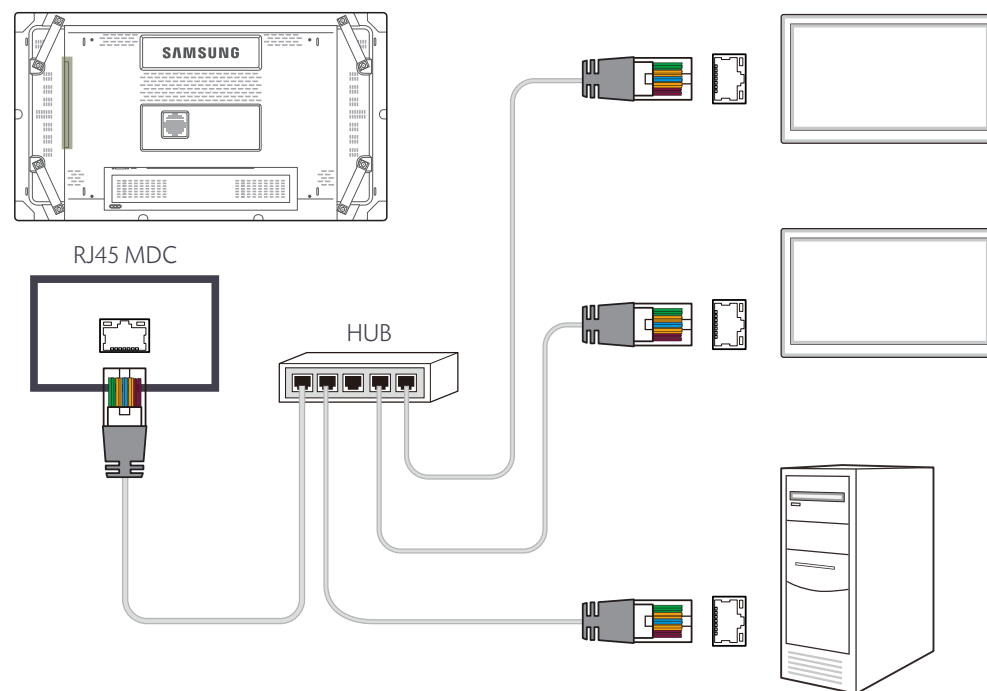

Tilslutning via et LAN-krydskabel

Der kan tilsluttes flere produkter med **RS232C IN/OUT**-porten på produktet.

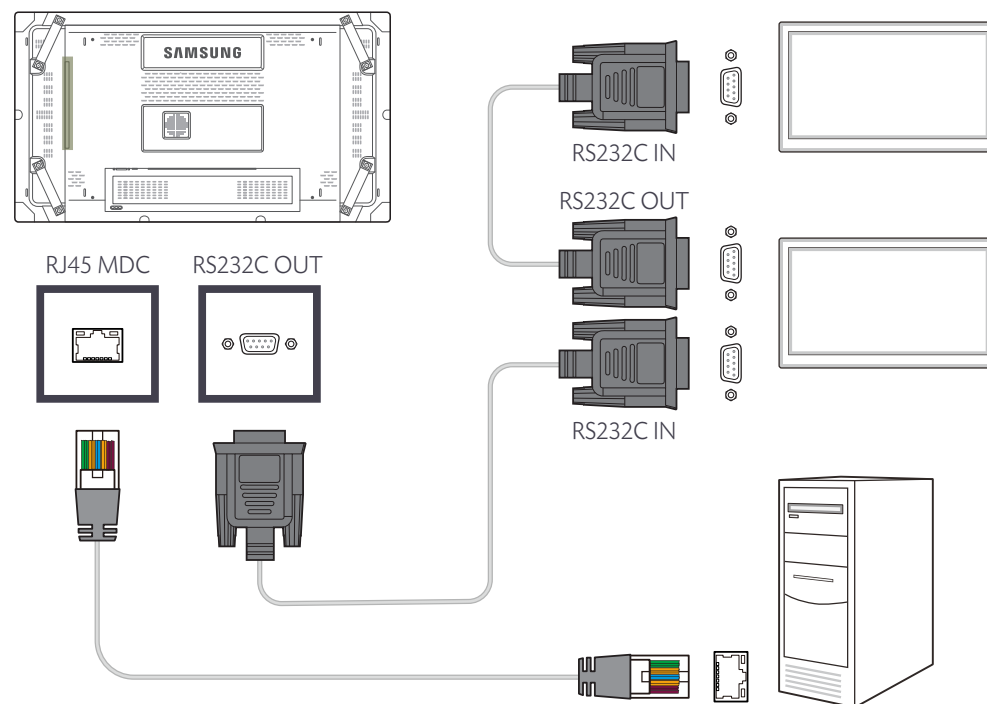


Tilslutningsstyring

Tilslutningsstyring indeholder **Tilslutningsliste** og **Redigeringsmuligheder for tilslutningsliste**.

Tilslutningsliste - Tilslutningsliste viser oplysninger for tilslutningerne som f.eks. tilslutningsindstilling (IP/COM, portnr., MAC og Tilslutningstype), tilslutningsstatus, **Set ID Range** og registrerede enheder.

Hver tilslutning kan indeholde maks. 100 enheder, som er tilsluttet serielt sammenkoblet. Alle de LFD'er, som registreres i en tilslutning, vises på enhedslisten, hvor brugeren kan oprette grupper og sende kommandoer til registrerede enheder.

Redigeringsmuligheder for tilslutningsliste – Redigeringsmuligheder for tilslutning omfatter **Add**, **Edit**, **Delete** og **Refresh**.

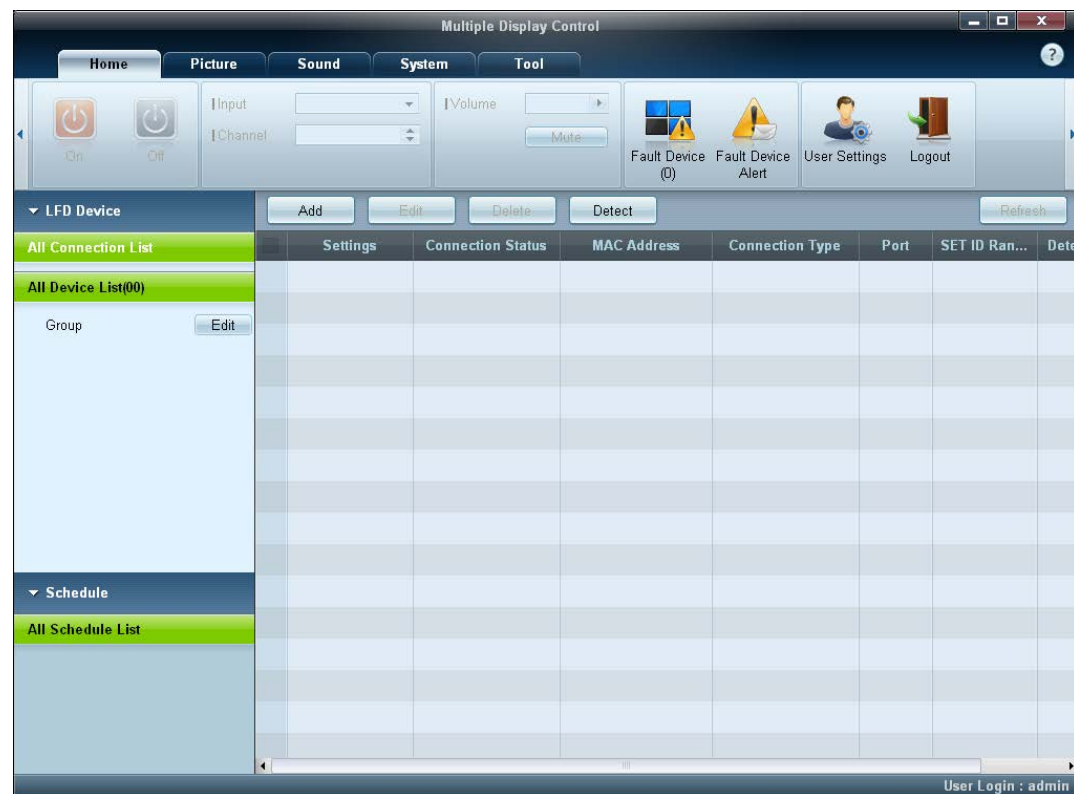

User Login

Når du starter programmet, vises brugerloginvinduet.


Login-id'et (**Username: admin**) og adgangskoden (**password: admin**) er som standard **admin**.

— Af sikkerhedsmæssige grunde bør du sørge for at ændre adgangskoden efter første login.

— Gå til **Home > User Settings** for at ændre adgangskoden.

Når du har logget på, vises [**User Login : admin**] nederst til højre i programmet.

For at logge på automatisk, når programmet genstartes, skal du markere afkrydsningsfeltet **Auto Login** i vinduet **User Login**.

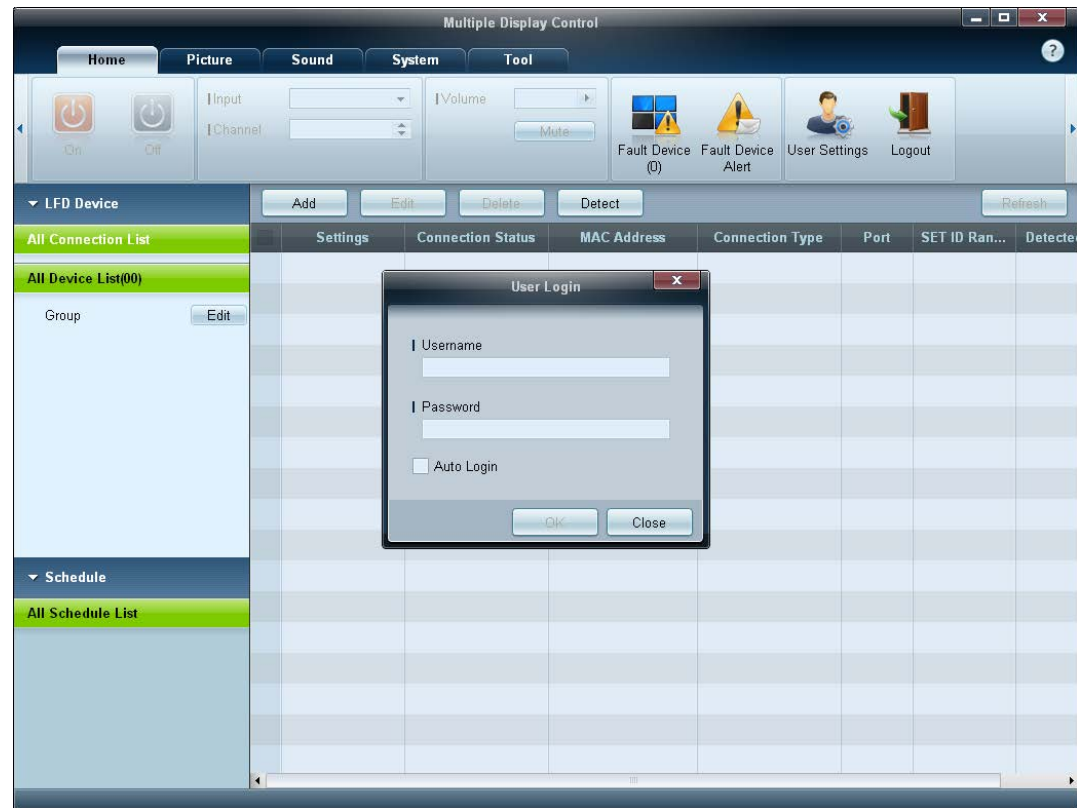


Auto Set ID

Funktionen **Auto Set ID** tildeler et indstillet id til alle de LFD'er, der er tilsluttet sammenkoblet i en valgt tilslutning.

Der kan maks. være 100 LFD'er i en tilslutning.

Det indstillede id tildeles sekventielt i den sammenkoblede kørsel fra 1 til 99 og til sidst til indstillet id 0.

— Id for det sidste hundrede LFD er indstillet til 0.

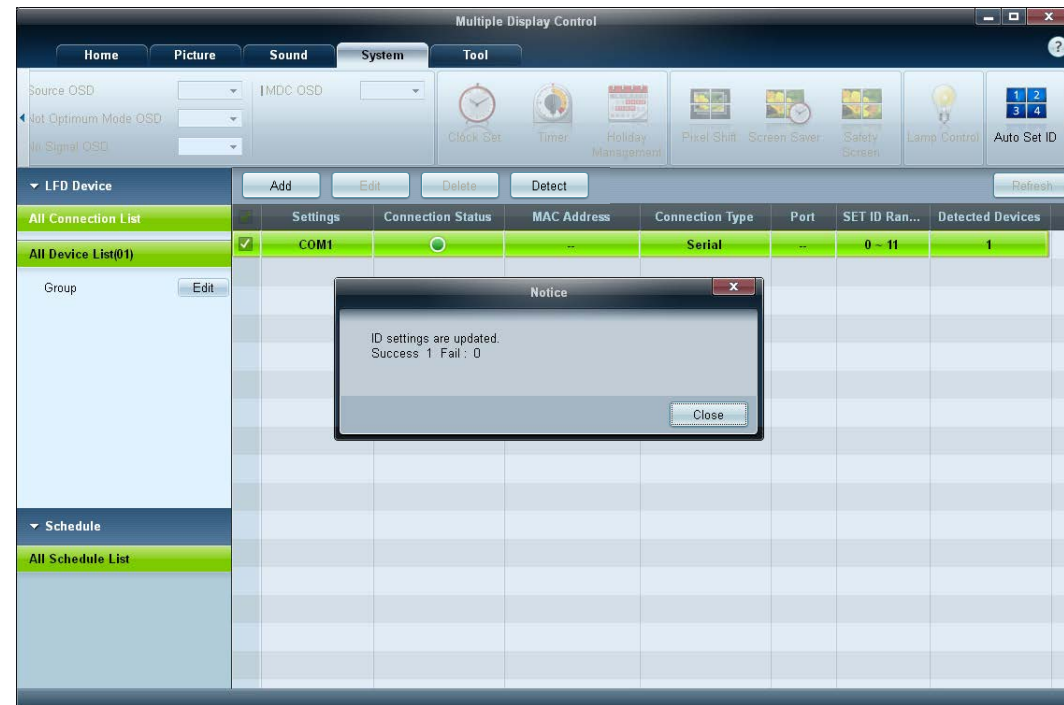


Kloning

Du kan bruge funktionen **Kloning** til at kopiere indstillingen for en LFD og derefter anvende den på flere valgte LFD'er.

Du kan vælge specifikke fanekategorier eller alle fanekategorier til kloningen med indstillingsvinduet til kopiering af indstilling.

— Du kan slette de indstillinger, du har konfigureret, ved at klikke på knappen [Paste Settings](#).

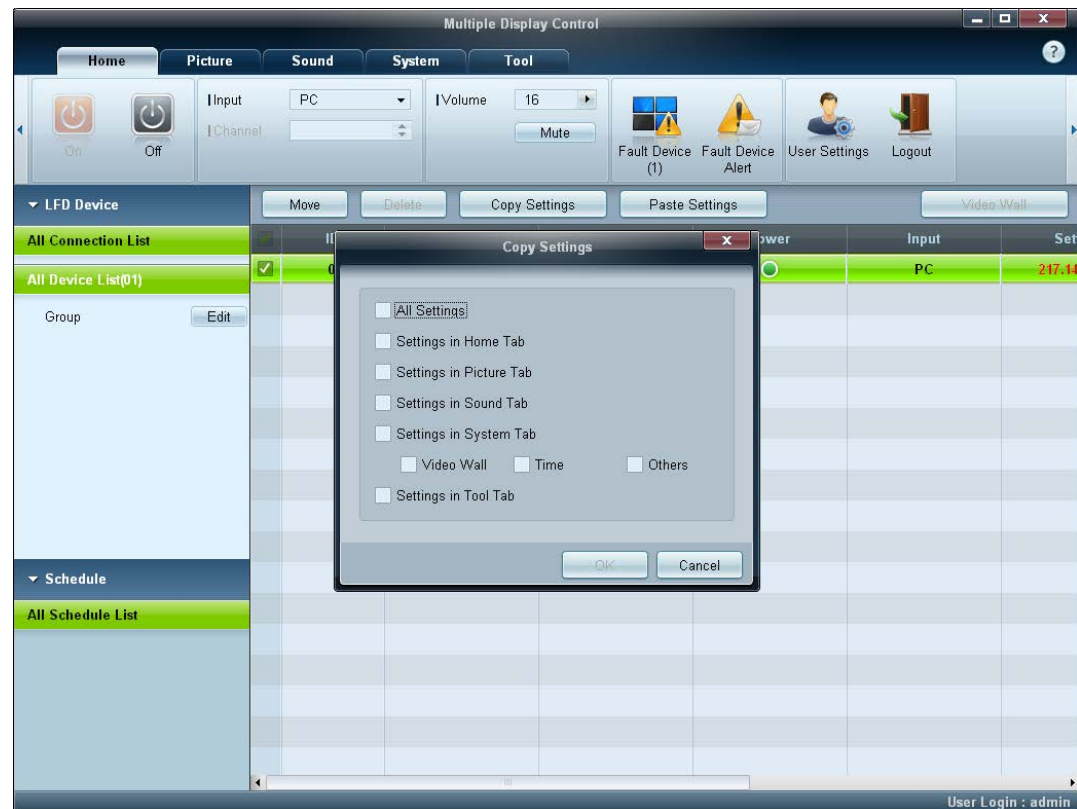


Kommandoen Forsøg igen


Denne funktion bruges til at angive det maksimale antal gange, MDC-kommandoen forsøges igen, hvis der ikke returneres noget svar, eller hvis der leveres et beskadiget svar fra en LFD.

Værdien for antal gentagede forsøg kan indstilles i vinduet med indstillinger for MDC.

Værdien for antal gentagne forsøg skal være mellem 1-10. Standardværdien er 1.

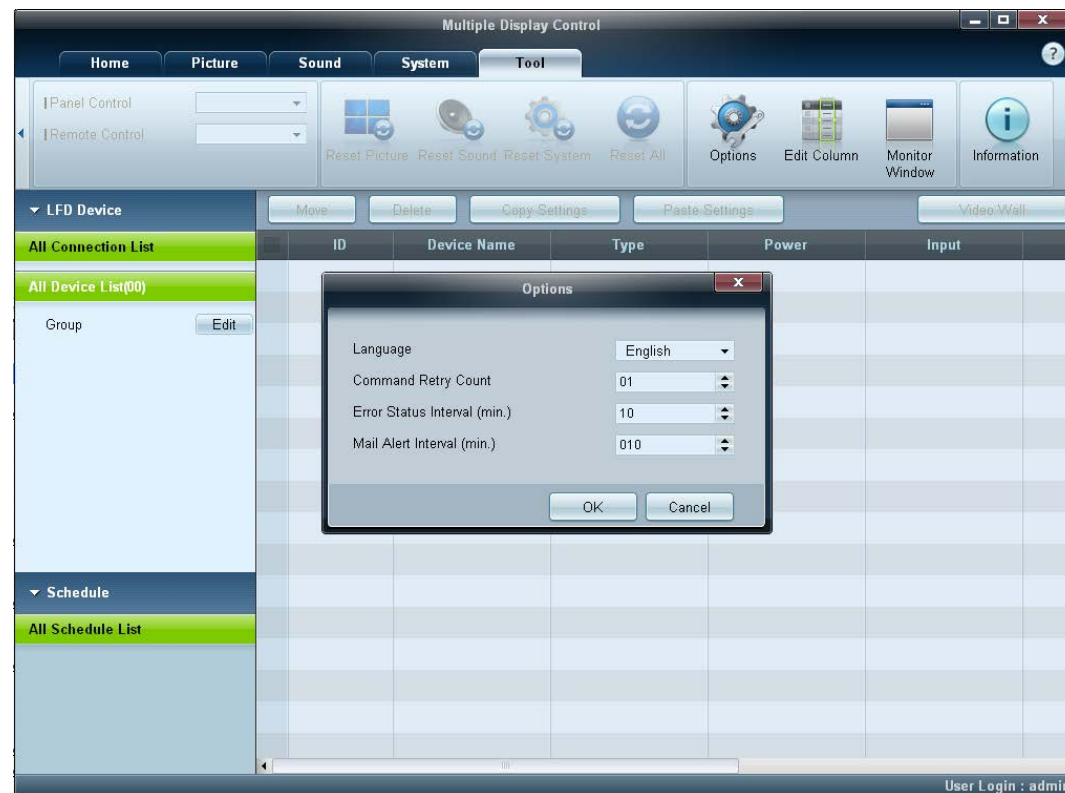

Kom i gang med MDC

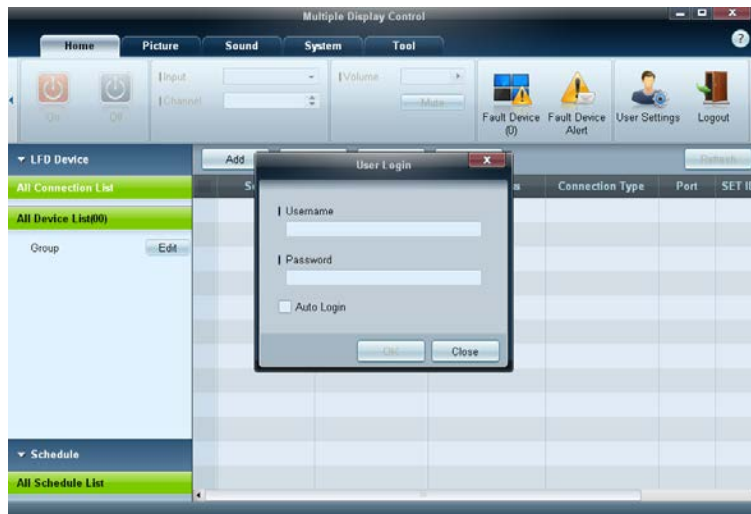

1 Du starter programmet ved at klikke på **Start** → **Programmer** → **Samsung** → **MDC Unified**.

Loginvinduet vises efter MDC-programmet startes.

Angiv bruger-id'et og adgangskoden.

- Standardbruger-id'et og adgangskoden er **admin**.
- Sørg for at ændre adgangskoden efter første login.




2 Klik på **Add** for at tilføje en visningsenhed.

SET ID Range: Vælg et interval for det entydige id, der knyttes til en skærm.

- Hvis der etableres forbindelse via RS232C, skal du gå til **Serial** og angive **COM Port**.
- Hvis der etableres forbindelse via **Ethernet**, skal du indtaste den IP-adresse, som var angivet for visningsenheden.

Opbygning af hovedskærm

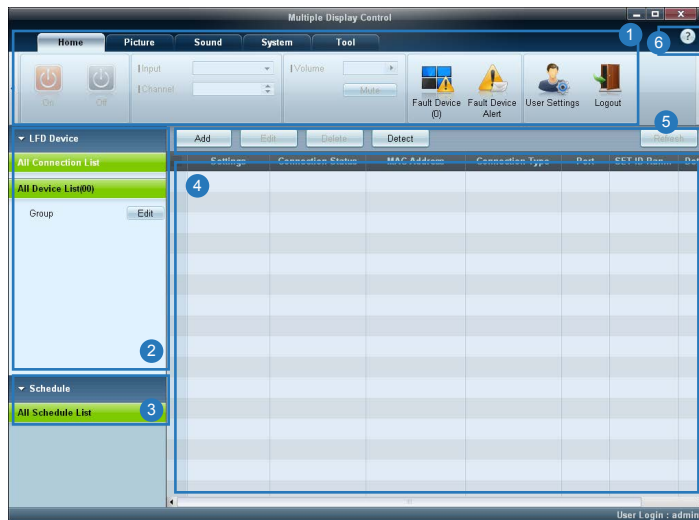

1 Menulinje

Skift status for en visningsenhed eller egenskaber for programmet.

2 Enhedskategori

Vis en liste over tilsluttede visningsenheder eller enhedsgrupper.

3 Planlægningskategori

Vis en liste over planlægninger for visningsenheder.

4 Indstil liste

Vælg den visningsenhed, du vil justere.

5 Redigér indstillet liste

Tilføj, rediger, omgrupper eller slet indstillinger.

6 Hjælpeemner

Vis hjælpeemner for programmet.

Menuer

Home



Du kan tænde eller slukke for en valgt enhed eller ændre indgangskilden eller lydstyrken for enheden.

Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen **Home**.

Vælg et emne, og redigér den tilsvarende indstilling.

Strøm

- **On**: Tænd for en valgt skærm.
- **Off**: Sluk for en valgt skærm.

Input

- Indgangskilde: Skift indgangskilden.
 - De tilgængelige indgangskilder varierer afhængig af modeller af visningsenheder.
 - Indgangskilden kan kun ændres for tændte skærme.
- **Channel**: Skift kanal.
 - Tv-kanalen kan ændres med tasterne pil og ned.
 - Kanalen kan kun ændres, når indgangskilden er **TV**.
 - Der kan kun vælges registrerede kanaler.
 - Gælder kun modeller, der understøtter tv-apparater.

Volume



— Lydstyrken kan kun ændres eller sættes på lydløs for tændte skærme.


Volume

- Justér lydstyrken for en valgt visningsenhed.
- Lydstyrken kan ændres med skyderen inden for området 0 til 100.

Mute

- Aktivér eller deaktiver **Mute** for en valgt visningsenhed.
Mute deaktiveres automatisk, hvis **Volume** tilpasses, når **Mute** er aktiveret.

Advarsel

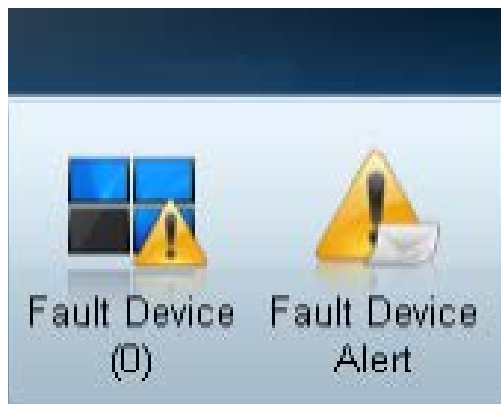

Fault Device

- Denne menu viser en liste over visningsenheder, som har følgende fejl – blæserfejl, temperaturfejl, fejl for lysterkesensor eller lampefejl.
- Vælg en visningsenhed fra listen. Knappen **Repair** aktiveres.
- Klik på knappen **Refresh** for at opdatere fejlstatus for visningsenheden. Den gendannede visningsenhed forsvinder fra **Fault Device List**.

Fault Device Alert

- Visningsenhed, hvor der registreres fejl, rapporteres med e-mail.
- Udfyld alle obligatoriske felter. Knapperne **Test** og **OK** deaktiveres.
Kontrollér, at der er angivet **Sender**-information og mindst én **Recipient**.

User Login



User Settings

- Tilføj, slet eller rediger loginoplysninger.


Logout

- Sådan logger du ud af den aktuelle brugerkonto:
- Klik på **Logout**. Meddelelsen "Do you want to log admin out?" vises
- Klik på **Yes**. Brugerloginvinduet vises.
- Klik på **Close**, hvis du ikke vil logge på. Programmet lukkes.

— Hvis du lukker programmet vha. **Logout**, vises loginvinduet, og du bliver bedt om at angive brugeroplysninger, også selvom afkrydsningsfeltet **Auto Login** er markeret.

Skærmjustering

Tilpasset

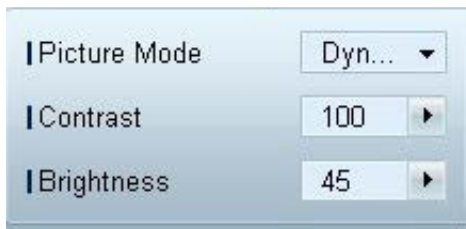

Skærmindstillingerne (kontrast, lystyrke osv.) kan justeres.

Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen **Picture**.

Vælg et emne, og redigér den tilsvarende skærmindstilling.

Picture Mode

- Justér skærmtilstanden for den valgte visningsenhed.

Contrast

- Justér kontrasten på den valgte visningsenhed.

Brightness


- Justér lystyrken på den valgte visningsenhed.

Farve



- **Color** og **Tint (G/R)** er ikke tilgængelig, hvis indgangskilden er **PC**.
- **Color**, **Tint (G/R)**, **Color Tone** og **Color Temp.** er ikke tilgængelig, hvis både **PC Source** og **Video Source** er valgt.

Indstillinger

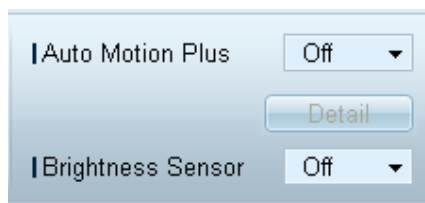

Color

- Justér farverne på den valgte visningsenhed.

Tint (G/R)

- Justér tonen på den valgte visningsenhed.

Color Tone

- Justér baggrundsfarvetonen på den valgte visningsenhed.

Color Temp.

- Justér farvetemperaturen på den valgte visningsenhed.

— Denne indstilling er aktiveret, hvis **Color Tone** er indstillet til **Off**.

HDMI Black Level

- Justér **HDMI Black Level** for den valgte visningsenhed.


Auto Motion Plus

Denne indstilling bruges til at vise dynamiske billeder.

- **Off**: Deaktiver funktionen **Auto Motion Plus**.
 - **Clear**: Indstil niveauet for **Auto Motion Plus** til klar. Denne tilstand er velegnet til at vise intense billeder.
 - **Standard**: Indstil niveauet for **Auto Motion Plus** til standard.
 - **Smooth**: Indstil niveauet for **Auto Motion Plus** til jævn. Denne tilstand er velegnet til at vise billeder jævnt.
 - **Custom**: Tilpas niveauet for skærmefterbilleder eller flimren.
 - **Demo**: Denne funktion viser teknologien ved **Auto Motion Plus**. Når tilstanden ændres, kan resultatet ses på venstre side af vinduet.
- **Auto Motion Plus** er muligvis ikke tilgængelig afhængig af produktet.
- **Detail**: Få vist udførlige oplysninger om den valgte visningsenhed.

Brightness Sensor

- Aktivér eller deaktiver **Brightness Sensor** for den valgte visningsenhed.
 - **Brightness Sensor** detekterer den omgivende lysintensitet og justerer automatisk skærmens lysstyrke.
- **Brightness Sensor** er muligvis ikke tilgængelig afhængig af produktet.

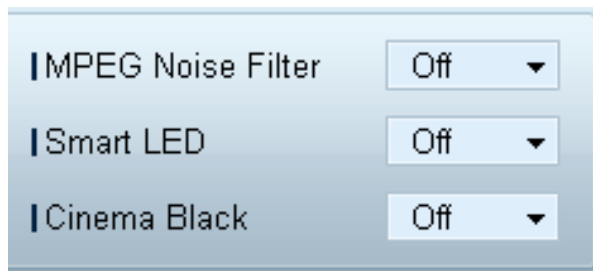

MPEG Noise Filter

Reducerer MPEG-støj for at forbedre billedkvaliteten.

- **Off** / Low / Medium / High / Auto

Smart LED

Kontrollerer LED-baggrundsbelysningen for at maksimere billedets klarhed.

Cinema Black

I filmtilstand nedtoner denne funktion de øverste og nederste områder på videobilledet for at skabe en mere fængslende visningsoplevelse.

- **Off**: Slår funktionen **Cinema Black** fra.
- **On**: Justerer nedtoningen øverst og nederst på skærmen, alt efter videoen.

Størrelse



Picture Size

- Justér skærmstørrelsen på den valgte visningsenhed.
- **Detail**-punktet vises, hvis **Picture Size** er indstillet til en tilstand, som understøtter detaljeret konfiguration.
- Knapperne +/- kan bruges til at justere **Zoom**.
- Skærmens placering kan ændres med knapperne op/ned/venstre/højre.

Detail

- Du kan få vist detaljer for den valgte skærmstørrelse.


PC Screen Adjustment

- Frekvensjustering eller finindstilling er tilgængelig via knapperne +/- i **Coarse** eller **Fine**.
- Du kan ændre skærmens placering ved at klikke på et af de fire billeder under **Position**.
- Du justerer frekvensen automatisk, finindstiller eller ændrer skærmens placering ved at klikke på **Auto Adjustment**.

Avancerede funktioner



3D Control

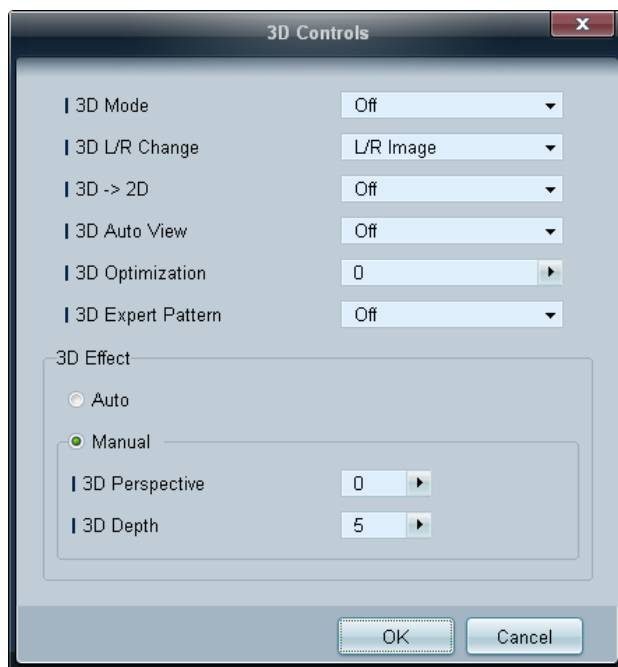

3D Mode

Vælg 3D-inputformatet.

3D L/R Change

Byt om på det venstre og højre billede.

3D → 2D

Viser kun billedet for venstre øje.

3D Auto View

Hvis du indstiller **3D Auto View** til **Message Notice**, vises der et pop-op-vindue, når produktet modtager et 3D-signal.

3D Optimization

Den overordnede justering af 3D-effekten.

3D Expert Pattern


Få vist et 3D-mønster.

3D Effect

Justér 3D-effekter som perspektiv og dybde for at opnå din foretrukne 3D-oplevelse.

- **Auto:** Justér automatisk indstillingerne for perspektiv og dybde i henhold til 3D-indgangskilden.
- **Manual:** Justér manuelt indstillingerne for perspektiv og dybde.

Advanced Settings

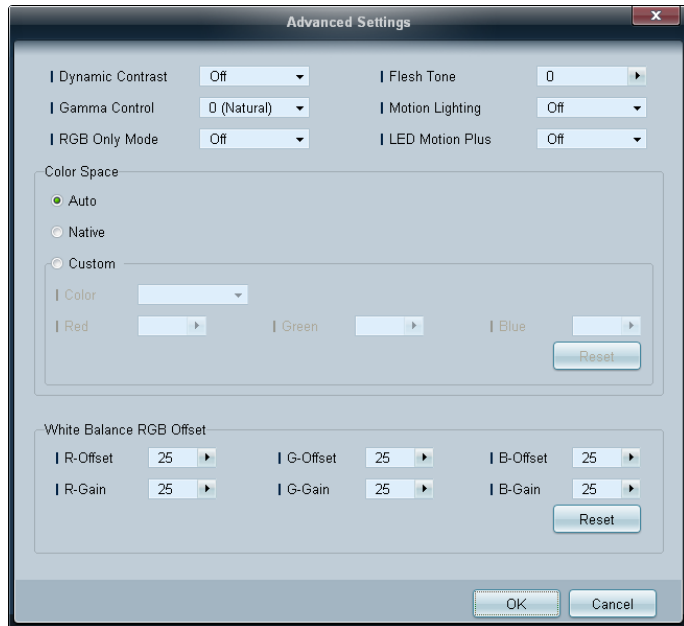

Dynamic Contrast

Justér skærmskontrasten.

Gamma Control

Justér den primære farveintensitet.

RGB Only Mode

Viser farverne **Red**, **Green** og **Blue** med henblik på at foretage finjusteringer af nuance og mæthed.

Flesh Tone

Forstærker lyserød "hudfarve".

Motion Lighting

Reducerer strømforbruget ved at reducere skærmens lysstyrke, når billedet på skærmen bevæger sig.

LED Motion Plus

Fjerner slør og rystelser fra scener med mange, hurtige bevægelser for at opnå et tydeligere billede.

Color Space

Justerer det farveområde og den farvevariation, der er tilgængelig til at skabe billeder.

- **Auto / Native / Custom**
 - Hvis du vil justere **Color**, **Red**, **Green**, **Blue** og **Reset**, skal du indstille **Color Space** til **Custom**.

White Balance

Justér farvetemperaturen for et mere naturligt billede.

- **R-Offset / G-Offset / B-Offset**
Justér mørkheden for hver farve (rød, grøn, blå).
- **R-Gain / G-Gain / B-Gain**
Justér lysstyrken for hver farve (rød, grøn, blå).
- **Reset**
Nulstiller **White Balance** til standardindstillingerne.

Lydjustering



- **Bass**- eller **Treble**-punktet deaktiveres, hvis punktet ikke understøttes af den valgte indstilling.

Du kan ændre lydindstillingerne.

Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen **Sound**.

Bass

- Justér bassen for den valgte visningsenhed.

Treble

- Justér diskanten for den valgte visningsenhed.

Balance(L/R)

- Justér lydstyrken i venstre og højre højtaler på den valgte visningsenhed.

SRS TS XT

- Aktivér eller deaktiver **SRS TS XT**-effekten for den valgte visningsenhed.

Systemkonfiguration

Video Wall



Vælg visningsenheder fra listen over indstillinger, og vælg fanen **System**.

Funktionen **Video Wall** kan anvendes til at vise en del af et helt videobillede eller gentage det samme billede på hver af de tilsluttede visningsenheder.


— **Video Wall** er kun aktiveret, når der er enheder i gruppen.

Video Wall

- Aktivér eller deaktiver **Video Wall**.

Format

- Vælg det format, der skal vises på den opdelte skærm.

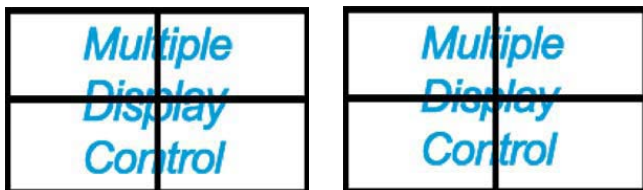

Full

Natural

PIP



- Grundlæggende information til justering af PIP vises på menuskærmen.
- PIP vil blive deaktiveret, når **Video Wall** er indstillet til **On**.
- Bemærk, at **Picture Size** er deaktiveret, når PIP er indstillet til **On**.

H

- Vælg antal vandrette visningsenheder.
- Der kan højst arrangeres 15 skærme i en række.
 - Der kan maks. tildeles 6 til **V**, hvis 15 er tildelt **H**.

V

- Vælg antal lodrette visningsenheder.
- Der kan højst arrangeres 15 skærme i en række.
 - Der kan maks. tildeles 6 til **H**, hvis 15 er tildelt **V**.

Screen Position

- Vis skærmes layout (konfigureret med skærmopdeleren), eller skift layoutet efter ønske.
- **Screen Position** og **Preview** er aktiveret, når **Video Wall** er aktiveret.
- Bemærk, at hvis der er valgt flere indstillinger, er **Preview** kun aktiveret, hvis indstillingerne for **H** og **V** matcher layoutet for de valgte indstillinger.
- Du kan ændre **Position** ved at vælge et sæt og trække det til den nye placering.
 - Omfanget af indstillingen for skærmopdeleren kan variere i forhold til modellen.

PIP Size

- Vis **PIP Size** for den aktuelle visningsenhed.

PIP Source

- Vælg en PIP-indgangskilde.

Sound Select

- Vælg og aktiver lyden fra enten den primære skærm eller en sekundær skærm.

Channel

- Kanalen kan ændres, hvis **PIP Source** er **TV**.

Generelt



User Auto Color

- Justér skærmens farver automatisk.
 - Kun tilgængelig i tilstanden **PC**.


Auto Power

- Indstil produktet til automatisk start.

Standby Control

- Indstil standbytilstand til at aktivere, hvis der ikke registreres en indgangskilde.

Blæser & temperatur

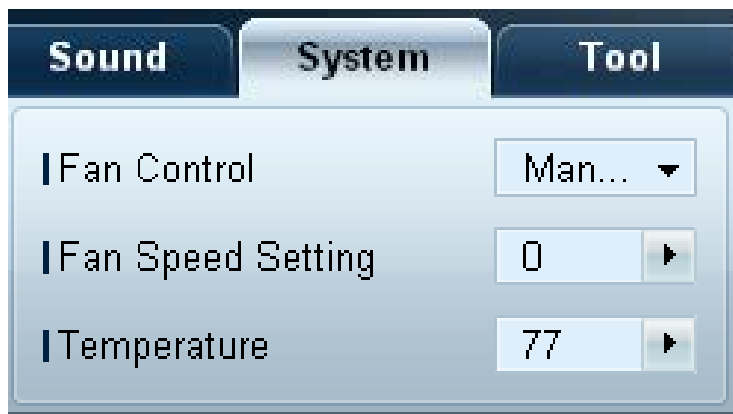

Konfigurer de indstillinger, der er nødvendige for at registrere blæserhastighed og intern temperatur for produktets beskyttelse.

Fan Control

- Vælg en metode til at konfigurere blæserhastighed.


Fan Speed Setting

- Konfigurer blæserens hastighed.

Temperature

- Registrer den interne temperatur ved at angive temperaturområde.

Sikkerhed

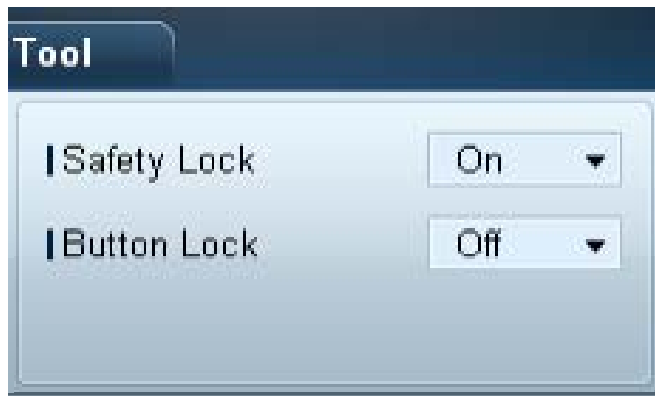

Safety Lock

- Lås skærmmenuerne.
— Du låser menuerne op ved at indstille **Safety Lock** til **Off**.

Button Lock

- Lås knapperne på visningsenheden.
— Du låser knapperne op ved at indstille **Button Lock** til **Off**.

OSD-display



Source OSD

- Vælg, om der skal vises en meddelelse, når **Source** ændres.

Not Optimum Mode OSD

- Vælg, om der skal vises en meddelelse, når der vælges en ikke-kompatibel tilstand.

No Signal OSD

- Vælg, om der skal vises en meddelelse, når der ikke er et indgangssignal.

MDC OSD

- Vælg, om der skal vises en meddelelse, når indstillingerne ændres af MDC'en.

Time




Clock Set



Redigér den aktuelle tid på den valgte skærm efter den tid, der er indstillet på en pc.
Hvis tiden ikke er indstillet på visningsenheden, vises der nulværdier.

Timer

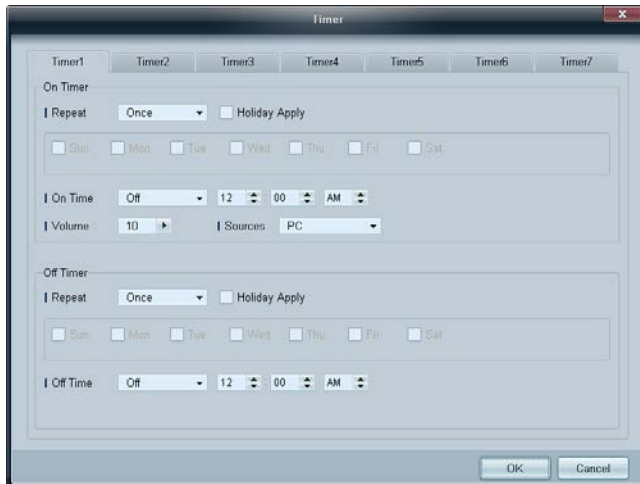

On Timer


- **Repeat:** Angiv den periode, hvori du vil gentage den valgte **Timer**.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
- **Holiday Apply:** **Holiday Management**-indstillingerne kan anvendes på **Timer**.
- **On Time:** Indstil tiden til at tænde for den valgte visningsenhed.
- **Volume:** Angiv lydstyrken for visningsenheden, når den tændes af **On Time**.
- **Source:** Angiv indgangskilde for visningsenheden, når den tændes af **On Time**.

Off Timer

- **Repeat:** Angiv den periode, hvori du vil gentage den valgte **Timer**.
Once, EveryDay, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun, Manual
- **Holiday Apply:** **Holiday Management**-indstillingerne kan anvendes på **Timer**.
- **Off Time:** Indstil tiden til at slukke for den valgte visningsenhed.

— Afkrydsningsfelterne til at vælge ugedage nedenfor **Repeat** aktiveres kun, hvis **Manual** er valgt.

Holiday Management

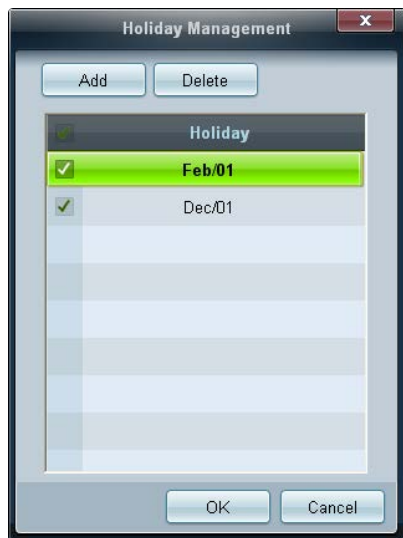


Holiday Management gør det muligt for dig at forhindre enheder, som er indstillet til at blive tændt af **Timer**, fra at tænde på en bestemt dato.

— **Holiday Management** kan aktiveres eller deaktiveres i indstillingsmenuen for **Timer**.


- **Add**: Du kan angive ferier.

Klik på knappen **Add** i vinduet **Holiday Management**.

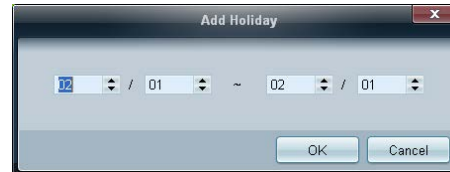


- **Delete** : Slet ferier. Markér de tilsvarende afkrydsningsfelter, og klik på denne knap.
- Liste over ferier: Vis en liste over ferier, som du har tilføjet.

Screen Burn Protection

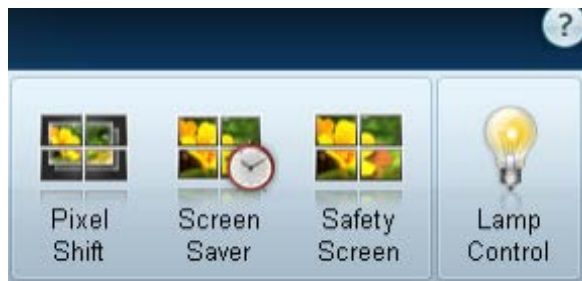


Pixel Shift

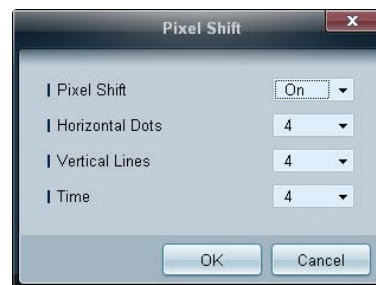


Flyt skærmen en anelse ved bestemte tidsintervaller for at forhindre skærmefterbilleder.

Screen Saver

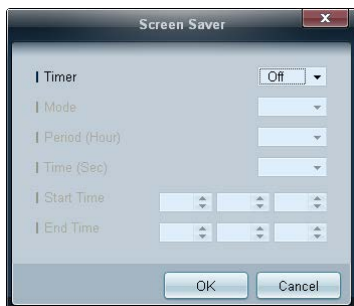

— **Period (Hour)** og **Time (Sec)** kan konfigureres, når **Repeat** er valgt.

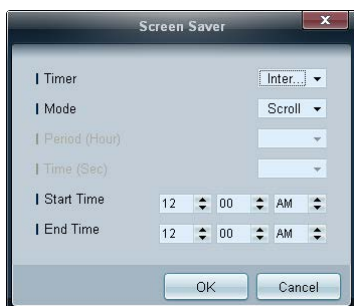

— **Start Time** og **End Time** kan konfigureres, når **Interval** er valgt.

Denne funktionen forhindrer skærmefterbilleder, når skærmen på det valgte visningsenhed er i standby i længere tid.

Timer: Du kan indstille timeren for **Screen Saver**.

- **Off**
- **Repeat:** Vis billedets mønster til efterbilled-forhindring, der er indstillet i **Mode** ved angivne tidsintervaller (**Period**).
- **Interval:** Vis billedets mønster til efterbilled-forhindring, der er indstillet i **Mode** for en angivet tidsperiode (fra **Start Time** til **End Time**).
- **Mode:** Vælg et skærmbeskyttelsesmønster til visning.
- **Period (Hour):** Angiv det tidsinterval, der skal aktivere funktionen **Screen Saver**.
 - Indstillingen aktiveres kun, når **Repeat** er valgt for **Timer**.
- **Time (Sec):** Angiv den varighed, hvor funktionen **Screen Saver** skal være aktiveret.
 - Indstillingen aktiveres kun, når **Repeat** er valgt for **Timer**.
- **Start Time:** Indstil starttidspunktet for visning af pauseskærmen.
 - Indstillingen aktiveres kun, når **Interval** er valgt for **Timer**.
- **End Time:** Indstil sluttidspunktet for visning af pauseskærmen.
 - Indstillingen aktiveres kun, når **Interval** er valgt for **Timer**.

Safety Screen

Funktionen **Safety Screen** kan bruges til at forhindre skærmefterbilleder, når der vises et stationært billede på skærmen af en visningsenhed i en længere periode.



Lamp Control

Lamp Control anvendes til at justere baggrundsbelysningen for at reducere strømforbruget.

Justér baggrundsbelysningen automatisk for den valgte visningsenhed på et specificeret tidspunkt.

Hvis **Manual Lamp Control** justeres, skifter **Auto Lamp Control** automatisk til **Off**.

Justér baggrundsbelysningen manuelt på den valgte visningsenhed.

Hvis **Auto Lamp Control** justeres, skifter **Manual Lamp Control** automatisk til **Off**.

- **Ambient Light: Ambient Light** registrerer omgivende lysintensitet og justerer automatisk skærmens lysstyrke på alle LFD'er i den samme serielle kæde.



Ticker

The screenshot shows a 'Ticker' configuration window with the following sections:

- Ticker:** A dropdown menu set to 'Off'.
- Message:** A text input field labeled 'Text'.
- Time:** Two time pickers for 'Start Time' and 'End Time', both set to 12:00 AM.
- Position:** Two dropdown menus for 'Horizontal' (set to 'Left') and 'Vertical' (set to 'Down').
- Motion:** Radio buttons for 'On' and 'Off' (selected), and dropdown menus for 'Direction' (set to 'Left') and 'Speed' (set to 'Slow').
- Font Options:** Four dropdown menus for 'Size' (Standard), 'Foreground Color' (White), 'Background Color' (Black), and 'Foreground Opacity' (Solid). There is also a 'Background Opacity' dropdown set to 'Solid'.

At the bottom right of the font options is a 'Reset' button. At the very bottom of the window are 'OK' and 'Cancel' buttons.

Indtast tekst, mens et video eller et billede vises, og få vist teksten på skærmen.

Ticker

Aktivér eller deaktiver **Ticker**.

- **Off / On**

Message

Indtast en besked, der skal vises på skærmen.

Timer

Indstil **Start Time** og **End Time** for at få vist en besked (**Message**).

Position

Vælg en retning for at få vist en besked (**Message**) fra **Horizontal** og **Vertical**.

Motion

Angiv **Direction** og **Speed** for at få vist en besked (**Message**).

Font Options

Angiv beskedens **Size**, **Foreground Color**, **Foreground Opacity**, **Background Color** og **Background Opacity**.

Funktionsindstillinger

Sikkerhed



- **Panel Control:** Tænd eller sluk for skærmen på en visningsenhed.
- **Remote Control:** Aktivér eller deaktiver fjernbetjening.


Nulstilling



- **Reset Picture:** Nulstil skærmindstillingerne.
- **Reset Sound:** Nulstil lydindstillingerne.
- **Reset System:** Nulstil systemindstillingerne.
- **Reset All:** Nulstil indstillinger for skærm, lyd og system på samme tid.

Redigeringskolonne


Options

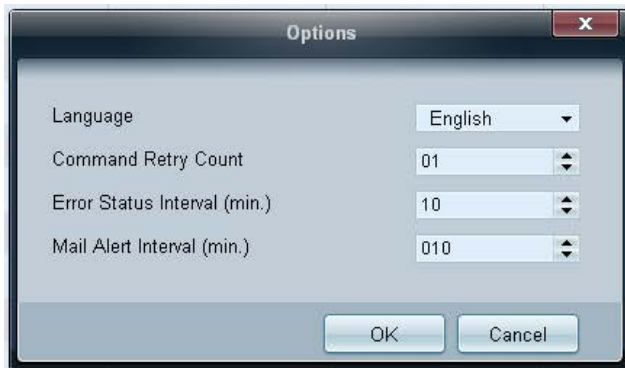

Konfigurer indstillingerne for de elementer, der skal vises på skærmoversigten.


- **Language:** Vælg det sprog, der skal benyttes i MDC-programmet. Når du har valgt et sprog, skal du genstarte MDC-programmet for at anvende det valgte sprog.
- **Command Retry Count:** Angiv antallet af gentagne forsøg, når en kommando mislykkes.
- **Error Status Interval:** Angiv tidsintervallet for, hvornår der sendes en forespørgsel til visningsenheden om at kontrollere, hvis der forekommer en "**Fault Device**".
- **Mail Alert Interval:** Angiv tidsintervallet for e-mail-meddelelser, i tilfælde af "**Fault Device**"-fejl.

Edit Column

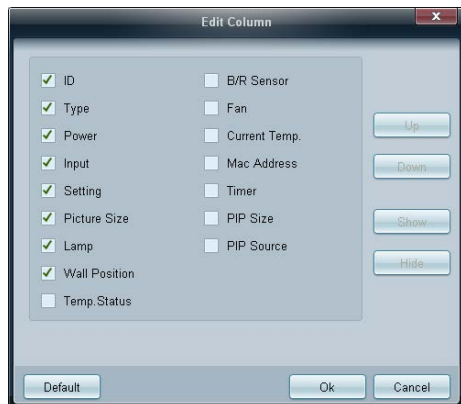

Vælg de punkter, som du vil vise på listen med indstillinger.

Monitor Window

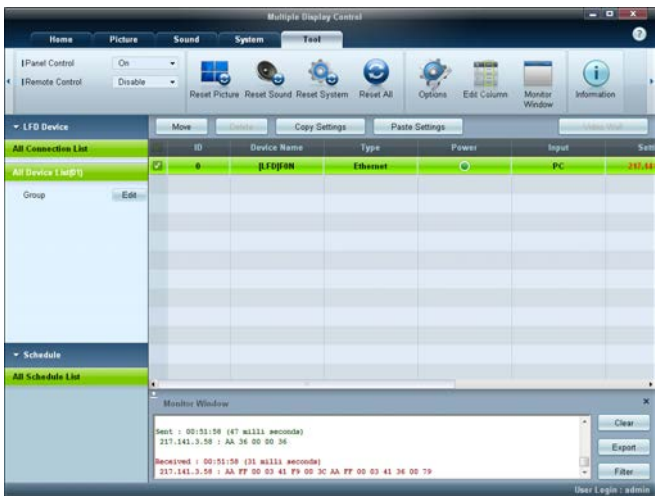

Der vises et vindue med oplysninger om dataoverførslen mellem computeren og skærmene.

- [Filter](#)



Information




Vis programinformation.

Andre funktioner

Ændring af størrelse på et vindue

Anbring musemarkøren i hjørnet af programvinduet. Der vises en pil.

Flyt pilen for at tilpasse størrelsen på programvinduet.

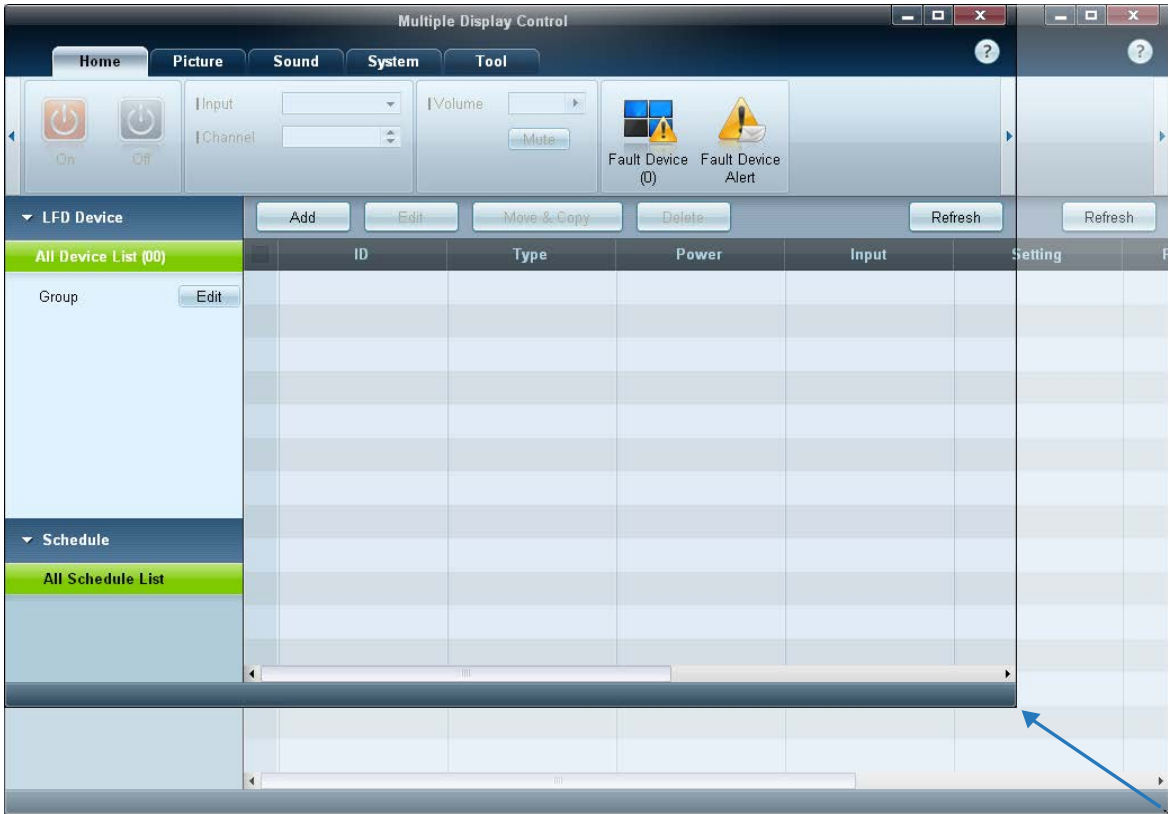



Gruppeadministration

Oprettelse af grupper

Opret grupper og administrer listen over indstillinger på gruppebasis.

— Dobbelte gruppenavne kan ikke bruges.


1 Højreklik og vælg **Group** → **Edit** på visningsenhedens listesektion i venstre side af programvinduet.

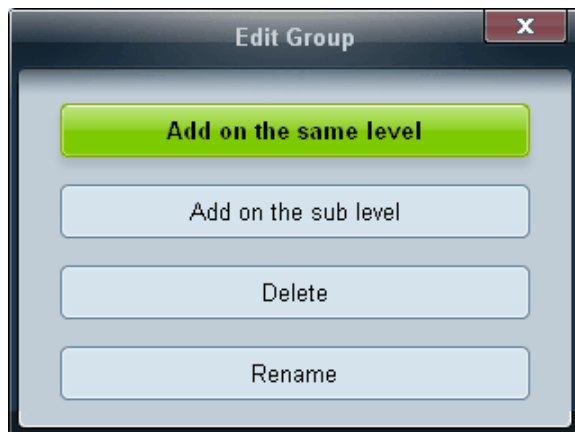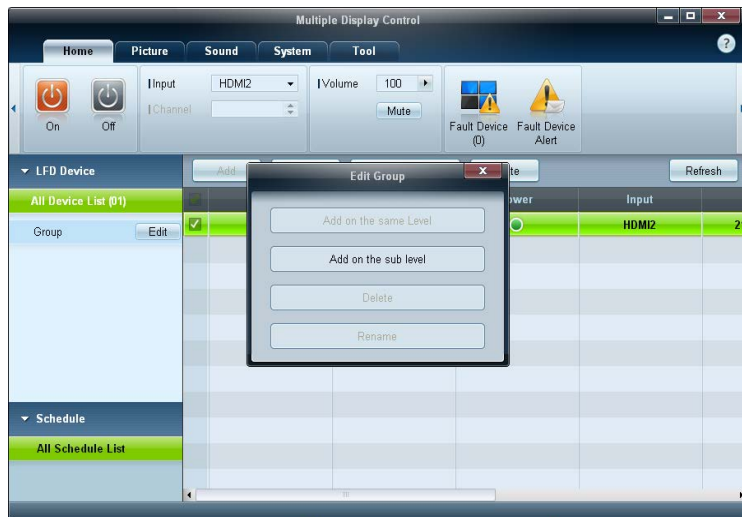

2 Klik på **Add on the same level** eller **Add on the sub level** i det **Edit Group**-vinduet, der vises.


- **Add on the same level:** Opret en gruppe på samme niveau som den valgte gruppe.

— Knappen **Add on the same level** er kun aktiveret, hvis der er oprettet mindst én gruppe.

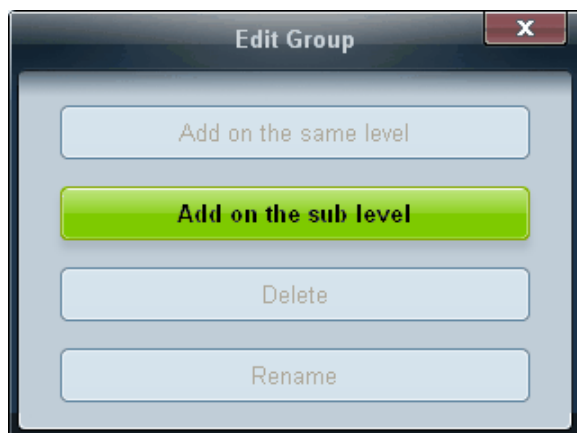


- **Add on the sub level:** Opret en undergruppe under den valgte gruppe.
- 3 Indtast gruppenavnet.

Sletning af grupper

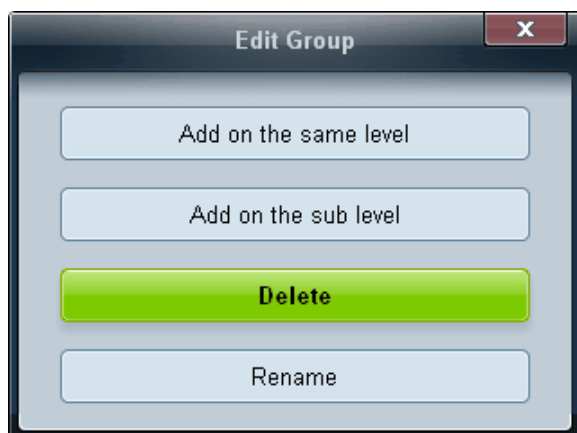


- 1 Vælg et gruppenavn, og klik på **Edit**.
- 2 Klik på **Delete** i det **Edit Group**-vindue, der vises.
- 3 Klik på **Yes**. Gruppen slettes.

Omdøbning af grupper

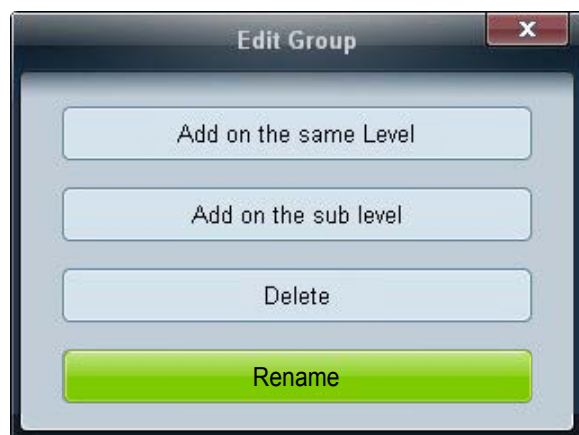

- 1 Vælg et gruppenavn, og klik på **Edit**.
- 2 Klik på **Rename** i det **Edit Group**-vindue, der vises.
- 3 Hvis der vises en markør i det gamle gruppenavn, skal du indtaste et nyt gruppenavn.


Planlægningshåndtering

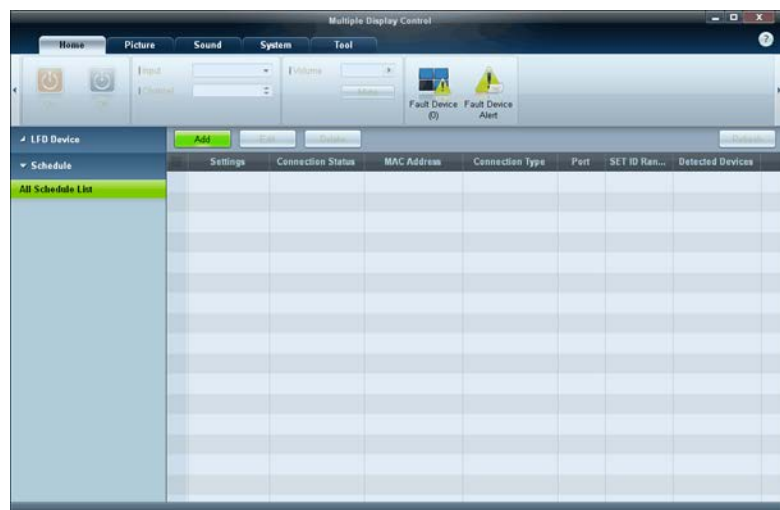


Oprettelse af planlægninger

Opret og registrer en planlægning på gruppebasis.

- 1 Klik på **All Schedule List** i planlægningsafsnittet i venstre side af programvinduet. Knappen **Add** aktiveres i midten.

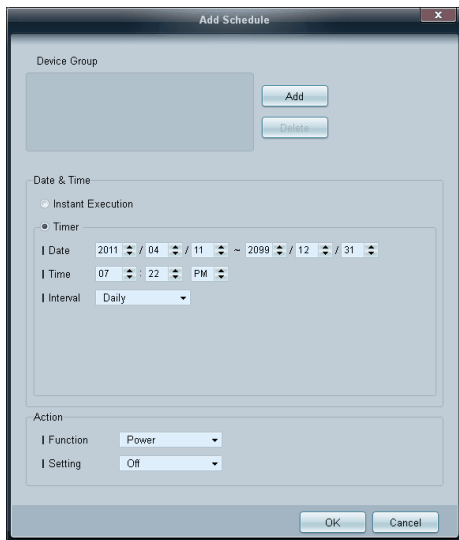

- 2 Klik på knappen **Add**. Vinduet **Add Schedule** vises.
- 3 Klik på **Add** under **Device Group**-punktet og vælg den gruppe, du vil føje en planlægning til.

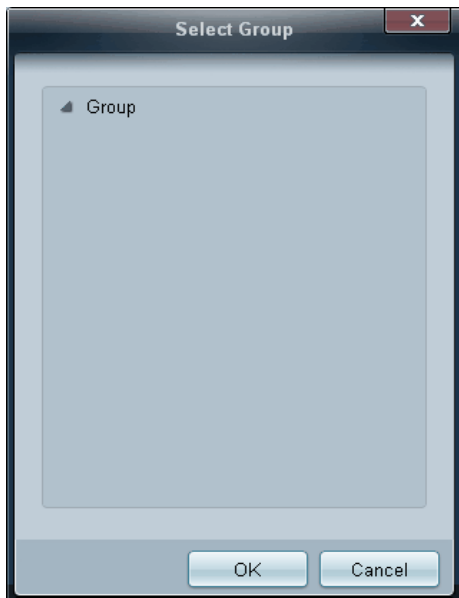

- 4 Vælg **Date&Time/Action**, og klik på **OK**. Planlægningen tilføjes, og der vises en liste over planlægninger i vinduet med indstillede lister.
 - **Device Group**: Vælg en gruppe.
 - **Date&Time**
 - Instant Execution**: Kør planlægningen med det samme.
 - Timer**: Indstil dato, tidspunkt og interval til at køre planlægningen.
 - **Action**: Vælg en funktion, som skal aktiveres på det bestemte tidspunkt og interval.

Planlægningsændringer

Du kan ændre en planlægning ved at vælge den og klikke på **Edit**.

Sletning af planlægning

Du kan slette en planlægning ved at vælge den og klikke på **Delete**.

-
- Dette program fungerer nogle gange forkert pga. et kommunikationsproblem mellem pc'en og skærmen eller elektromagnetiske stråler, der udsendes fra elektroniske enheder tæt på.

Problemløsningsvejledning

Problem	Løsning
Den skærm, du vil styre, vises ikke i oversigten med systeminformationer.	1 Kontrollér tilslutningen af RS232C-kablet (kontrollér, at kablet er sluttet til den korrekte serielport). 2 Kontrollér, at der ikke er tilsluttet en anden skærm med det samme ID. Tilslutning af skærme med det samme kan medføre, at skærmen ikke vises pga. datakollision. 3 Kontrollér, at skærmens id er inden for området 0 til 99. (Skift id'et ved hjælp af menuen Skærm.) — For en skærm, der understøtter et ID i området 0 til 99, skal ID'et indstilles mellem 0 og 99.
Den skærm, du vil styre, vises ikke i andre kontrollers infogitter.	Kontrollér, at skærmen er tændt. (Se strømstatussen i oversigten med systeminformationer.) Sørg for at vælge den indgangskilde, som skærmen er tilsluttet.
Følgende meddelelse vises flere gange.	Kontrollér, at den skærm, du vil styre, er valgt.
	
Skærme tændes eller slukkes på forskellige tidspunkter, selvom On Time eller Off Time er indstillet.	Justér tiden på pc'en for at synkronisere tiden mellem de tilsluttede skærme.
Fjernbetjeningen fungerer ikke.	Fjernbetjeningen virker muligvis ikke, hvis RS-232C-kablet er fjernet, eller programmet lukkes unormalt, mens funktionen Remote Control er Disable . For at løse dette: Kør programmet igen, og indstil Remote Control til Enable .

Sådan vises egenskaber, når der anvendes flere skærme

- 1 Når ingen skærm er valgt: Standardværdien vises.
- 2 Når én skærm er valgt: Indstillinger for den valgte skærm vises.
- 3 Når to skærme er valgt (f.eks. i rækkefølgen **ID 1** og **ID 3**): Indstillingerne for **ID 1** vises før indstillingerne for **ID 3**.
- 4 Når afkrydsningsfeltet **All+Select** er valgt, og alle skærme er valgt: Standardindstillingerne vises.

Kapitel 10

Problemløsningsvejledning

Inden du ringer til Samsungs kundeservicecenter: Afprøv dit produkt som følger. Hvis problemet består: Kontakt Samsungs kundeservicecenter.

Betingelser, inden du kontakter Samsungs servicecenter

Afprøvning af produktet

Undersøg, om dit produkt fungerer normalt ved at bruge produkttestfunktionen.

Hvis skærmen forbliver tom, når strøm-LED'en blinker, selvom produktet er sluttet korrekt til en pc, så udfør produktafprøvningen.

- 1 Sluk for både pc'en og for produktet.
- 2 Fjern alle kabler fra produktet.
- 3 Tænd for produktet.
- 4 Hvis **No Signal** vises, fungerer produktet normalt.

Kontrol af opløsning og frekvens

Not Optimum Mode vises et kort øjeblik, hvis der er valgt en tilstand, som overskrider en understøttet opløsning (se Understøttede opløsninger).

Hvis skærmen stadig er tom: Kontroller pc-systemet, videocontrolleren og kablet.

Kontroller følgende.

Installationsforhold (Pc-tilstand)

Skærmen bliver ved med at tænde og slukke.	Kontroller kabelforbindelsen mellem produktet og pc'en, og sørg for, at tilslutningen er sikker.
Der er tomme områder ved alle fire skærmkanter, når et HDMI- eller HDMI-DVI-kabel sluttes til produktet og computeren.	De tomme områder, der er på skærmen, har intet med produktet at gøre. Tomme områder på skærmen skyldes pc'en eller grafikkortet. For at løse problemet: Juster skærmstørrelsen i grafikkortets HDMI- eller DVI-indstillinger. Hvis menuen til indstilling af grafikkortet ikke har nogen mulighed for at justere skærmstørrelsen, skal du opdatere grafikkortdriveren til den nyeste version. (Kontakt producenten af dit grafikkort eller din computer for flere detaljer om, hvordan du justerer skærmindstillingerne.

Skærmforhold

Strøm-LED'en er slukket. Skærmen vil ikke tænde.	Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.
No Signal vises på skærmen (se "Tilslutning til en pc").	Kontroller, at produktet er tilsluttet korrekt med et kabel Kontroller, at den enhed, der er sluttet til produktet, er tændt.
Not Optimum Mode vises.	Denne meddelelse vises, når et signal fra grafikkortet overstiger produktets maksimale opløsning og frekvens. Se Tabel vedr. standardsignaltilstand, og indstil den maksimale opløsning og frekvens i overensstemmelse med produktspecifikationerne.
Skærmen er ikke tydelig. Skærmen er sløret.	Kontroller kabeltilslutningen til produktet. Fjern alt tilbehør (videoforlænger-kabel mv.), og prøv igen. Indstil opløsningen og frekvensen til de anbefalede værdier.

Skærmforhold

Skærmen virker ustabil og rystende.	Kontroller, at opløsningen og frekvensen på pc'en og grafikkortet er indstillet inden for et område, der er kompatibelt med produktet. Om nødvendigt: Skift skærmindstillingerne ved at se Yderligere informationer på produktmenuen og Tabel vedr. standardsignaltilstand.
Der er skygger eller spøgelsesbilleder tilbage på skærmen.	
Skærmen er for lys. Skærmen er for mørk.	Juster Brightness og Contrast .
Skærmfarven er ikke ensartet.	Gå til Picture , og juster indstillinger for Color Control .
Hvid ser ikke rigtig hvid ud.	Gå til Picture , og juster indstillinger for Color Control .
Der er intet billede på skærmen, og strøm-LED'en blinker hvert halve eller hele sekund.	Produktet er i strømbesparende tilstand. Tryk på en vilkårlig tast på tastaturet, eller flyt musen for at vende tilbage til det forrige skærmbillede.

Lydforhold

Der er ikke nogen lyd.	Kontrollér tilslutningen af lydkablet, eller justér lydstyrken. Kontroller lydstyrken.
Lydstyrken er for lav.	Juster lydstyrken. Hvis lydstyrken stadig er lav, når du har skruet op på det maksimale niveau: Juster lydstyrken på pc'ens lydkort eller i programmet.

Fjernbetjeningsforhold

Fjernbetjeningen fungerer ikke.

Sørg for, at batterierne er anbragt korrekt (+/-).

Kontroller, om batterierne er brugt op.

Kontroller for strømfejl.

Sørg for, at strømkablet er tilsluttet.

Undersøg, om der er tændt for særlig belysning eller særlige neonskilte i nærheden.

Lydkildeforhold

Der høres en bippende lyd, når min pc starter.

Hvis der er en bippende lyd, når din pc starter, skal din pc til service.

Spørgsmål & svar

Spørgsmål

Hvordan kan jeg ændre frekvensen?

Svar

Indstil frekvensen på dit grafikkort.

- Windows XP: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og temaer** → **Skærm** → **Indstillinger** → **Avanceret** → **Skærm**, og juster frekvensen i **Skærmindstillinger**.
- Windows ME/2000: Gå til **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Indstillinger** → **Avanceret** → **Skærm**, og juster frekvensen i **Skærmindstillinger**.
- Windows Vista: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Personlige indstillinger** → **Skærmindstillinger** → **Avancerede indstillinger** → **Skærm**, og juster frekvensen i **Skærmindstillinger**.
- Windows 7: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Skærm** → **Juster opløsning** → **Avancerede indstillinger** → **Skærm**, og juster frekvensen i **Skærmindstillinger**.
- Windows 8: Gå til **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Skærm** → **Juster opløsning** → **Avancerede indstillinger** → **Skærm**, og juster frekvensen i **Skærmindstillinger**.

Hvordan kan jeg ændre opløsningen?

- Windows XP: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og temaer** → **Skærm** → **Indstillinger**, og juster opløsningen.
- Windows ME/2000: Gå til **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Indstillinger**, og juster opløsningen.
- Windows Vista: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Personlige indstillinger** → **Skærmindstillinger**, og juster opløsningen.
- Windows 7: Gå til **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Skærm** → **Juster opløsning**, og juster opløsningen.
- Windows 8: Gå til **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Skærm** → **Juster opløsning**, og juster opløsningen.

Yderligere oplysninger om justering findes i brugervejledningen til computeren eller grafikkortet.

Spørgsmål

Svar


Hvordan indstiller jeg strømbesparende tilstand?

- Windows XP: Indstil strømbesparende tilstand i **Kontrolpanel** → **Udseende og temaer** → **Skærm** → **Indstillinger for pauseskærm** eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
- Windows ME/2000: Indstil strømbesparende tilstand i **Kontrolpanel** → **Skærm** → **Indstillinger for pauseskærm** eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
- Windows Vista: Indstil strømbesparende tilstand i **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Personlige indstillinger** → **Indstillinger for pauseskærm** eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
- Windows 7: Indstil strømbesparende tilstand i **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Personlige indstillinger** → **Indstillinger for pauseskærm** eller i BIOS OPSÆTNINGEN på pc'en.
- Windows 8: Indstil strømbesparende tilstand i **Indstillinger** → **Kontrolpanel** → **Udseende og personlige indstillinger** → **Personlige indstillinger** → **Indstillinger for pauseskærm** eller BIOS SETUP på pc'en.


Kapitel 11

Specifikationer


1 Størrelse

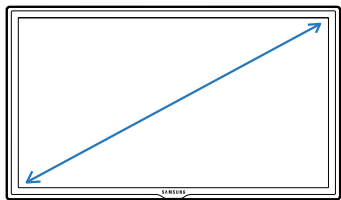

2 Visningsområde

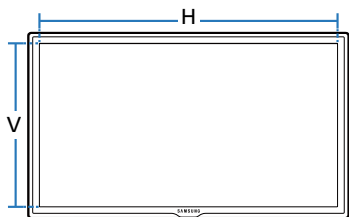

3 Mål (B x H x D)

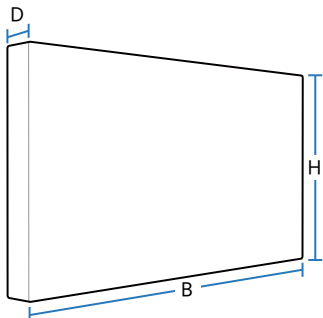

Generelt

Modelnavn

UD46C-B

Panel

Størrelse

46" (116,84 cm)

Visningsområde

1018,3 mm (H) x 572,9 mm (V)

Mål (B x H x D)

1023,7 x 578,3 x 95,5 mm

Vægt (uden fod)

18,2 kg

VESA

600 x 400 mm

Modelnavn

UD46C-B

Skærmfarve		16,7 M
Synkronisering	Horisontal frekvens	30 ~ 81 kHz
	Vertikal frekvens	56 ~ 85 Hz
Opløsning	Optimal opløsning	1920 x 1080 @ 60 Hz
	Maksimal opløsning	1920 x 1080 @ 60 Hz
Maksimal pixelclock		148,5 MHz
Strømforsyning		Dette produkt bruger 100 til 240 V. Se mærkaten på bagsiden af produktet, da standardspændingen kan variere i forskellige lande.
Signalforbindelser	Indgang	PC, DVI, AV, Component, HDMI1, HDMI2, Audio In, RJ45, RS232C IN, External Ambient Sensor, SBBA(option)
	Udgang	DVI Out(Loopout), Audio Out, RS232C Out, IR Out
	Mulighed for netværksforbindelse	USB3.0 2port, USB2.0 2port, LAN, DP out, RS232C

Plug-and-Play

Denne skærm kan installeres og bruges på ethvert Plug & Play-kompatibelt system. Tovejs dataudveksling mellem skærmen og pc-systemet optimerer skærmindstillingerne.

Skærminstallation udføres automatisk. Men du kan om ønsket tilpasse installationsindstillingerne.

— Som følge af fremstillingen af dette produkt er ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) lysere eller mørkere på panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.

— Dette produkt er et digitalt apparat i klasse A.

[Anbefaling] - kun EU



- Herved erklærer Samsung Electronics, at dette/denne Monitor er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i og andre relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EØF.
- Den officielle overensstemmelseserklæring kan findes på <http://www.samsung.com>. Gå til Support > Search Product Support, og indtast modelnavnet.
- Dette udstyr må anvendes i alle EU-lande.

Strømsparer

Den strømbesparende funktion i dette produkt reducerer strømforbruget ved at afbryde skærmen og ændre farven på strøm-LED'en, hvis produktet ikke anvendes i en bestemt periode. Strømmen afbrydes ikke i strømbesparende tilstand. For at tænde for skærmen igen skal du trykke på en vilkårlig tast på tastaturet eller flytte musen. Den strømbesparende funktion fungerer kun, når produktet er sluttet til en pc med en strømbesparende funktion.

Strømsparer	Normal drift		Energisparetilstand	Slukket (Tænd/sluk-knap fra)
	Nominel effekt	Typisk		
Strømindikator	Til (Grøn)		Blinker	Til (Orange)
Strømforbrug	120 W	113 W	under 0,5 W	under 0,5 W

— Det angivne strømforbrug kan variere under forskellige driftsbetingelser, eller når indstillinger ændres.

— SOG (Sync On Green) understøttes ikke.

— For at reducere strømforbruget til 0: Afbryd med knappen på bagsiden, eller fjern strømkablet. Kobl strømkablet fra, hvis du ikke skal bruge produktet i en længere periode (under ferie o.l.).

- Dette produkt kan kun indstilles til én opløsning for hver skærmstørrelse for at opnå den optimale billedkvalitet pga. panelets beskaffenhed. Brug af en anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for produktet.
- Kontrollér frekvensen, når du udskifter et CDT-produkt (tilsluttet en computer) med et LCD-produkt. Hvis LCD-produktet ikke understøtter 85 Hz: Skift den vertikale frekvens til 60 Hz på CDT-produktet, inden du udskifter den med LCD-produktet.

Forudindstillede timertilstande

Skærmen bliver automatisk justeret, hvis et signal, der hører til følgende standardsignaltilstande, overføres fra din pc. Hvis det signal, der overføres fra pc'en, ikke hører til standardsignaltilstandene, kan skærmen være tom med strøm-LED'en tændt. Sker dette, skal du ændre indstillingerne i overensstemmelse med følgende tabel, og se i brugervejledningen til grafikkortet.

Opløsning	Horisontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelclock (MHz)	Synkroniseringspolaritet (H/V)
VESA, 640 x 480	31,469	59,940	25,175	-/-
IBM, 720 x 400	31,469	70,087	28,322	-/+
MAC, 640 x 480	35,000	66,667	30,240	-/-
MAC, 832 x 624	49,726	74,551	57,284	-/-
VESA, 640 x 480	37,861	72,809	31,500	-/-
VESA, 640 x 480	37,500	75,000	31,500	-/-
VESA, 800 x 600	35,156	56,250	36,000	+/+
VESA, 800 x 600	37,879	60,317	40,000	+/+
VESA, 800 x 600	48,077	72,188	50,000	+/+
VESA, 800 x 600	46,875	75,000	49,500	+/+
VESA, 1024 x 768	48,363	60,004	65,000	-/-
VESA, 1024 x 768	56,476	70,069	75,000	-/-
VESA, 1024 x 768	60,023	75,029	78,750	+/+
VESA, 1152 x 864	67,500	75,000	108,000	+/+
VESA, 1152 x 870	68,681	75,062	100,000	-/-

-
- Horizontal frekvens
Tiden for scanning af én linje, der forbinder den højre kant med den venstre kant af skærmen (vandret) kaldes for den horisontale cyklus, og den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Enhed: kHz
 - Vertikal frekvens
Som en fluorescerende lampe skal skærmen gentage det samme billede mange gange i sekundet for at præsentere et billede for brugeren. Denne gentagelsesfrekvens kaldes for den vertikale frekvens eller opdateringshastighed. Enhed: Hz

Opløsning	Horizontal frekvens (kHz)	Vertikal frekvens (Hz)	Pixelclock (MHz)	Synkroniseringspolaritet (H/V)
VESA, 1280 x 720	45,000	60,000	74,250	+/+
VESA, 1280 x 800	49,702	59,810	83,500	-/+
VESA, 1280 x 1024	63,981	60,020	108,000	+/+
VESA, 1280 x 1024	79,976	75,025	135,000	+/+
VESA, 1366 x 768	47,712	59,790	85,500	+/+
VESA, 1440 x 900	55,935	59,887	106,500	-/+
VESA, 1600 x 900	60,000	60,000	108,000	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,290	59,954	146,250	-/+
VESA, 1920 x 1080	67,500	60,000	148,500	+/+

Kapitel 12

Appendiks

Kontakt SAMSUNG

— Hvis du har spørgsmål eller kommentarer vedrørende Samsung produkter, venligst kontakte Samsung Support.

NORTH AMERICA

U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca (English) http://www.samsung.com/ca_fr (French)
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA

ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com
BOLIVIA	800-10-7260	http://www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864) From mobile 02-482 82 00	http://www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com

LATIN AMERICA

COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
HONDURAS	800-27919267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin (Spanish) http://www.samsung.com/latin_en (English)
PERU	0-800-777-08	http://www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com

EUROPE

AUSTRIA	0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)	http://www.samsung.com
BELGIUM	02-201-24-18	http://www.samsung.com/be (Dutch) http://www.samsung.com/be_fr (French)
BOSNIA	05 133 1999	http://www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11, normal tariff	http://www.samsung.com
CROATIA	062 SAMSUNG (062 726 7864)	http://www.samsung.com
CYPRUS	8009 4000 only from landline (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	http://www.samsung.com
	Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Oasis Florenc, Sokolovská 394/17, 180 00, Praha 8	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com
EIRE	0818 717100	http://www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	http://www.samsung.com
FINLAND	09 85635050	http://www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	http://www.samsung.com
GERMANY	0180 5 SAMSUNG bzw. 0180 5 7267864* (*0,14 €/Min. aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,42 €/Min.)	http://www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line	http://www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

EUROPE

ITALIA	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	http://www.samsung.com
LITHUANIA	8-800-77777	http://www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	http://www.samsung.com
MONTENEGRO	020 405 888	http://www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com
NORWAY	815 56480	http://www.samsung.com
POLAND	0 801-1SAMSUNG (172-678) +48 22 607-93-33	http://www.samsung.com
PORTUGAL	808 20-SAMSUNG (808 20 7267)	http://www.samsung.com
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	http://www.samsung.com
SERBIA	0700 SAMSUNG (0700 726 7864)	http://www.samsung.com
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	http://www.samsung.com
SPAIN	902 - 1 - SAMSUNG (902 172 678)	http://www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864 (SAMSUNG)	http://www.samsung.com
SWITZERLAND	0848 - SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min)	http://www.samsung.com/ch (German) http://www.samsung.com/ch_fr (French)
U.K	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com

CIS

ARMENIA	0-800-05-555	http://www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	http://www.samsung.com
BELARUS	810-800-500-55-500	http://www.samsung.com
GEORGIA	0-800-555-555	http://www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	http://www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	http://www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	http://www.samsung.com
MONGOLIA	+7-800-555-55-55	http://www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	http://www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	http://www.samsung.com/ua (Ukrainian) http://www.samsung.com/ua_ru (Russian)
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	http://www.samsung.com

ASIA PACIFIC

AUSTRALIA	1300 362 603	http://www.samsung.com
CHINA	400-810-5858	http://www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	http://www.samsung.com/hk (Chinese) http://www.samsung.com/hk_en (English)

ASIA PACIFIC

INDIA	1800 1100 11 3030 8282 1800 3000 8282 1800 266 8282	http://www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888 021-5699-7777	http://www.samsung.com
JAPAN	0120-327-527	http://www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	http://www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG (0800 726 786)	http://www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG (726-7864) for PLDT 1-800-3-SAMSUNG (726-7864) for Digitel 1-800-8-SAMSUNG (726-7864) for Globe 02-5805777	http://www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999 0266-026-066	http://www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232 02-689-3232	http://www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	http://www.samsung.com

MIDDLE EAST

BAHRAIN	8000-4726	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
EGYPT	08000-726786	http://www.samsung.com
IRAN	021-8255	http://www.samsung.com
JORDAN	800-22273 065777444	http://www.samsung.com
KUWAIT	183-2255	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
MOROCCO	080 100 2255	http://www.samsung.com
OMAN	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
SAUDI ARABIA	9200-21230	http://www.samsung.com/ae (English) http://www.samsung.com/ae_ar (Arabic)
TURKEY	444 77 11	http://www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com

AFRICA

ANGOLA	91-726-7864	http://www.samsung.com
BOTSWANA	0800-726-000	http://www.samsung.com
CAMEROON	7095- 0077	http://www.samsung.com
COTE D'IVOIRE	8000 0077	http://www.samsung.com

AFRICA

GHANA	0800-10077 0302-200077	http://www.samsung.com
KENYA	0800 724 000	http://www.samsung.com
NAMIBIA	8197267864	http://www.samsung.com
NIGERIA	0800-726-7864	http://www.samsung.com
SENEGAL	800-00-0077	http://www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com
TANZANIA	0685 88 99 00	http://www.samsung.com
UGANDA	0800 300 300	http://www.samsung.com
ZAMBIA	211350370	http://www.samsung.com

Ansvar for betalingsservice (omkostning for kunderne)

— Når der anmodes om service, opkræver vi muligvis (til trods for garantien) et gebyr for serviceteknikerbesøg i følgende tilfælde.

Produktet er ikke defekt.

Rengøring af produktet, justering, vejledning, geninstallation osv.

- Hvis en servicetekniker instruerer i, hvordan produktet bruges, eller blot justerer indstillingerne uden at skille produktet ad.
- Hvis en fejl skyldes eksterne miljømæssige faktorer (internet, antenne, kabelsignal osv.)
- Hvis et produkt geninstalleres, eller enheder tilsluttes efter den første installation af produktet efter købet.
- Hvis produktet geninstalleres efter flytning til en anden placering eller flytning til et andet hus.
- Hvis kunden beder om anvendelsesanvisninger pga. et andet firmas produkt.
- Hvis kunden beder om anvisninger i, hvordan netværket eller et andet firmas program produkt bruges.
- Hvis kunden anmoder om softwareinstallation og konfiguration af produktet.
- Hvis en servicetekniker fjerner/rengør støv eller fremmedlegemer inden i produktet.
- Hvis kunden anmoder om en installation efter at have købt et produkt via homeshopping eller online.

En produktskade, som kunden har forårsaget.

Produktskade som følge af kundens fejlbetjening eller forkert reparation.

Hvis skader på produktet skyldes:

- Noget har ramt produktet, eller det er blevet tabt.
- Brug af forsyninger eller separate solgte produkter, som ikke er specificeret af Samsung.
- Reparation foretaget af en person, som ikke er tekniker, hos en outsourcing-servicevirksomhed eller partner af Samsung Electronics Co., Ltd.
- At kunden har ombygget eller repareret produktet.
- Brug af produktet sammen med forkert spænding eller ikke-godkendte elektriske tilslutninger.
- At advarslerne i vejledningen ikke er fulgt.

Andet

- Hvis produktet svigter som følge af naturkatastrofe. (lyn, brand, jordskælv, oversvømmelse osv.)
- Hvis alle forbrugskomponenterne er brugt op. (batteri, toner, lysstofrør, hoved, vibrator, lampe, filter, bånd osv.)

— Hvis en kunde anmoder om service, og produktet ikke fejler noget, opkræves der muligvis et servicegebyr. Læs derfor venligst brugervejledningen først.

Korrekt bortskaffelse

Korrekt bortskaffelse af dette produkt (elektrisk & elektronisk udstyr)



(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Denne mærkning på produktet, på tilbehør eller i manualen betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, headset og USB-kabel) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at forebygge skadelige virkninger på menneskers helbred eller miljøet skal disse genstande bortskaffes adskilt fra andre typer af affald og indleveres på en genbrugsplads med henblik på genindvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for nærmere oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere produkt og tilbehør med henblik på miljøvenlig genindvinding. Virksomheder bedes kontakte leverandøren og følge anvisningerne i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil må ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt



(Gælder i lande med systemer til affaldssortering)

Mærkningen på batteriet, i brugervejledningen eller på emballagen indikerer, at batteriet i dette produkt ikke må bortskaffes med andet husholdningsaffald. Er batterierne mærket med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb, betyder det, at deres indhold af kviksølv, cadmium eller bly ligger over de grænseværdier, som er fastsat i EU-direktiv 2006/66.


Batteriet i dette produkt kan ikke udskiftes af brugeren. Kontakt serviceleverandøren vedrørende udskiftning. Forsøg ikke at fjerne batteriet, og kast det ikke i ild. Du må ikke adskille, knuse eller punktere batteriet. Hvis du planlægger at bortskaffe produktet, tager genbrugsstationen de korrekte forholdsregler for genbrug og behandling af produktet, inkl. batteriet.

Bedste billedkvalitet og beskyttelse mod efterbilleder

Bedste billedkvalitet

- For at få den bedste billedkvalitet: Gå til kontrolpanelet på din pc, og juster opløsningen og opdateringshastigheden således. Billedkvaliteten på TFT-LCD'er kan blive forringet, hvis du ikke vælger den optimale opløsning.
 - Opløsning: 1920 x 1080
 - Vertikal frekvens (opdateringshastighed): 56 ~ 85 Hz
Skærmens opdateringshastighed: Henviser til det antal gange, et skærbillede opdateres pr. sekund.
- Pga. naturen ved produktionen af denne produkt kan ca. 1 pixel pr. million (1 ppm) være lysere eller mørkere på -panelet. Dette påvirker ikke produktets ydelse.
 - Antallet af underpixels efter -paneltype: 6,220,800
- Kør **Auto Adjustment** for at forbedre billedkvaliteten. Hvis der fortsat er støj, efter at auto-justering er kørt, skal du justere **Coarse** eller **Fine**.
- Efterlader du skærmen med et fast billede i lang tid, kan der forekomme efterbilleder eller defekte pixels.
 - Aktivér strømbesparende tilstand eller en dynamisk pauseskærm, hvis du ikke bruger produktet i længere tid.
- I modsætning til CDT-skærme kan TFT-LCD-skærme (pga. panelets beskaffenhed) kun indstilles til én opløsning for at få den bedste billedkvalitet. Indstilling af en anden opløsning end den angivne opløsning kan derfor forringe billedkvaliteten. For at undgå dette anbefales det, at du vælger den optimale opløsning, der er angivet for din skærm.

Beskyttelse mod efterbilleder

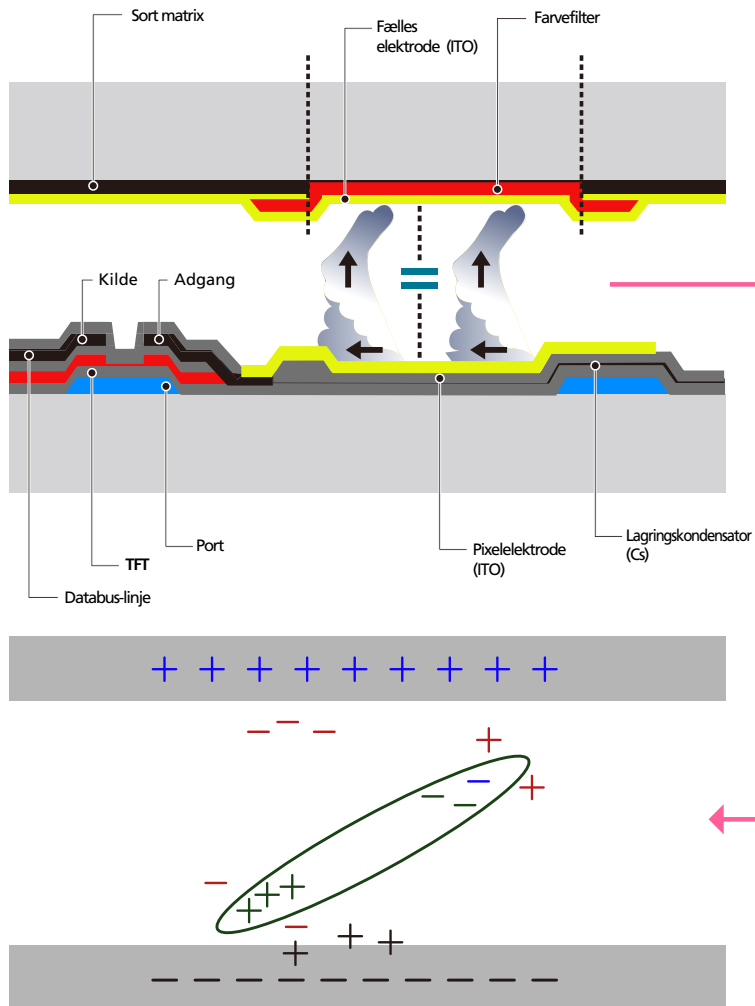

Hvad er efterbilleder?

Efterbilleder bør ikke forekomme, hvis LCD-panelet fungerer normalt. Normal drift henviser til et videomønster, der skifter hele tiden. Hvis LCD-panelet viser et fast mønster i længere tid (mere end 12 timer), kan der forekomme en lille spændingsforskel mellem elektroderne i de pixels, der styrer de flydende krystaller.

En sådan spændingsforskel mellem elektroder stiger gennem tiden og gør de flydende krystaller tyndere. Sker dette kan et tidligere billede forblive på skærmen, når mønsteret ændres. For at forhindre dette skal den akkumulerede spændingsforskel nedsættes.

- Den bedste måde at beskytte produktet mod efterbilleder er at slukke for strømmen eller at sætte computeren eller systemet til at køre en pauseskærm, når produktet ikke bruges. Endvidere er garantiservice begrænset, afhængigt af instruktionsguiden.
- Slukning, pauseskærm og strømbesparende tilstand
 - Sluk for produktet i fire timer, når du har brugt det i 20 timer.
 - Sluk for produktet i to timer, når du har brugt det i 12 timer.
 - Gå til Egenskaber for skærm > Strømforsyning på pc'en, og indstil produktet til slukning efter behov.
 - Det anbefales at bruge en pauseskærm.
Det er bedst at bruge en pauseskærm med en enkelt farve eller et bevægeligt billede.
 - Almindelig farveændring
 - Brug to farver
Skift mellem to farver hvert 30. minut som vist herover.

Type 1

FLIGHT	TIME
OZ348	20:30
UA102	21:10

Type 2

FLIGHT	TIME
OZ348	20:30
UA102	21:10

*Lysstyrke: Henviser til en farves lyse eller mørke karakter, som varierer afhængigt af mængden af udsendt lys.

- Undgå kombinationer af en tekstfarve og baggrundsfarve med stor kontrast.
- Undgå at bruge grå, da dette kan medvirke til efterbilleder.
- Undgå at bruge farver med stor kontrast (sort og hvid, grå).



- Almindelig farveændring
 - Brug lyse farver med ensartet lysstyrke.
- Interval: Skift tekstfarve og baggrundsfarve hvert 30. minut.



- Flyt og skift tekst hvert 30. minut som vist herunder.



- Regelmæssig visning af et bevægeligt billede med et logo.
- Interval: Vis et bevægeligt billede sammen med et logo i 60 sekunder efter fire timers brug.

Licens



Produceret på licens fra Dolby Laboratories.

Dolby og dobbelt D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.



Manufactured under a license from U.S. Patent No's: 5,956,674, 5,974,380, 5,978,762, 6,487,535, 6,226,616, 7,212,872, 7,003,467, 7,272,567, 7,668,723, 7,392,195, 7,930,184, 7,333,929 and 7,548,853. DTS, the Symbol, and DTS and the Symbol together are registered trademarks & DTS Premium Sound | 5.1 is a trademark of DTS, Inc. ©2012 DTS, Inc. All Rights Reserved.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.



DivX Certified® to play DivX® video up to HD 1080p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit www.divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

Covered by one or more of the following U.S. patents : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Licensbemærkninger vedr. Open Source

Hvis du anvender Open Source-software, findes Open Source-licenser på produktmenuen. Bemærkninger vedr. Open Source-licens er kun på engelsk.

Terminologi

480i / 480p / 720p / 1080i /

1080p_____ Hver af ovenstående scanningshastigheder henviser til antallet af effektive scanningslinjer, der bestemmer skærmopløsningen. Scanningshastigheden indikeres som i (interlaced) eller p (progressiv), afhængigt af scanningsmetoden.

- Scanning

Scanning henviser til en proces med at sende pixels, der progressivt danner et billede. Et stort antal pixels giver et tydeligere og mere levende billede.

- Progressiv

I progressiv scanningstilstand scannes alle linjer med pixels én efter én (progressivt) på skærmen.

- Interlaced

I interlaced scanningstilstand scannes først hver anden linje med pixels fra top til bund, hvorefter de resterende linjer med pixels (de linjer, der ikke blev scannet) bliver scannet.

Non-interlace tilstand (progressiv scanning) og Interlace-tilstand_____

Non-interlace tilstand (progressiv scanning) viser progressivt en horizontal linje fra top til bund på skærmen. Interlace tilstand viser først de ulige linjenumre og derefter de lige numre. Non-interlace tilstand anvendes hovedsageligt i pc-skærme, da den medfører en tydelig skærm, og interlace tilstand anvendes mest i tv.

Dot Pitch_____ Produktet og skærmen består af røde, grønne og blå prikker. En mindre afstand mellem prikkerne medfører en højere opløsning. Dot pitch henviser til den korteste afstand mellem prikker med samme farve. Dot pitch måles i millimeter.

Vertikal frekvens_____ Produktet viser et enkelt billede mange gange pr. sekund (som et lysstofør, der flimrer) for at gengive et billede, som brugeren kan se. Den hastighed, hvormed et enkelt billede gentages pr. sekund, kaldes for den vertikale frekvens eller opdateringshastigheden. Vertikal frekvens måles i Hz. F.eks. henviser 60 til et enkelt billede, der vises 60 gange på ét sekund.

Horisontal frekvens_____ Den tid, det tager at scanne en enkelt linje fra venstre til højre side af skærmen, kaldes en horisontal cyklus. Den inverse værdi af den horisontale cyklus kaldes for den horisontale frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.

Kilde_____ Indgangskilde henviser til en videokilde, der er sluttet til produktet, f.eks. et videokamera, en videooptager eller en dvd-afspiller.

Komponentporte (grøn, blå, rød)_____ Komponentportene, som rummer, overfører og modtager kontrastsignaler, leverer en fremragende billedkvalitet i forhold til andre videotilslutningsmetoder.

Plug & Play_____ Plug & Play er en funktion, der muliggør automatisk udveksling af informationer mellem en skærm og en pc, for at opnå det optimale visningsmiljø. Produktet anvender VESA DDC (international standard) til udførelse af Plug & Play.

Opløsning_____ Opløsning er antallet af de horisontale prikker (pixels) og de vertikale prikker (pixels), der udgør en skærm. Den repræsenterer visningens detaljeringsgrad. En højere opløsning gør det muligt at vise flere data på skærmen og er praktisk ved samtidig udførelse af flere opgaver. Eksempel: En opløsning på 1920 X 1080 består af 1.920 horisontale pixels (horisontal opløsning) og 1.080 vertikale pixels (vertikal opløsning).

DVD (Digital Versatile Disc)_____

Dvd henviser til en lagringsdisk på størrelse med en cd, hvorpå du kan gemme multimedieprogrammer (lyd, video eller spil) med MPEG-2-videokomprimeringsteknologi.

HDMI (High Definition Multimedia Interface)_____ Dette er en grænseflade, der kan sluttes til en digital lydkilde eller en High Definition-videokilde uden komprimering med et enkelt kabel.

Multiple Display Control (MDC)_____

MDC (Multiple Display Control) er et program, der gør det muligt at styre flere skærme samtidig via en pc. Kommunikation mellem pc og skærm sker med RS232C (seriel datatransmission) og RJ45-kabler (LAN).